



Navigator 2.0

Handbuch

Installation und Bedienung



Die neue Dimension Ihrer Navigation

Inhaltsverzeichnis


1. Einrichtung	4
2. Bedienung	
2.1 Startbildschirm	5
2.2 KlickDial und Tastatur	10
2.3 Eingabe Zieladresse	12
2.4 Telefonbuch	13
2.5 Kontakte	15
2.6 Home	15
2.7 Branchenbuch	16
2.8 Navigation	17
2.9 Tourenplanung	18
3. Service und Support	20
4. Lizenzbedingungen	21
5. Gewährleistungsbedingungen	23
6. Allgemeine Geschäftsbedingungen	23
7. Stichwortverzeichnis	27

1. Einrichtung

Laden Sie das Update klickTel Navigator 2.0 unter www.klicktel.de herunter. Starten Sie anschließend durch Doppelklick auf die Datei „setup.exe“ das Installationsprogramm und stecken Sie die SD-Karte mit Ihrer bisherigen Version des klickTel Navigator in den SD-Kartenleser Ihres PCs.

Hinweis: Der mitgelieferte Update-Code wird beim ersten Neustart Ihres Gerätes abgefragt. Bewahren Sie den Update-Code bitte sorgfältig auf.


Lesen Sie bitte die Lizenzbedingungen durch und klicken Sie auf „Ja, ich stimme zu“, um fortzufahren und das Setup zu starten.

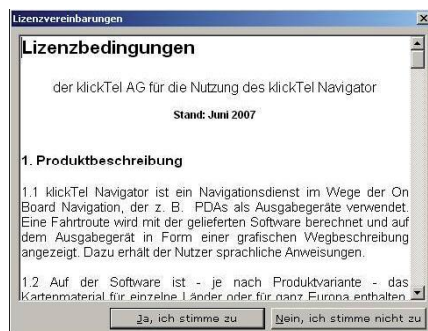

Wählen Sie das Laufwerk, in dem sich die SD-Karte befindet, und klicken Sie auf „OK“. Der Anfangsbuchstabe des Laufwerks kann auf Ihrem PC variieren, wird jedoch in den meisten Fällen automatisch als Wechseldatenträger erkannt.




Nachdem Sie auf „OK“ geklickt haben, erscheint ein Fenster: Auf der linken Seite sehen Sie eine Liste mit allen Komponenten, die Sie installieren können. Unterhalb der Auflistung wird außerdem der benötigte Speicherplatz der ausgewählten Komponenten angezeigt. Auf der rechten Seite sehen Sie den noch verfügbaren Speicherplatz auf der SD-Karte.

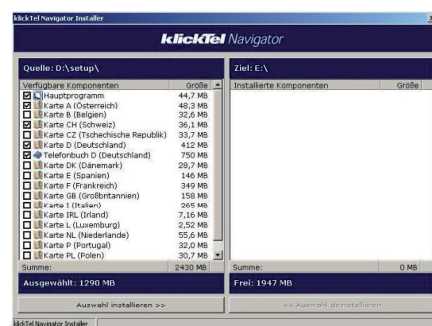

Wählen Sie nun die Komponenten aus, die Sie installieren möchten, indem Sie per Mausklick ein Häkchen davor setzen. Klicken Sie danach auf „Auswahl installieren“.

Hinweis: Das Hauptprogramm und mindestens eine Karte müssen installiert werden, damit der klickTel Navigator 2.0 ausgeführt werden kann.

Der Installations-Fortschritt wird Ihnen während des Kopierens der Komponenten angezeigt.

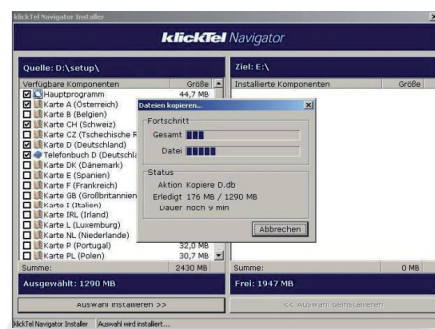

2. Bedienung

2.1 Startbildschirm

(Hauptmenü und Freifahrmodus)

Nach dem Start des klickTel Navigator erscheint der Startbildschirm mit der Kartenansicht Ihrer aktuellen Umgebung. Diese Ansicht stellt das „Hauptmenü“ der Version 2.0 dar. Von hier aus können Sie die Zieleingabe vornehmen und eine Navigation starten. Wenn kein Ziel eingegeben wurde, wird Ihnen der aktuelle Standort angezeigt (Freifahrmodus).



Die GPS-Statusanzeige zeigt die Qualität des empfangenen GPS-Signals zur Ortung Ihrer aktuellen Position an. Das Batteriesymbol informiert über den momentanen Ladestatus des Akkus. Mit einem Klick auf das GPS-/Batterie-Symbol öffnet sich ein weiteres Menü mit Detailinformationen zu System-, GPS- oder TMC-Status (Bordcomputer).

Tip: Bestehen Schwierigkeiten mit dem GPS-Empfang, können Sie im Bordcomputer unter „Satelliten“ die Empfangsstärke der einzelnen Satelliten ablesen. Werden dort rote Balken angezeigt, kontrollieren Sie

bitte, ob Ihr Navigationsgerät ausreichend freie Sicht zum Himmel hat, da Sie für einen optimalen GPS-Empfang eine möglichst direkte Sichtverbindung zu den vorhandenen Satelliten benötigen.

Über die Felder in den Ecken des Bildschirms können Sie jederzeit auf die wichtigsten Funktionen des klickTel Navigator zugreifen.



1. Durch Tippen auf das Feld links unten blenden Sie die Zielleiste ein. Hier können Sie verschiedene Möglichkeiten der Zieleingabe wählen. Sofern einzelne Komponenten, zum Beispiel Telefonbuch, „Home“-Adresse etc., nicht installiert bzw. hinterlegt wurden, ist der entsprechende Button inaktiv und grau unterlegt.



Home

Hier können Sie eine Routenplanung direkt zu Ihrer Heimatadresse (HOME) starten. Wenn Sie den Button länger gedrückt halten, können Sie auch eine Navigation zu einer zweiten hinterlegten Adresse (WORK) starten (s. Punkt 2.6).

Kontakte

Ziele, die Sie häufiger anfahren möchten, können Sie über „Kontakte“ schnell und einfach aufrufen. Dazu müssen diese Ziele vorab über „Letzte“, „Branchen“, „Adresse“ oder „Telefon“ gesucht und gespeichert worden sein (s. Punkt 2.5).

Letzte

Nutzen Sie dieses Menü, um die zuletzt angefahrenen Ziele erneut für eine Navigation zu übernehmen.

Branchen

Hier können Sie ein Ziel aus einem breiten Spektrum von Branchen und POI-Kategorien (Points of Interest bzw. Orte von besonderem Interesse) auswählen (s. Punkt 2.7).

Adresse

Hier können Sie eine Adresse, bestehend aus Ort, Straße und Hausnummer, als Ziel Ihrer Navigation auswählen (s. Punkt 2.3).


Telefon

Hier können Sie einen Teilnehmer aus dem Telefonbuch für Deutschland auswählen, wenn Ihnen die genaue Zieladresse nicht bekannt ist (s. Punkt 2.4).


Touren

Hier können Sie eine Tour mit mehreren Zwischenstationen planen und speichern bzw. eine zuvor gespeicherte Tour aufrufen (s. Punkt 2.9).



- Über das Feld links oben rufen Sie die Streckeninformationen auf. Hier können Sie sich Informationen zu Staus und Streckenabschnitten anzeigen lassen. Zudem können Sie die voraus liegende Strecke für Ihre Navigation sperren, um z. B. einen Stau zu umfahren. Mit den Pfeilsymbolen am oberen Bildschirmrand können Sie zwischen den einzelnen Optionen umschalten.

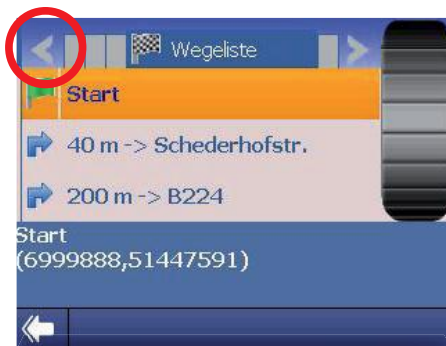

Im Menü „Sperren ab“ können Sie wählen, ab welcher Stelle und für welche Entfernung die laufende Route für die Navigation gesperrt werden soll. Verwenden Sie diese Funktion zum Beispiel dann, wenn die Straße unerwartet durch eine Baustelle oder eine andere Verkehrsbehinderung gesperrt ist.

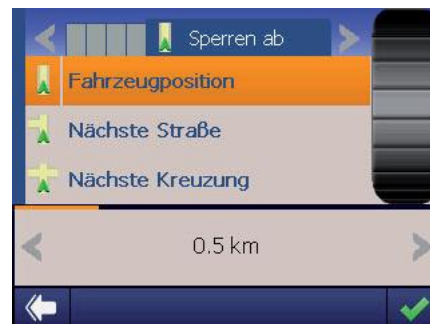

Im Menü „Alle“ werden Ihnen alle mit TMC empfangenen Verkehrsmeldungen angezeigt. Diese können Sie im Menü „Region“ auf Ihre nähere Umgebung begrenzen.

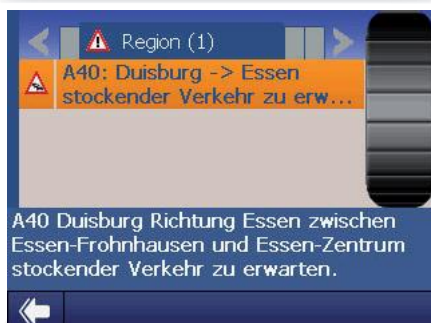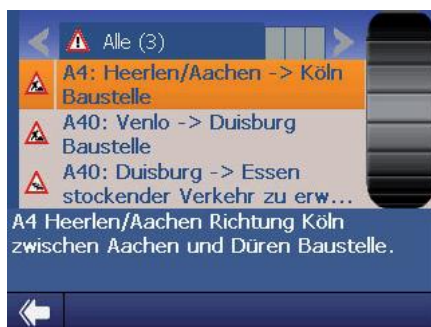

Wird während des Routings auf der von Ihnen befahrenen Strecke ein Stau festgestellt, wird Ihnen dies automatisch gemeldet. Mit der dann eingeblendeten Option „Ignorieren“ können Sie die aktuelle Route entweder beibehalten oder sich mit „Umfahren“ eine Ausweichroute berechnen lassen. Handelt es sich um eine Gefahren- oder Baustellenmeldung, können Sie diese mit „OK“ wieder ausblenden.

Tip: Gemeldet werden Staus nur während einer laufenden Navigation, in einer Entfernung von weniger als 100 km vom aktuellen Standort und nur in Ihrer Fahrtrichtung.

Wird ein Stau ignoriert, so erscheint er in der Stauliste „Auf Route“ mit einer blauen Markierung. Durch Antippen der blauen Markierung können Sie den Stau wieder berücksichtigen und ihn umfahren.

Wird ein Stau umfahren, so erscheint er mit einer blauen Markierung in der Stauliste „Alle“ oder „Region“. Durch Antippen der blauen Markierung kann die Umfahrung des Staus nachträglich rückgängig gemacht und die ursprüngliche Routenführung wieder aktiviert werden.

3. Über das Feld rechts unten im Bildschirm können Sie in die Einstellungen wechseln.




Hier können Sie zum Beispiel Änderungen an der Kartendarstellung, Tastatur, an klickDial oder an den Spracheinstellungen vornehmen.

Über die Option „Regional“ können Sie die Text-to-Speech-Ansage (TTS) ein- und ausschalten. Straßennamen, Fahrtrichtungen oder Staumeldungen werden dann während der Navigation von der elektronischen TTS-Stimme vorgelesen.

Unter „Route“ können Sie zwischen verschiedenen Routenoptimierungen wählen. Der genaue Verlauf der Route ist von den dort gewählten Einstellungen abhängig. Mithilfe von „Expert“ können Sie die Routeneinstellungen vor jedem Routing kontrollieren.

Mit einem Klick auf das grüne Häkchen speichern Sie die Änderung.

4. Über das Feld rechts oben im Bildschirm lässt sich die ActionBar aufrufen, über die Sie während der Navigation verschiedene Aktionen auswählen sowie die Anzeige umschalten können.

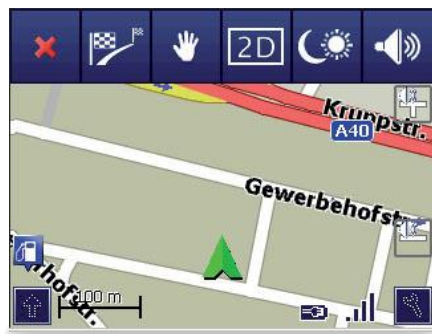

1. Mit dieser Taste brechen Sie die Navigation ab und schalten ins Hauptmenü (Freifahrmodus oder Navigation) um.

2. Mit dieser Taste können Sie sich einen Kartenüberblick über die aktuelle Route anzeigen lassen.

3. Mit dieser Taste wechseln Sie zwischen „Karte verschieben“ (dargestellt durch ein Hand-Symbol) und „Kartenselektion“ (dargestellt durch ein Fadenkreuz). Bei Änderung der Einstellung zum Fadenkreuz können Sie beliebige Punkte in der Karte durch Tippen auswählen, über das Diskettensymbol in Ihren Kontakten speichern oder über die Pfeiltaste direkt als Zielpunkt für eine Navigation übernehmen.



4. Mit dieser Taste schalten Sie zwischen der 2D- und der perspektivischen 3D-Darstellung um.

5. Mit dieser Taste schalten Sie zwischen Tag- und Nachtmodus um. Sind die Symbole Sonne und Mond gleichzeitig dargestellt, dann wechselt der Modus automatisch zwischen Tag- und

Nachtdarstellung in Abhängigkeit von den Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten.

6. Mit dieser Taste aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Sprachausgabe. Ist die ActionBar geöffnet, können Sie mit den Plus-Minus-Tasten in der Karte die Lautstärke regulieren.

📌 **Tipp:** Wenn Sie auf ein POI-Symbol in der Karte drücken, erhalten Sie zusätzliche Informationen zu dem POI. Wenn Sie auf den dann erscheinenden Pfeil tippen, können Sie den POI als Navigationsziel übernehmen oder ihn als Zwischenziel in Ihre laufende Navigation einbinden. Über das Diskettensymbol können Sie den POI außerdem in Ihren Kontakten speichern.



2.2 klickDial und Tastatur

Der klickTel Navigator ermöglicht Ihnen die Auswahl Ihres Zielorts mithilfe von klickDial. Dieses virtuelle Scroll-Rad erlaubt Ihnen eine einfache und intuitive Bedienung sowie eine schnelle Zielauswahl.

Indem Sie mit dem Finger auf dem klickDial auf- und abfahren, können Sie schnell und einfach durch eine Liste von Einträgen scrollen. Durch Antippen eines Eintrags wählen Sie diesen für die weitere Nutzung aus.

📌 **Tipp:** Im Einstellungs-Menü können Sie festlegen, ob das Scroll-Rad an der linken oder rechten Seite der Display-Anzeige erscheint. Außerdem können Sie die Sensibilität des klickDial anpassen.



Mithilfe der Tastatur können Sie zum Beispiel Ihre Zieladresse direkt eingeben. Dabei stehen Ihnen folgende Funktionstasten zur Verfügung:



Hinweis: Wenn Sie einen Buchstaben oder eine Zahl über die Tastatur eingeben, erscheinen in der Auswahlliste automatisch alle Einträge, die mit diesem Buchstaben bzw. dieser Zahl beginnen.

1. Mithilfe der Zurück-Taste können Sie im Bedienungsmenü einen Schritt zurückgehen. Wenn Sie die Taste länger gedrückt halten, gelangen Sie direkt zurück in die Hauptkarte oder – bei laufender Navigation – in die Navigationsansicht.
2. Über die Backspace-Taste können Sie Ihre Eingabe korrigieren. Wenn Sie die Backspace-Taste länger gedrückt halten, wird die komplette Eingabe gelöscht.
3. Durch Drücken des SmartButtons „PLZ“ können Sie einen Ort bei der Zieleingabe alternativ auch über die Postleitzahl auswählen.
4. Um Umlaute oder Satzzeichen einzugeben, halten Sie die Taste, auf der das Zeichen hinterlegt ist, länger gedrückt.

2.3 Eingabe Zieladresse

Um eine Zieladresse, bestehend aus Ort, Straße und Hausnummer, einzugeben, tippen Sie in der Zielleiste auf „Adresse“. Geben Sie die ersten Buchstaben des gewünschten Ortes ein. Sobald der Ort in der Liste erscheint, selektieren Sie ihn, indem Sie direkt auf dieses Feld tippen.



Hinweis: Die intelligente Vorschlag-Funktion klickSuggest sortiert die Ortsnamen automatisch nach Größe der Orte. Dies hilft Ihnen, Ihr Reiseziel schnell zu selektieren. Orte, die Sie in der Vergangenheit bereits zur Zieleingabe genutzt haben, werden zuerst zur Auswahl vorgeschlagen. So ist ein besonders komfortabler Zugriff auf häufig genutzte Zielorte gewährleistet. Möchten Sie einen anderen Ort auswählen, geben Sie einfach die Buchstaben über die Tastatur ein und es erscheinen die Ergebnisse aus der kompletten Ortsliste.

Nach der Auswahl des Zielorts wählen Sie bitte nach dem gleichen Verfahren die Straße und die Hausnummer aus.

Statt einer Adresse können Sie auch eine Straßenkreuzung als Ziel eingeben. Gehen Sie dazu nach der Auswahl einer Straße auf das entsprechende Symbol. Sie erhalten eine Liste aller Straßen, die die zuvor ausgewählte Straße kreuzen.



Durch Tippen auf die oberste Zeile im Display können Sie ein anderes Land für die Zielsuche auswählen.

Tip: Die Funktion des Seamless-Routings ermöglicht Ihnen eine Navigation über mehrere Ländergrenzen hinweg. Kontrollieren Sie gegebenenfalls vor Beginn der Fahrt, ob alle für die Navigation erforderlichen Länder installiert sind. Beachten Sie hierzu bitte die Hinweise zur Installation in Kapitel 1.



Nach der Bestätigung Ihrer Auswahl – Hausnummer oder Straßenkreuzung – sehen Sie im Aktionsbildschirm Ihr eingegebenes Ziel und können eine Aktion auswählen.



1. Mit „Routen“ wird die Berechnung Ihrer Route gestartet. Wenn Sie die Schaltfläche länger gedrückt halten, können Sie sich die Routenführung im Demo-Modus ansehen.


Tip: Sie können Ihre Route bereits vor der GPS-Ortung eingeben. Sobald Ihre Position bestimmt wurde, startet die Navigation automatisch.

2. Über „Karte“ wird Ihnen eine Umgebungskarte des ausgewählten Ortes angezeigt. Um die angezeigte Karte zu verlassen, tippen Sie auf das Pfeil-Symbol links unten im Bildschirm.
3. Wenn Sie die ausgewählte Adresse häufiger anfahren, können Sie diese speichern und unter „Kontakte“ künftig schnell darauf zugreifen.

2.4 Telefonbuch

Die schnellste und einfachste Möglichkeit, um eine Privatperson oder ein Unternehmen als Ziel auszuwählen, ist die Verwendung des integrierten Telefonbuchs. Mithilfe dieser Funktion können Sie einen Zielort auch dann finden, wenn Ihnen die genaue Zieladresse nicht bekannt ist.

Tippen Sie zunächst im Zielmenü auf die Schaltfläche „Telefon“. Wählen Sie dann mithilfe von Tastatur oder klickDial den gewünschten Ort aus. Anschließend erscheint eine Liste mit allen Telefonbucheinträgen von Privatpersonen und Unternehmen in diesem Ort sowie deren Adressen. Wenn Sie das klickDial länger gedrückt halten, erscheinen Details zu dem orange markierten Eintrag.

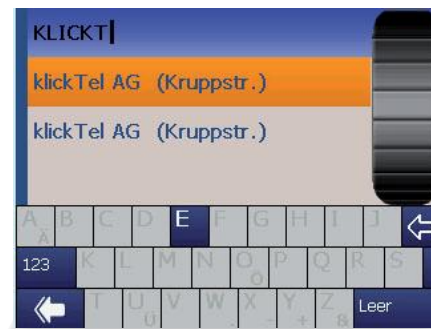

👉 **Tipp:** Wenn Sie direkt nach dem Aufruf des Telefonbuchs den SmartButton „INV“ betätigen, können Sie mithilfe der Inversuche anhand einer Telefonnummer nach einem Teilnehmer im Telefonbuch suchen. Geben Sie dazu die Telefonnummer mit Vorwahl sowie ohne Leer- oder Sonderzeichen ein (zum Beispiel 020180990). Sofern der Rufnummer eine Adresse zugeordnet ist bzw. der Teilnehmer nicht der Rückwärtsuche widersprochen hat, können Sie direkt eine Route zu der gefundenen Zieladresse berechnen lassen.

👉 **Tipp:** In einigen Fällen kann es vorkommen, dass im Telefonbucheintrag keine Adresse hinterlegt ist. In diesem Fall sind die Buttons „Routen“, „Karte“ und „Speichern“ nicht aktiv und grau unterlegt, da dem Eintrag ohne Adresse keine geografische Position zugeordnet werden kann.


Nach Auswahl eines Telefonbucheintrags öffnet sich die Detaildarstellung. Durch Tippen auf den Routen-Button oder auf das weiße Feld mit den Adressdetails können Sie die Navigation starten.



2.5 Kontakte

Zielorte, die Sie häufiger anfahren, können Sie in Ihren Kontakten speichern, im Zielenü schnell aufrufen und die Navigation dorthin starten.

Beim Öffnen der Kontakte werden zunächst die von Ihnen am häufigsten genutzten Adressen angezeigt. Nach Eingabe eines Anfangsbuchstabens wird eine Suche im gesamten Bestand Ihrer Kontakte ab dem entsprechenden Anfangsbuchstaben gestartet.

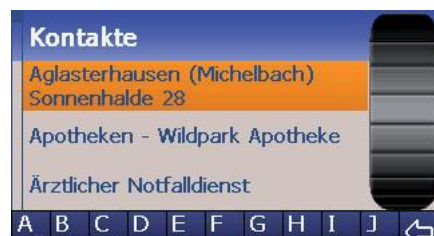


📌 **Tipp:** Zusätzlich zu den bekannten Aktionen können Sie hier einen Eintrag umbenennen oder löschen. Um einen selektierten Eintrag umzubenenennen, tippen Sie auf „Bearbeiten“. Um einen selektierten Eintrag zu löschen, tippen Sie auf „Löschen“.




2.6 Home

Über den Home-Button können Sie direkt eine Fahrt zu Ihrem Heimatort berechnen lassen. Voraussetzung dafür ist, dass ein HOME-Favorit in den Kontakten gespeichert ist.



Wenn noch kein Heimatort definiert ist, erfolgt ein entsprechender Hinweis.

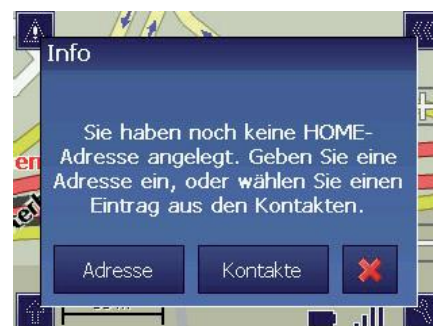


Sie können Ihren Heimatort dann über die Eingabe von Ort, Straße und Hausnummer festlegen. Der HOME-Favorit wird dann automatisch in den Kontakten abgespeichert und kann dort auch wieder gelöscht werden (s. Punkt 2.5).

📌 **Tipp:** Wenn Sie den Button „Home“ länger gedrückt halten, können Sie ein Routing zu einer zweiten Adresse, zum Beispiel einer Urlaubsadresse oder der Adresse Ihres Arbeitsplatzes (WORK) starten. Analog dazu erscheint ein Hinweis, wenn noch kein WORK-Favorit in den Kontakten gespeichert ist.

2.7 Branchenbuch

Um einen Brancheneintrag oder einen Point of Interest für die Zieleingabe auszuwählen, tippen Sie bitte in der Zielleiste auf „Branchen“. Wählen Sie nun in der Umgebungsleiste aus, ob in einer Stadt, Ihrer aktuellen Umgebung (Standort), am Zielort oder entlang der Route gesucht werden soll.

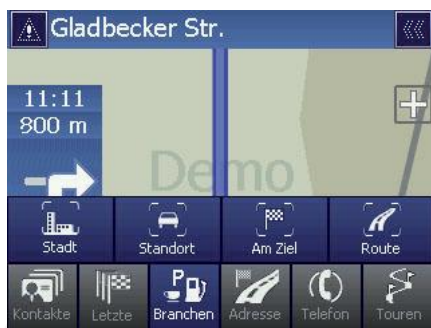


Bei der Auswahl von „Stadt“ wird wie bei der Zieleingabe die Städteliste aufgerufen. Nach Auswahl einer Stadt wird eine Liste mit Branchen angezeigt, aus der Sie die gewünschten POI auswählen können. Wählen Sie anschließend den gewünschten Eintrag aus.



Tipp: Wenn Sie einen farblich unterlegten Brancheneintrag auswählen, können Sie über das Symbol  wertvolle Zusatzinformationen wie zum Beispiel Öffnungszeiten oder Kreditkartenakzeptanz des jeweiligen Unternehmens abrufen.

Selektieren Sie in der Ergebnisliste den gewünschten Eintrag und wählen Sie eine Aktion aus.

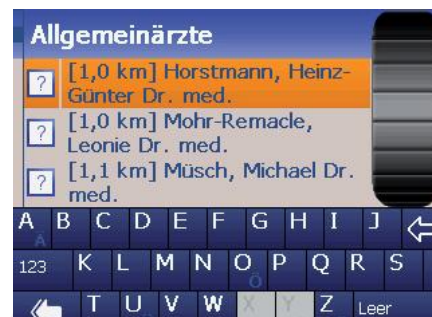

Tipp: Über die Tastatur können Sie die angezeigte Liste eingrenzen. Geben Sie hierzu die Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrags ein. Nach Ihrer Eingabe werden ausschließlich Einträge angezeigt, die mit diesen Buchstaben oder Worten beginnen.

Nach der Auswahl von „Standort“, „Am Ziel“ oder „Route“ erscheint eine Liste mit gängigen POI-Kategorien wie Tankstellen, Restaurants, Hotels, Parkhäuser oder Parkplätze. Über die Symbole können Sie direkt eine Schnellsuche nach diesen Kategorien starten. Alternativ können Sie über „Weitere POI“ alle übrigen Kategorien auswählen.



Tip: Sie können selbst bestimmen, welche POI über die Schnellsuche gefunden werden sollen. Halten Sie dabei zum Beispiel den Button für Gastronomie  für einige Sekunden gedrückt. Wählen Sie dann aus der Liste die gewünschte neue Kategorie, zum Beispiel Krankenhäuser. Nach Auswahl der Branche erscheint nun das Krankenhaus-Symbol auf dem Button. Durch Tippen auf den Button starten Sie die Schnellsuche in der Kategorie „Krankenhäuser“.



Das Routen zu den gefundenen Adressen erfolgt analog zu den unter Punkt 2.4 beschriebenen Schritten.

2.8 Navigation

Sobald Sie die Navigation über das Tippen auf den Routen-Button gestartet haben, schaltet die Software in die Navigations-Anzeige. Ihre aktuelle Position sowie die von Ihnen geplante Route werden prägnant dargestellt. An den entsprechenden Wegpunkten gibt Ihnen der Navigator außerdem klare Sprachanweisungen.



1. Ihre gegenwärtige Position in der Karte wird mit einem grünen Pfeilsymbol dargestellt.
2. Die von Ihnen zu befahrende Route ist zur besseren Übersicht blau hervorgehoben.
3. Mit den Zoomtasten können Sie den angezeigten Kartenausschnitt vergrößern oder verkleinern.
4. Die Abbiegeanweisungen werden auf dem Display am linken Bildschirmrand in Pfeilform dargestellt. Zusätzlich wird darunter die Entfernung zum nächsten Abbiegepunkt angezeigt. Durch Antippen des Richtungspfeils wird die letzte Sprachanweisung wiederholt.

5. Hier wird die Qualität Ihres GPS-Empfangs und der Batterie-Status angezeigt. Durch Antippen dieses Symbols können Sie Zusatzinformationen zum System-, GPS- oder TMC-Status abrufen.
6. Hier wird der Name der aktuell befahrenen Straße angezeigt, sofern dies in den Einstellungen unter „Karte“ festgelegt ist.
7. Hier werden die voraussichtliche Ankunftszeit und die verbleibende Strecke bis zum Ziel angezeigt.
8. Wenn Sie eine Aufforderung zum Abbiegen erhalten, wird der Name der als nächstes zu befahrenden Straße oben eingeblendet.

2.9 Tourenplanung

Mit dem klickTel Navigator können Sie auch ganze Touren planen. Hierfür wählen Sie bitte in der Zielleiste den Punkt „Touren“ und anschließend „Neu“. Wählen Sie, aus welcher Quelle Sie die Tourenpunkte entnehmen möchten, zum Beispiel „Adresse“. Die Eingabe erfolgt analog zu den in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Schritten.



Nach der Eingabe von Zwischenzielen – oder dem Laden einer bereits gespeicherten Tour – können Sie mit den Pfeiltasten die Reihenfolge der Stationen beliebig ändern. Mit „Zusatzziel“ können Sie weitere Zwischenziele einfügen und mit „Löschen“ wieder entfernen.

Um die Navigation zu starten, tippen Sie bitte auf „Routen“. Mit „Karte“ erhalten Sie eine Kartenübersicht über die gesamte Strecke. Mit „Speichern“ können Sie die Tour zum späteren Aufruf unter einem von Ihnen gewählten Namen abspeichern.



📌 **Tipp:** Bitte beachten Sie, dass der Start einer Tour bei der Auswahl von „Routen“ vom GPS-Standort aus beginnt. Es ist daher nicht nötig, bei einer Tourenplanung Ihren aktuellen Standort manuell einzugeben.

Hinweis: Regulär müssen die einzelnen Zwischenstationen während einer Tour erst angefahren worden sein, bevor die Navigation für den nächsten Streckenabschnitt fortgesetzt wird. Um eine Zwischenstation davon auszunehmen – zum Beispiel, weil sie sich in einem eingeschränkt befahrbaren Bereich befindet –, tippen Sie auf „Nächste Straße“ (s. Punkt 2.8). Wenn Sie anschließend auf „Zwischenstation erreicht?“ tippen, wird die nächste Zwischenstation in der Tourenplanung übersprungen. Diese Option wird Ihnen auch ca. 1 km vor der nächsten Zwischenstation automatisch angeboten.