Simply Black Vario V-2.x Installationsanleitung

1. Navi per USB mit Ihrem PC neu verbinden.
   Microsoft ActiveSync wird aktiviert.

2. Im Fenster „**Eine Partnerschaft festlegen**“
   „***Nein“*** auswählen und „***Weiter“*** klicken.

3. Im nächsten Fenster auf „***Durchsuchen“*** klicken.
   Es öffnet sich das Fenster „**Mobiles Gerät**“.

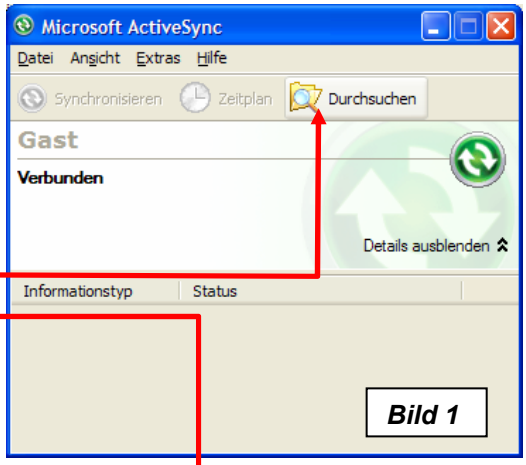


Bild 1

4. Simply Black VARIO-Installationsarchiv entpacken.

5. Den kompletten Ordner **Storage Card** per
   „*drag and drop“* auf **Mobiles Gerät** ziehen
   (kopiert den Ordner).

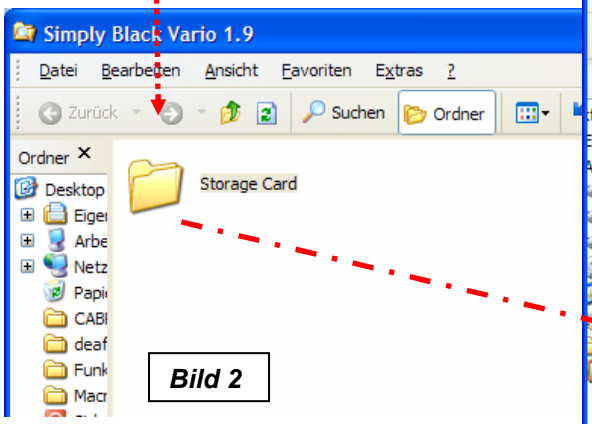


Bild 2

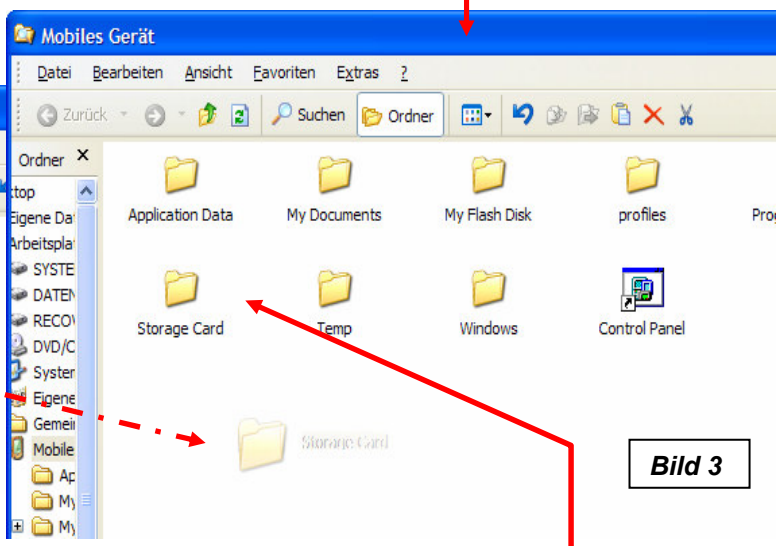


Bild 3

6. Beim Kopiervorgang alle Nachfragen mit „Ja“ oder „Ja alle“ beantworten.

7. Kontrollieren Sie anschließend den Erfolg des Kopiervorgangs:
   Klicken Sie im Fenster **Mobiles Gerät** auf ***Storage Card***:
   Dort ist jetzt der Ordner **Sokobana** zu finden.

Hinweis:

Wenn Sie einen **kompatiblen Card Reader** besitzen, können Sie den Ordner **Storage Card** auch **ohne** ActiveSync auf die Speicherkarte des Navis kopieren.

Installation am Navi

Hinweis:
Vor der **ersten** Benutzung des Installationsprogramms sollte der **Original-Skin** jetzt installiert werden (falls ein anderer benutzt wurde).

Falls Sie **stattdessen** lieber die **Navi-Software neu aufsetzen** wollen, sichern Sie jetzt **vor** der Veränderung des Systems Ihre **Favoriten**!

Favoriten sichern:
nur notwendig, wenn die Navi-Software neu aufgesetzt werden soll.

8. **Softreset** mit dem Stift machen. Wenn der rote Bildschirm erscheint, solange auf die **untere(!) Taste** an der rechten Gehäuseseite drücken, bis unten im Bildschirm eine dünne graue Linie erscheint.

9. Mit dem Stift auf die **graue Linie** tippen, dann auf **Start**, **Programs** und **Windows Explorer** klicken.

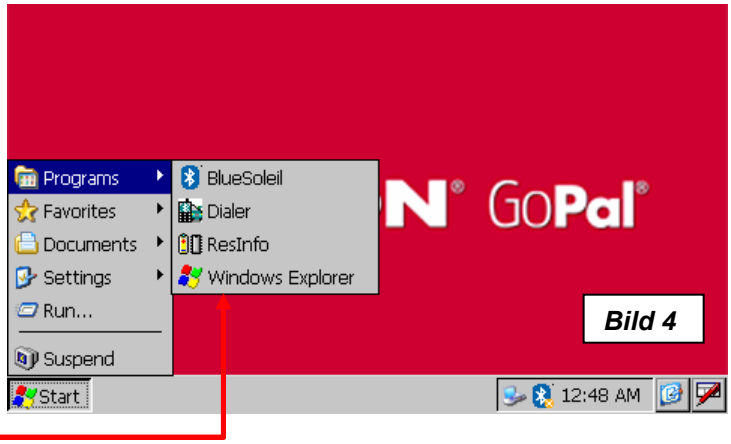


Bild 4

10. Im Explorer doppelt auf **Storage Card**, **Sokobana** und **MortScript** klicken.

11. **Backup** doppelt klicken

12. Im Fenster „**Registry sichern**?“ „**No**“ und danach „**OK**“ klicken.

13. Im Fenster „**Dateien sichern?**“ „**No**“ und danach „**OK**“ klicken.

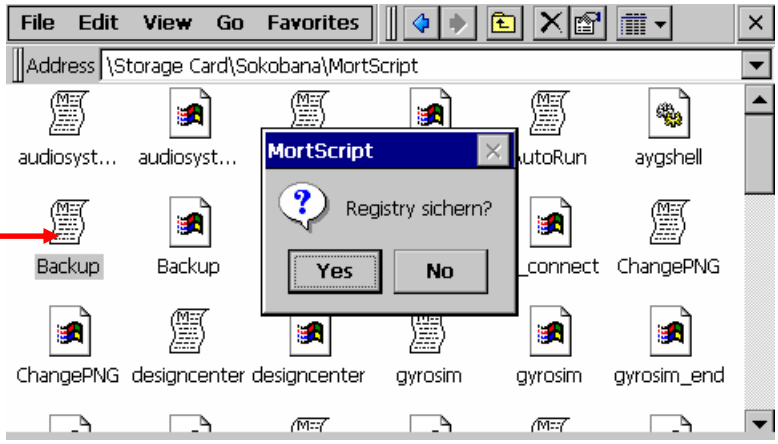


Bild 5

14. Im Fenster „**Favoriten sichern?**“ „**Yes**“ und danach 2x „**OK**“ klicken.

Hinweis: Jetzt wäre der Richtige Zeitpunkt zum **neu aufsetzen der Navi-Software**.

Eine Anleitung für die Schnellinstallation (neu aufsetzen) finden Sie im Forum.

Skin installieren:

15. In der oberen Leiste auf das Symbol „**Zurück**“ klicken

    oder – falls erforderlich –
    die Punkte 8 und 9 wiederholen.

16. Im Explorer doppelt auf
    Storage Card, **Sokobana** und **Install**
    klicken.

17. „**Yes**“ klicken zum Installieren.

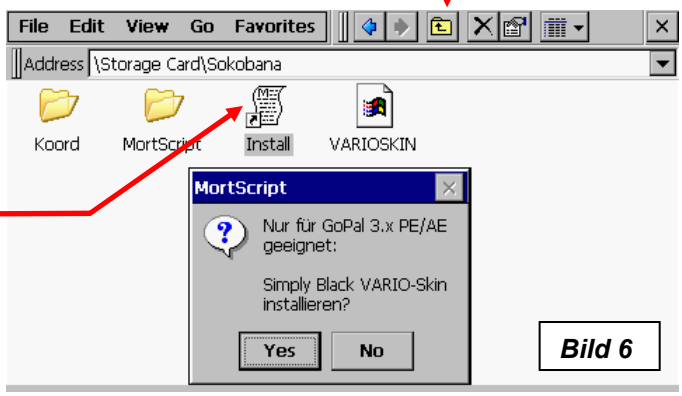


Bild 6

18. **Eigenes Startmenü integrieren:**
    Wenn Sie bisher mit einem speziellen (**nicht** dem GoPal-) **Startmenü** gearbeitet haben, und dieser noch installiert ist, haben Sie jetzt die Möglichkeit, diesen in den integrierten Menü-Tauscher zu übernehmen. Wählen Sie dafür einen der möglichen Speicherorte aus

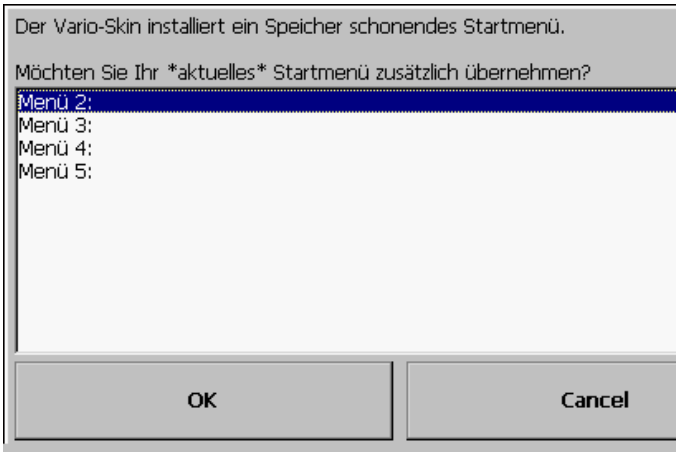


Bild 7

*Hinweis: Menü 1 ist reserviert für das im Vario-Skin enthaltene Speicher sparende Startmenü. Wenn Sie **Cancel** klicken, wird nur das neue sokobana Startmenü installiert und integriert.*

19. **Original-GoPal-Skin integrieren:**
    Wenn Sie **vor** der Installation des Vario-Skins den Original-GoPal-Skin installiert hatten (was für eine reibungslose Funktion des Vario-Skins nützlich/erforderlich ist), können Sie **jetzt** das Original integrieren.

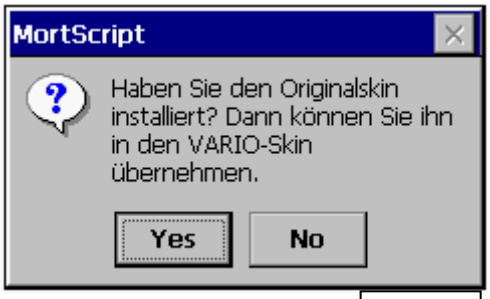


Bild 8

Tipp: Dadurch haben Sie später schnellen Zugriff auf das Original, ohne neu installieren zu müssen (sehr empfehlenswert!)

20. Neues Speicher sparendes Startmenü in den Menütauscher integrieren:

    Hinweis: Sie sollten **Yes** wählen. Dadurch haben Sie immer eine Kopie des Startmenüs bei der Hand, und können schnell zu anderen Startmenüs wechseln.

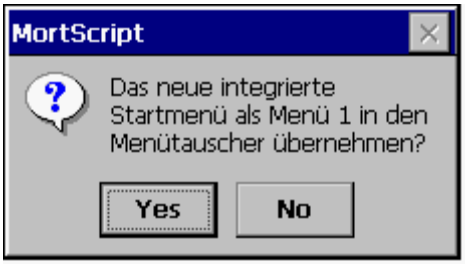


Bild 7

21. **sokobana Standard-Einstellungen übernehmen:**

Hinweis: unbedingt übernehmen!

22. Nach dem Neustart können Sie unter **Gerätemanager** alle Einstellungen für Pfeildarstellung, TMC-Einstellungen, etc. vornehmen, schon bevor Sie die Navigationssoftware gestartet haben.

    Hinweis: Jetzt wäre der richtige Moment zum Zurückspielen der Favoriten, falls Sie diese zuvor gesichert, und die Navi-Software neu aufgesetzt haben.

23. **Favoriten zurückspielen** (nur nach Neuaufsetzen der Navi-Software erforderlich) Klicken Sie im Gerätemanager auf Explorer.

24. Verfahren Sie analog den **Punkten 10-14.** Statt 11. Backup, klicken Sie auf **Restore und stellen nur die Favoriten wieder her.**

Hinweis:
Bei Nutzung von fremden Startmenüs muss unter Umständen das Starten der Navi-Software angepasst werden. Beachten Sie dazu die FAQ zum Skin unter

http://forum.pocketnavigation.de/thread.php?postid=1658375#post1658375

© 2007, sokobana

Die ersten Schritte nach der Installation

Die wichtigste Neuerung in V-2.x:
Fast alle Einstellungen werden jetzt im Gerätemanager gemacht. Dieser lässt sich ja bereits ***vor*** dem Start der Navi-Software aufrufen (breite Taste unten auf dem Startbildschirm), z.B.

- Auswahl des Skins, des Abbiegepfeils, Scheinwerfer, transparente Border, u.a.
- der TMC-Parameter (früher auf der TMC-Sender-Seite),
- BackUp und Restore, sowie Standard-Sokobana-Einstellungen,
- Explorer, Taskbar und Taskmanager, Menütauscher, Softreset

Größter Vorteil: Alle wichtigen Einstellungen können jetzt auch ohne ständiges Resetten gemacht werden.

Rufen Sie deshalb als erstes nach einer Neuinstallation den Gerätemanager auf und wählen Sie unter Bildschirmeinstellungen

- den gewünschten Pfeil und eventuell
- die bevorzugten Black Border aus. Dann noch
- auf TMC-Parameter klicken und die bevorzugte Einstellung vornehmen.

Nach dem Verlassen des Gerätemanagers, können Sie wie gewohnt die Navigation starten.

- beim ersten Start (und jedem Hardreset) wird die **Hilfefunktion** aufgerufen: *unbedingt 1x benutzen, damit sie zukünftig nicht dauernd aufgerufen wird.*

Hinweis:
Nach einem automatischen Reset, werden beim Neustart verschiedene Klicks automatisch durchgeführt. Dadurch kann während der Fahrt ohne Bedienung des Geräts eine Zielführung automatisch fortgesetzt werden. Diese Aktionen können ca. 20 Sekunden dauern.

Wenn Sie nach einer gewissen Zeit Ihre Lieblingseinstellungen gefunden haben, empfiehlt es sich ein **BackUp** zu erstellen. Nach einem Hardreset können so die wichtigsten Einstellungen mit **Restore** wiederhergestellt werden.