

Mini Speaker System

Bedienungsanleitung




Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Minispeakers. Wir wünschen uns, dass er Ihnen über lange Zeit Freude bereitet.

Stellen Sie bitte vor dem Verwenden dieses Gerätes sicher, dass Ihr Paket die folgenden Artikel erhält. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, falls irgendein Artikel fehlt.

1. Mini Speaker System
2. Stereo Adapter-Kabel für Sony Ericsson / Samsung / Nokia und Motorola Handys
3. USB Kabel
4. Verbindungskabel mit 3,5 mm Klinkestecker

Funktionsübersicht

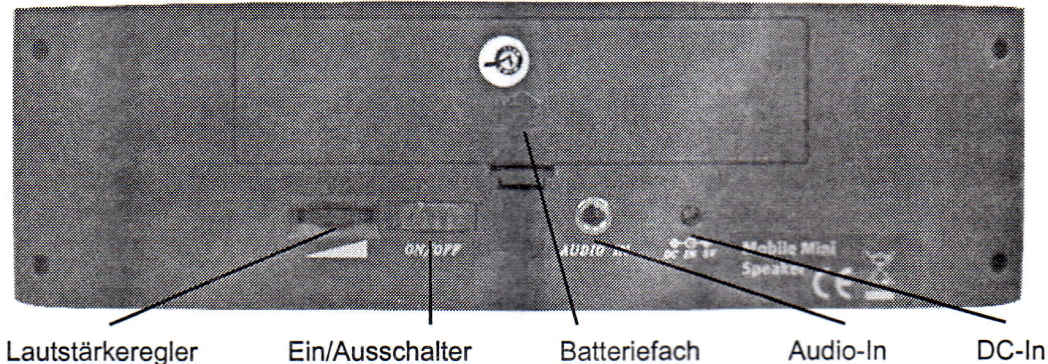

Stromversorgung

Es gibt drei Möglichkeiten das Gerät mit Strom zu versorgen.

1. Betrieb mit Batterien

Entfernen Sie die Batteriefach-Abdeckung auf der Rückseite des Gerätes. Legen Sie 4 AAA-Batterien entsprechend der Beschriftung ins Batteriefach. Schließen das Batteriefach danach wieder.

2. Betrieb über USB Kabel

Verbinden Sie das Gerät über das USB-Kabel mit Ihrem PC oder Laptop. Stecken Sie hierzu den kompatiblen Hohlstecker in den DC-In des Speakers und den USB Stecker in einen USB-Anschluss Ihres Computers oder Laptop.

3. Betrieb mit 5 Volt AC/DC Adapter

Stecken Sie den Adapter in die Steckdose und verbinden Sie ihn mit dem Speaker in dem Sie den kompatiblen Hohlstecker in den DC-In auf der Rückseite des Gerätes stecken.

Ein/Ausschalten

Betätigen Sie zum Ein- und Ausschalten den Schalter auf der Rückseite des Gerätes.

Audio Abspielen

Das Mini Speaker System ist geeignet um Musik von PC/Mac, Notebook, MP3, MP4, Mobiltelefonen und CD-Playern wiederzugeben.

1. Audio von PC/Mac und Notebook abspielen:

Stecken Sie einen der beiden 3,5 mm Klinkestecker des Verbindungskabels in den Ausgang der Soundkarte des Computers. Platzieren Sie den anderen Stecker in der Audio-In Buchse des Speakers.

2. Audio von MP3, MP4 und CD-Playern abspielen:

Stecken Sie einen der beiden 3,5 mm Klinkestecker des Verbindungskabels in den Ausgang des Abspielgerätes. Platzieren Sie den anderen Stecker in der Audio-In Buchse des Speakers.

3. Audio von Mobiltelefon abspielen:

Stecken Sie das für Ihr Handy passende Stereo Adapter-Kabel in Ihr Handy. In die 3,5 mm Buchse des Adapter-Kabel stecken Sie den Klinkestecker des Verbindungskabels. Platzieren Sie den 2. Stecker des Verbindungskabels in die Audio-In Buchse des Speakers.

Lautstärke einstellen:

Zur Einstellung der Lautstärke drehen Sie das Volume-Rad auf der Rückseite des Speaker nach links (leiser) oder rechts (lauter).

Garantie und Ersatzteile

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollten sie jedoch wider Erwarten nicht funktionieren, wenden Sie sich an Ihrem Händler. Ihnen wird dann umgehend geholfen.

Bitte beachten Sie:

- Die Garantie ist auf Erstkäufer beschränkt.
- Zur Inanspruchnahme der Garantieleistungen ist die Vorlage einer Kopie der Kaufquittung oder eines anderen Kaufnachweises erforderlich.
- Ohne Vorlage eines Kaufnachweises gilt die Garantiefrist ab dem auf dem Gerät angegebenen Herstellungsdatum.
- Die Garantie erlischt, wenn die Seriennummer, das Datumsschild oder das Typschild entfernt oder missbraucht, unsachgemäß installiert, geändert oder von unbefugter Seite repariert worden ist.
- Die Haftung ist gemäß alleiniger Entscheidung des Herstellers auf die Reparatur oder den Ersatz des Gerätes beschränkt.
- Jegliche gesetzliche Gewährleistung ist auf 2 Jahre ab dem Datum des Kaufs aller Teile einschließlich Kabel und Verbinder beschränkt.
- Von jeglichem Garantieanspruch ausdrücklich ausgenommen sind alle Verbrauchs- und Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer wie Mikrofonabschirmungen, Ohrpolster, dekorative Verkleidungen, Akkus und anderes Zubehör.
- Die Haftung gilt nicht für Neben- oder Folgeschäden aufgrund der Verwendung oder missbräuchlichen Verwendung der Geräte.
- Diese Garantieerklärung gewährt Ihnen bestimmte Rechte sowie möglicherweise andere in Ihrem Land bestehende Rechte.
- Soweit die Betriebsanleitung keine anderweitigen Anweisungen enthält, ist der Benutzer unter keinen Umständen berechtigt, an diesem Gerät innerhalb oder außerhalb der Garantiefrist Wartungsmaßnahmen, Justierungen oder Reparaturen auszuführen. Für die Ausführung solcher Arbeiten muss das Gerät an den Verkäufer, das Werk oder eine zugelassene Kundendienstvertretung eingesandt werden.
- Keine Haftung wird übernommen für jegliche auf dem Transportweg eingetretene Verluste oder Schäden.
- Sämtliche von unbefugter Seite ausgeführte Reparaturen führen zum sofortigen Erlöschen des Garantieanspruchs