

1. Installation

Bei einigen Geräten (z.B. POI PILOT 3000 und POI PILOT 5000+) befindet sich die POIbase mit im Lieferumfang und kann über die mitgelieferte CD auf dem Computer installiert werden.

Ist die POIbase nicht im Lieferumfang enthalten können Sie die Installationsdatei auf www.poiibase.com herunterladen und auf Ihrem Computer installieren. Folgen Sie zur Installation bitte den Anweisungen und Schritten auf Ihrem Computer.

2. Programmbedienung

Für die Nutzung des Programms muss sichergestellt sein, dass Ihr Computer eine aktive Verbindung ins Internet hat. Sollte dies nicht zutreffen, erhalten Sie im Programmfenster einen entsprechenden Hinweis. Überprüfen Sie dann Ihre Internetverbindung, sollten Sie die Fehlermeldung erhalten. Beachten Sie bitte auch, dass einige Antivirenprogramme und Firewalls die Verbindung blockieren könnten, wenn diese zu sicher eingestellt sind. Versuchen Sie in diesem Fall die Sicherheit zu verringern oder deaktivieren Sie die entsprechenden Programme kurzzeitig.

Wenn Sie einen Proxy-Server verwenden für den Zugang ins Internet, so können Sie die entsprechenden Einstellungen dafür mittels der Datei Setproxy.exe aus dem Installationsverzeichnis vornehmen.

2.1 Programmstart

Nach der Installation können Sie das POIbase Programm entweder über Ihren Desktop mit einem Doppelklick auf das entsprechende Symbol für die POIbase starten oder alternativ dazu über „Start -> Alle Programme -> POIbase -> POIbase“ aufrufen. Es ist auch möglich das Programm direkt aus dem bei der Installation gewählten Programmverzeichnis (Standard: C:\Programme\POIbase) mittels der Datei POIbase.exe zu starten.

Nach dem Programmstart wird zunächst überprüft, ob eine neue Version der POIbase vorhanden ist. Wenn dies der Fall ist, wird automatisch die neueste Version heruntergeladen, auf Ihrem Computer installiert und anschließend das Programm neu gestartet.

Im Anschluss an die Prüfung nach einer neuen Version, bzw. nach der Aktualisierung, erfolgt dann die Geräteerkennung. Sollte Ihr Gerät nicht automatisch erkannt werden können, prüfen Sie zunächst, ob es eventuell in der manuellen Auswahl mit vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall überprüfen Sie bitte die USB-Verbindung des Gerätes zum PC und ob das Gerät eingeschaltet ist.

2.2 Geräteerkennung und –Auswahl



In der oberen linken Ecke des Programms (auch als Titelleiste bezeichnet) können Sie erkennen, welches Gerät mit der POIbase verbunden ist, bzw. welches Gerät von der Software erkannt worden ist. Sollte nicht das richtige Gerät verbunden sein, können Sie

mit einem Klick auf das Navigationssystemsymbolsymbol  die Geräteerkennung aufrufen und das entsprechend angeschlossene Gerät neu auswählen. So können Sie auch zwischen verschiedenen Navigationssystemen wechseln.

2.3 Programmfunktionen



In der oberen rechten Ecke der Titelleiste haben Sie verschiedene Programmfunktionen zur Verfügung.



Logout-Button: Mittels dieser Schaltfläche können Sie sich im Programm abmelden. Beim nächsten Aufruf der POIbase müssen Sie dann Ihre registrierte E-Mailadresse und das bei der Registrierung festgelegte Passwort angeben, um sich wieder anmelden zu können.



Information-/Versions-Button: Mit einem Klick auf diesen Button können Sie die derzeit installierte Programmversion der POIbase einsehen. *(Die installierte Programmversion kann von der auf dem Navigationsgerät installierten Version abweichen.)*



Minimieren-Button: Dieser Button dient dazu das Fenster in die Taskleiste abzulegen, bzw. das Fenster zu minimieren, damit es nicht mehr angezeigt wird. Das Programm selber ist während dieses Vorgangs noch aktiv.



Fenster-/Vollbildmodus-Button: Um zwischen dem Fenstermodus und dem Vollbildmodus umzuschalten, klicken Sie auf diesen Button.



Exit-Button: Falls Sie das Programm beenden möchten, klicken Sie bitten den Exit-Button an.

3. POIs herunterladen

Unter diesem Menüpunkt können Sie Ihre gewünschten POIs auswählen und herunterladen. Ebenfalls können bereits ausgewählte POIs aktualisiert werden und nicht mehr benötigte POIs entfernt werden.

3.1 POIs herunterladen



Bild 1: POIs herunterladen

Um POIs herunterzuladen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf der Startseite des POIbase Programms auf „POIs herunterladen“.
2. Im Anschluss wählen Sie Ihre gewünschte POI-Gruppe (z.B. Sicherheit und Blitzer) aus.
3. In der Untergruppe wählen Sie dann ebenfalls die nächste Gruppe (z.B. stationäre Blitzer) aus.
4. Sie sehen nun eine Liste mit den verfügbaren POI-Kategorien für die einzelnen Länder aufgelistet. Hinter der jeweiligen Kategorie befindet sich, sofern Sie vorher die Daten noch nicht ausgewählt haben, die Schaltfläche „Hinzufügen“. Mit dieser Schaltfläche können Sie die entsprechende Kategorie in Ihre Auswahl der zu synchronisierenden POIs mit aufnehmen, sobald Sie diese Schaltfläche anklicken. Die Schaltfläche ändert sich dann in den Wert „wird hinzugefügt“ und ist grün hinterlegt.
5. Fügen Sie weitere bevorzugte POI-Kategorien ebenfalls mit „Hinzufügen“ zu Ihrer Auswahl hinzu. Falls Sie alle aufgeführten Kategorien hinzufügen möchten, können Sie auch die Schaltfläche „Alle hinzufügen“ im oberen Teil der Liste anklicken. Es werden dann sämtliche verfügbaren POI-Kategorien zur Auswahl hinzugefügt. Je nach Internetverbindungsgeschwindigkeit kann dieser Vorgang einige Momente dauern. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, sind alle Kategorien grün hinterlegt.

6. Sie können nun entweder die Aktualisierung mittels der gelb unterlegten Schaltfläche „Aktualisieren“ starten oder vorher noch aus anderen POI-Gruppen gewünschte POIs zur Auswahl hinzufügen. Wenn Ihre Auswahl abgeschlossen ist, klicken Sie mit der linken Maustaste auf „Aktualisieren“. Die Synchronisation startet und lädt die ausgewählten POIs vom Server herunter. Für die Übertragung folgen Sie bitte den Hinweisen in der Software. Sobald der Vorgang erfolgreich abgeschlossen worden ist, erhalten Sie eine entsprechende Meldung „Synchronisation erfolgreich abgeschlossen“ mit dem Hinweis, wie viele POIs übertragen worden sind.

3.2 POIs auf dem Gerät aktualisieren



Bild 2: POIs aktualisieren

Um Ihre ausgewählten POIs zu aktualisieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schließen Sie Ihr Gerät an den Computer an und starten dann die POIbase Software.
2. In der Startseite der POIbase klicken Sie nun auf die Schaltfläche „POIs herunterladen“.
3. Als nächstes wählen Sie die Gruppe „meine ausgewählten POIs“ aus. Hier finden Sie dann eine Auflistung sämtlicher von Ihnen zur Synchronisation ausgewählter POIs.

Hinweis: Hinter den jeweiligen Kategorien befindet sich die Schaltfläche „Entfernen“. Diese bedeutet nicht, dass die POIs vom Gerät gelöscht werden, sondern sobald Sie die Schaltfläche betätigen, wird die POI-Kategorie aus Ihrer Auswahl entfernt. Erst wenn Sie danach die Schaltfläche „Aktualisieren“ anklicken, werden die entsprechenden Daten zum Entfernen vom Gerät gelöscht.

- Um Ihre ausgewählten POIs nun zu aktualisieren, brauchen Sie nur auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ klicken. Die Synchronisation wird gestartet und die aktuellsten Daten von unserem Datenbankserver heruntergeladen. Für die Übertragung folgen Sie bitte den Hinweisen in der Software.

Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erhalten Sie eine entsprechende Meldung „Synchronisation erfolgreich abgeschlossen“.

3.3 POIs vom Gerät entfernen

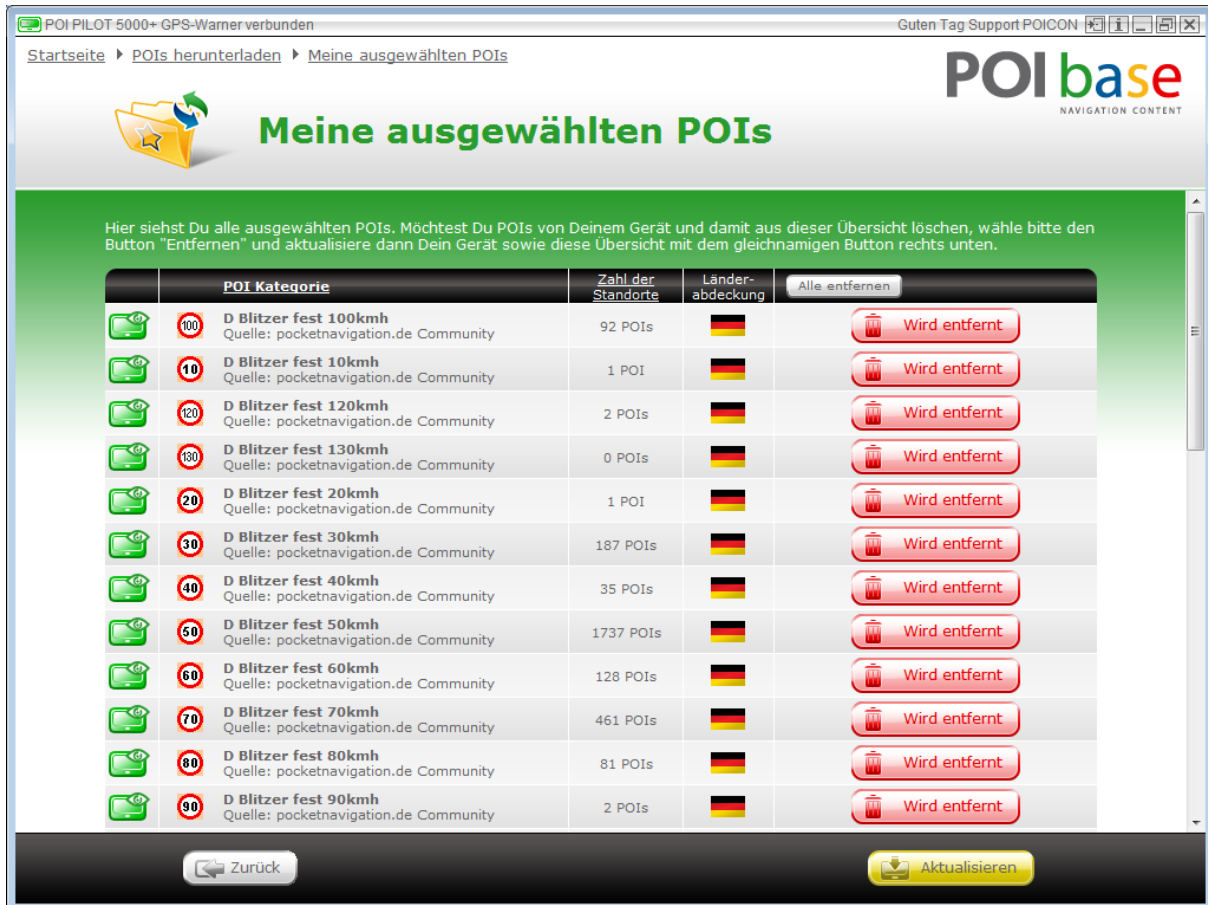


Bild 3: POIs entfernen

Um POIs vom Gerät zu entfernen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Verbinden Sie Ihr Gerät wieder mit dem Computer und rufen Sie das POIbase Programm auf.
- In der Startseite der POIbase klicken Sie nun auf die Schaltfläche „POIs herunterladen“.
- Als nächstes wählen Sie die Gruppe „meine ausgewählten POIs“ aus. Hier finden Sie dann eine Auflistung sämtlicher von Ihnen zur Synchronisation ausgewählter POIs.
- Um einen ausgewählten POIs nun aus der Auswahl zu entfernen, klicken Sie bitte die entsprechende Schaltfläche „Entfernen“ hinter der jeweiligen Kategorie an. Die Schaltfläche ändert sich dann in den Wert „wird entfernt“ und ist rot hinterlegt.
- Klicken Sie nun wieder auf die Schaltfläche „Aktualisieren“. Die Synchronisation wird gestartet und alle nicht rot hinterlegten POI-Kategorien werden neu vom Server heruntergeladen und aktualisiert. Alle rot hinterlegten POI-Kategorien

werden nicht neu heruntergeladen und sind nach der Synchronisation dann aus dem Gerät und aus Ihrer Auswahl entfernt. Sie können natürlich jederzeit die entfernten POIs wieder zu Ihrer Auswahl hinzufügen.

4. POIs bearbeiten

Unter diesem Menüpunkt können Sie fehlende Standorte in unsere Datenbank einpflegen bzw. falsche Standorte entsprechend korrigieren. Um diese Funktion in vollem Umfang nutzen zu können, müssen Sie die aktuellste Version von Java installiert haben. Diese können Sie unter www.java.com herunterladen und auf Ihrem Computer installieren.

Eine nähere Beschreibung zur Handhabung finden Sie im Kapitel **10 POIs anlegen / ändern / bearbeiten / löschen**.

5. Shop

In diesem Menüpunkt können Sie Ihre ablaufenden Dienste verlängern oder zusätzliche Dienste erwerben.

Hinweis: Bereits freigeschaltete Dienste werden im Shop mit „aktiviert bis xx.xx.xxxx“ in roter Schriftfarbe gekennzeichnet. Diese Dienste brauchen innerhalb des Aktivierungszeitraums nicht erneut erworben werden. Sollten Sie bereits einige Dienste mit im Lieferumfang enthalten gehabt haben, so brauchen Sie diese Dienste ebenfalls nicht erwerben, sondern können diese einmalig mit dem entsprechenden Aktivierungscode freischalten. Den Aktivierungscode geben Sie dafür direkt bei der Registrierung mit ein.

6. Aktivierungscode einlösen

Kunden, die einen Aktivierungscode beim Kauf Ihres Gerätes mit im Lieferumfang enthalten hatten, allerdings vergessen haben diesen bei der Registrierung mit anzugeben, können den Aktivierungscode hier nachträglich einlösen.

7. Einstellungen

Hier können Sie entweder die Programmsprache ändern oder die registrierte E-Mailadresse ändern, sowie ein neues Passwort festlegen.

Hinweis: Bei Geräten, die Sprachansagen verwenden (z.B. POI PILOT 5000+) hängen die verwendeten Sprachdateien davon ab, welche Programmsprache die POIbase nutzt. Bei deutscher Programmsprache verwendet das Gerät die deutschen Sprachdateien, bei französischer Programmsprache die französischen Sprachdateien und bei allen anderen Programmsprachen werden die englischen Sprachdateien auf das Gerät mit der Aktualisierung übertragen.

8. Support

Sollten Sie Hilfe oder Probleme bei der Nutzung unserer Dienste haben, so finden Sie unter diesem Menüpunkt Informationen, wie Sie uns erreichen können, sowie häufig gestellte Fragen.

9. Routen herunterladen

In diesem Menüpunkt können Sie verschiedene vorgefertigte Routen auswählen und auf Ihr Navigationsgerät übertragen. Um die einzelnen Routen auszuwählen, wechseln Sie in die jeweilige Untergruppe, z.B. Motorrad Routen, und fügen die gewünschte Route zu Ihrer Auswahl hinzu. Bei der nächsten Aktualisierung werden die Routen vom Server

geladen und auf Ihr jeweiliges Navigationsgerät überspielt. Sie können die Routen anschließend über das Navigationsmenü auf Ihrem Gerät laden und die Route abfahren.

10. POIs anlegen / ändern / bearbeiten / löschen

Hier können Sie anhand einer interaktiven Karte neue POIs in die Datenbank hinzufügen, bestehende POIs bearbeiten oder entfernen oder sich einen Überblick über die in der Datenbank vorhandenen Standorte schaffen.



Bild 4: Menü POI bearbeiten

Aus Qualitätsgründen und zum Schutz vor Missbrauch von falschen Angaben, sind für die Bearbeitung der POIs verschiedene Limits gesetzt worden. Diese Limits sind wie folgt geregelt:

Hinzufügen: 5 Bearbeitungen pro Tag

Ändern: 5 Bearbeitungen pro Tag

Löschen: 3 Bearbeitungen pro Tag

Verschieben: 3 Bearbeitungen pro Tag

Kategorie ändern: 3 Bearbeitungen pro Tag

Gerne können Sie uns auch per E-Mail an support@poibase.com um eine Verringerung der Beschränkung bitten, so dass Sie dann mehr Bearbeitungen pro Tag vornehmen können. Allerdings können wir Ihnen nicht garantieren, dass Sie diese automatisch erhalten, da für die Aufhebung der Beschränkungen verschiedene Kriterien noch überprüft werden bei den bisherigen Meldungen von Ihnen.

10.1 POI hinzufügen

Um POIs in die Datenbank hinzuzufügen, müssen Sie zunächst eine entsprechende POI-Gruppe und die entsprechende POI-Kategorie auf der linken Seite des Fensters bei „POI-Auswahl“ aufrufen.



Bild 5: Auswahl der POI-Gruppe und Untergruppe

Beispiel: Sie möchten einen stationären Blitzer in die Datenbank einfügen, welcher die Geschwindigkeit von 20 km/h überwacht. Zunächst wählen Sie daher die POI-Gruppe „Sicherheit und Blitzer“. Es öffnet sich das entsprechende Untermenü. Nun muss noch die Untergruppe „Stationäre Blitzer“ aufgerufen werden, um die Liste der verfügbaren POI-Kategorien anzuzeigen zu lassen. Da wir einen Blitzer mit 20 km/h melden möchten, müssen wir die entsprechende Kategorie „D Blitzer fest 20 kmh“ markieren.

Nachdem die Auswahl der entsprechenden Gruppe und der jeweiligen Kategorie erfolgt ist, müssen Sie nun den Standort auf der Karte markieren. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten, um den betreffenden Standort aufzurufen:

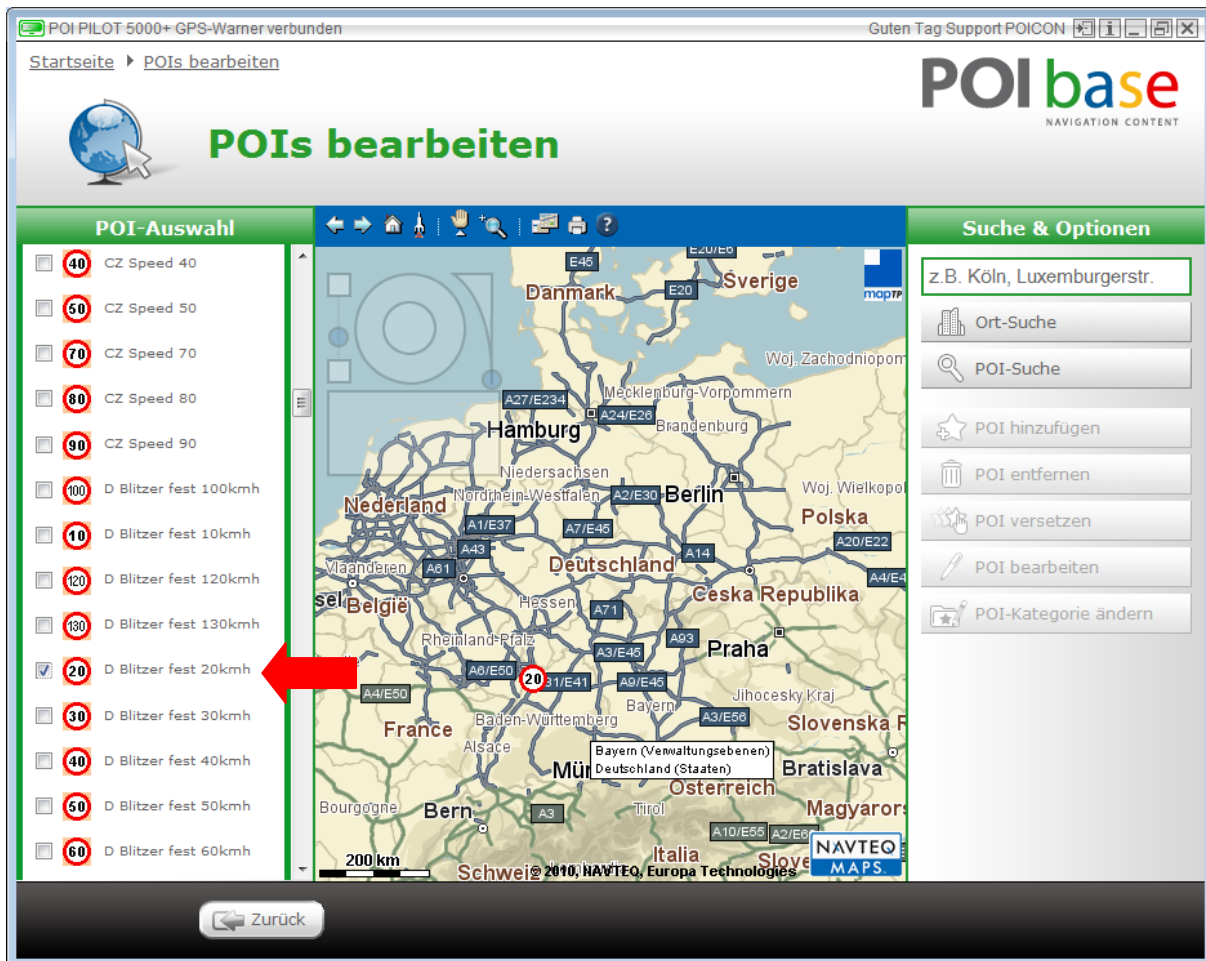


Bild 6: Auswahl POI-Kategorie

Möglichkeit 1 mittels Ort und Straße: Ihnen sind der Ort und die Straße des Standortes bekannt. In diesem Fall geben Sie die entsprechenden Daten im Feld oben rechts ein und klicken auf Ort-Suche oder drücken nach der Eingabe die Entertaste. Es erfolgt nun eine Auflistung aller auf der Karte gefundener Orte direkt unter „Ort-Suche“. Suchen Sie sich hier den entsprechenden Ort heraus und klicken Sie anschließend auf den angezeigten richtigen Ort. Die Karte wird nun auf den gewählten Standort zentriert und Sie können den genauen Standort auf der Karte anklicken. Ob der Standort ausgewählt ist, erkennen Sie anhand einer kleinen Fahne auf der Karte. Sollte die Fahne nicht richtig platziert sein, klicken Sie nochmals auf die Karte bis die gewünschte Position erreicht ist.



Bild 7: Auswahl Standort mittels Ort und Straße

Möglichkeit 2 mittels Kartenfunktion: Sie Verschieben die Karte so, dass der gewünschte Standort mittels der Zoomfunktion aufgerufen werden kann und Sie diesen auf der Karte erkennen können. Markieren Sie auch hier den genauen Standort mittels eines Linksklicks der Maus auf der Karte. Ob der Standort ausgewählt ist, erkennen Sie anhand einer kleinen Fahne auf der Karte. Sollte die Fahne nicht richtig platziert sein, klicken Sie nochmals auf die Karte bis die gewünschte Position erreicht ist.



Bild 8: Standortmarkierung mit Fahne

Ist der Standort auf der Karte markiert, können Sie mittels der Schaltfläche „POI hinzufügen“ im rechten Teil des Fensters den Standort in die Datenbank eintragen. Sollten Sie mehrere Kategorien ausgewählt haben, erfolgt nun eine Abfrage in welcher Kategorie der POI aufgenommen werden soll. Wählen Sie die entsprechende Kategorie bitte aus und betätigen Sie anschließend die Schaltfläche „nächster Schritt“.



Bild 9: POI hinzufügen

Das Programm fragt Sie nun nach einer POI-Beschreibung.

Da die Datenbank einheitlich aussehen soll und die Beschreibungstexte aussagekräftig sein sollen, bitten wir darum folgende Regel beim Beschreibungstext zu beachten:

Der Beschreibungstext muss mit/in/zwischen eckigen Klammern angegeben werden.

Beispiel: [PLZ] Blitzerbezeichnung; Straße; Beschreibung [Ort]*

Der Beschreibungstext des erwähnten stationären Blitzers von 20 km/h auf der B987 in der Nähe von 12345 Musterstadt würde demnach wie folgt lauten:

[12345] F20; B987; 100m hinter der Bushaltestelle Richtg. Musterhausen [Musterstadt]

** die Blitzerbezeichnung beschreibt, ob es sich um einen stationären/festen Blitzer handelt oder um einen mobilen Blitzer und welche Geschwindigkeit überwacht wird. Das F steht dabei für Feste Blitzer und das M für Mobile Blitzer.*



Bild 10: POI Beschreibung

Wenn Sie die Beschreibung fertig haben, bestätigen Sie die Eingabe mittels Klick auf „nächster Schritt“.

Das Programm bittet Sie nun die Angaben nochmals zu prüfen und sind diese Ihrem Einvernehmen nach korrekt, bestätigen Sie die Aufnahme des POI in die Datenbank mit „OK“.



Bild 11: Bestätigung der Daten

Der Standort ist nun in der Datenbank eingetragen und bei der nächsten Aktualisierung die ein anderer Benutzer auf seinem Gerät vornimmt oder Sie auf Ihrem Gerät vornehmen, wird dieser mit auf das Gerät überspielt und davor entsprechend gewarnt.



Bild 12: Neuer eingetragener POI

Hinweis: Solange Sie nach der Eintragung noch keine Aktualisierung auf das Gerät durchgeführt haben, werden Sie vor dem neu eingetragenen Standort nicht gewarnt.

10.2 POI entfernen

Hiermit können Sie einen nicht mehr vorhandenen POI aus der Datenbank entfernen.

Wählen Sie zunächst wieder die POI-Gruppe und die POI-Kategorie auf der linken Seite des Fensters aus, so dass Ihnen alle Standorte der Kategorie auf der Karte angezeigt werden.

Klicken Sie in der Karte den entsprechenden Standort an, den Sie entfernen möchten. Auf der rechten Seite des Fensters erscheint der ausgewählte POI dann mit den GPS-Koordinaten, sowie dem Beschreibungstext.

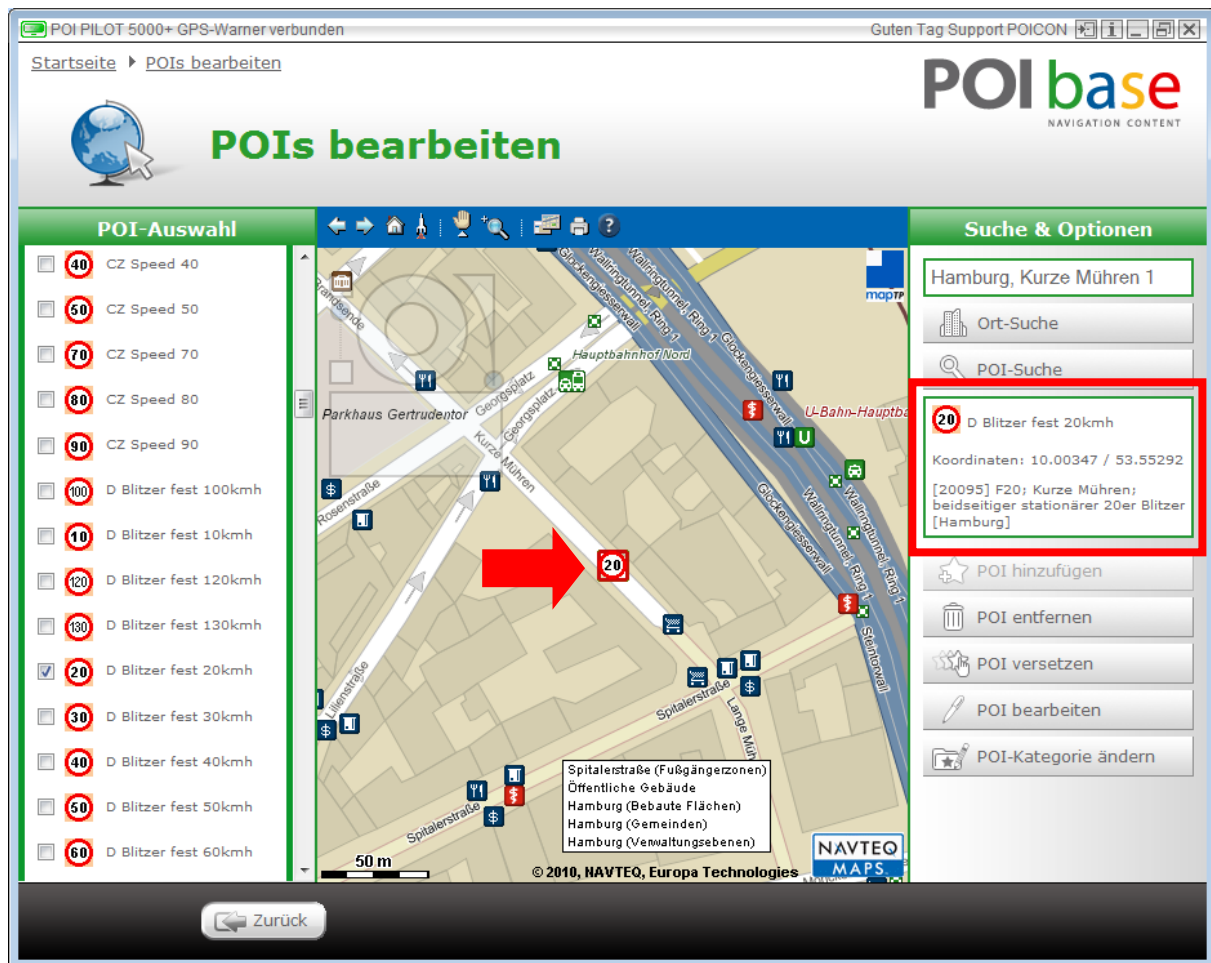


Bild 13: POI auswählen zum entfernen

Ist der Standort ausgewählt, können Sie diesen aus der Datenbank entfernen mittels der Schaltfläche „POI entfernen“. Für die Löschung eines POIs wird ein guter Grund benötigt, den Sie im nächsten Schritt angeben müssen, sobald Sie die Schaltfläche angeklickt haben.



Bild 14: Begründung für Löschung

Die Löschung aus der Datenbank bestätigen Sie mit einem Klick auf „Ja“. Der POI wird aus der öffentlichen Datenbank entfernt und steht den anderen Benutzern danach nicht mehr über die Aktualisierung zur Verfügung.

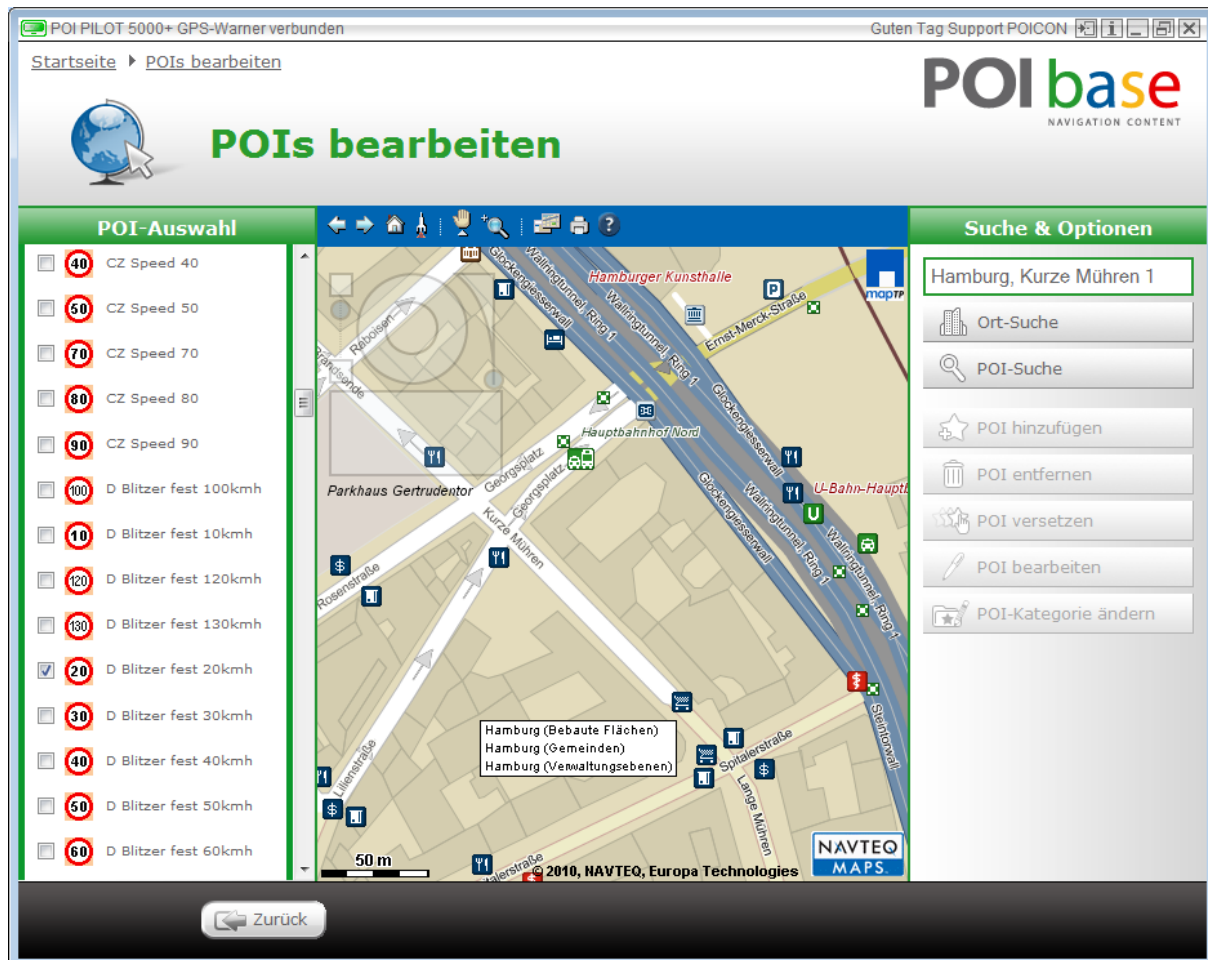


Bild 15: POI entfernt

Hinweis: Auch beim Entfernen eines POIs aus der Datenbank, wird dieser auf dem Gerät erst entfernt, wenn eine neue Aktualisierung vorgenommen wurde. Solange Sie die Aktualisierung Ihrer ausgewählten Daten noch nicht durchgeführt haben, ist der Standort noch auf Ihrem Gerät vorhanden und Sie werden davor entsprechend gewarnt.

10.3 POI versetzen

Auch zum versetzen eines POIs muss dieser zunächst erst wieder ausgewählt werden. Wählen Sie daher wieder links die Gruppe und entsprechende Kategorie und sobald der entsprechende POI sichtbar ist, wählen Sie diesen mit einem Mausklick auf das Symbol in der Karte aus, so dass auf der rechten Seite wieder die POI-Beschreibung erscheint.



Bild 16: POI-Auswahl zum Versetzen

Um den Standort nun zu versetzen, wählen Sie rechts die entsprechende Schaltfläche „POI versetzen“ aus.

Bestätigen Sie den Hinweis zum Versetzen des POIs mit „OK“. Sie müssen nun mit einem Klick auf die Karte den neuen Standort wählen. Der neue Standort wird wieder mittels einer Fahne auf der Karte dargestellt.



Bild 17: Hinweis vor Versetzen

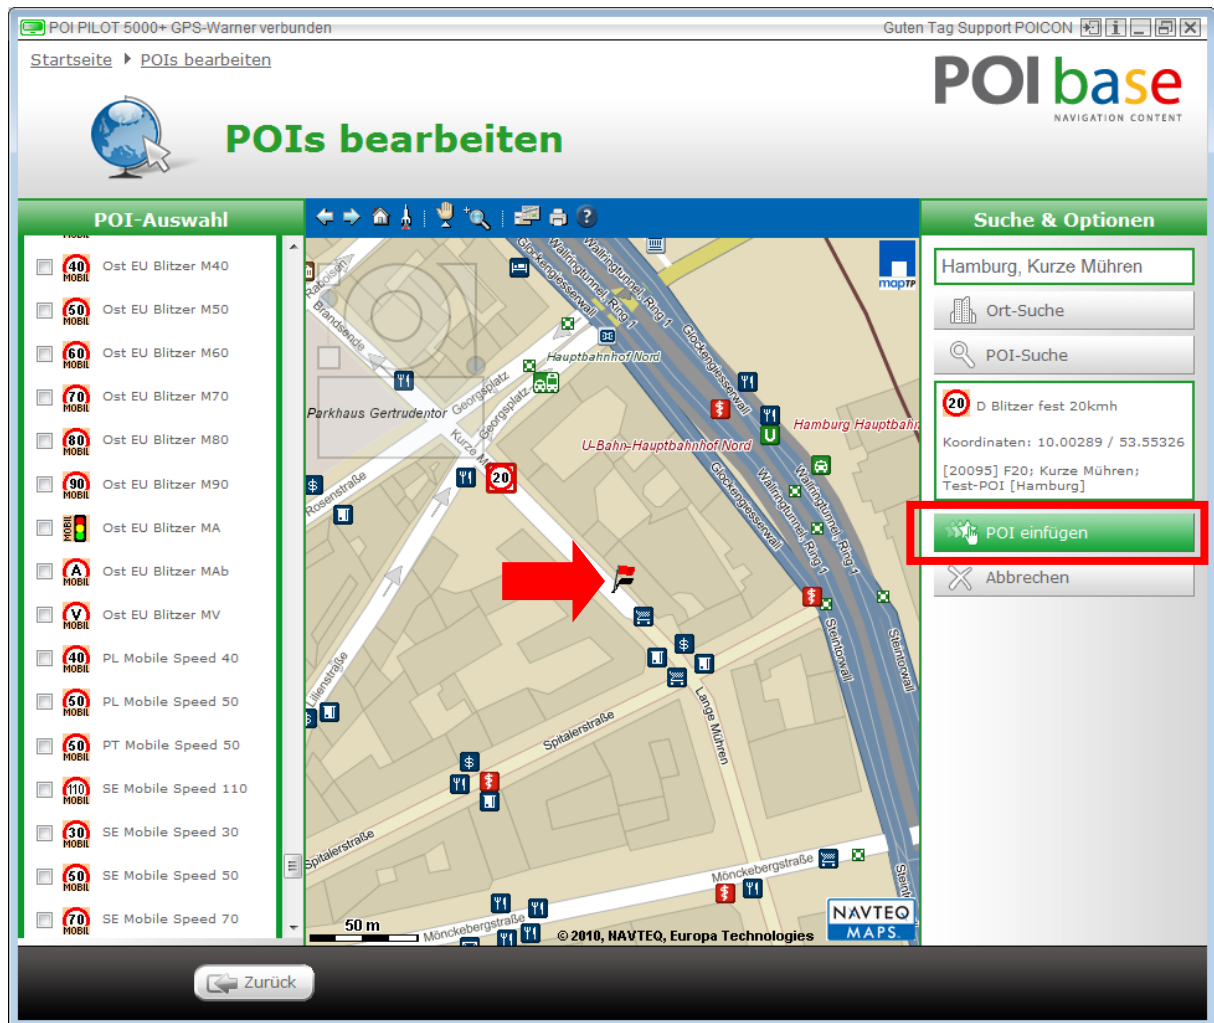


Bild 18: Neuer Standort markiert

Damit die Position an den neuen Standort versetzt werden kann, betätigen Sie auf der rechten Seite nun die Schaltfläche „POI einfügen“. Es erscheint daraufhin ein Hinweis, ob Sie den POI an dieser Stelle einfügen möchten. Wenn Sie sicher sind, so bestätigen Sie den Hinweis mit „JA“. Falls Sie sich nicht sicher sind, dass der Standort korrekt ist, bestätigen Sie den Hinweis mit „Nein“ und korrigieren die entsprechende Position.



Bild 19: Hinweis zum Versetzen

Sobald der Hinweis zum Versetzen mit „JA“ bestätigt worden ist, können Sie auf der Karte erkennen, dass der Standort entsprechend verändert wurde und die Versetzung somit erfolgreich verlaufen ist.



Bild 20: Neuer Standort eingetragen

10.4 POI bearbeiten

Mit diesem Punkt können Sie die Beschreibung eines POIs nachträglich ändern, sollte die Beschreibung nicht unseren Vorgaben entsprechen. Wählen Sie auch hierfür wieder die entsprechende Gruppe und Kategorie aus und wählen Sie den Punkt auf der Karte an, so dass die POI-Beschreibung wieder erscheint.



Bild 21: POI zum bearbeiten ausgewählt

Im Anschluss daran, betätigen Sie die Schaltfläche POI bearbeiten. Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem derzeit hinterlegten Beschreibungstext. Sie können diesen Beschreibungstext nun abändern (z.B. Angabe über die Lage hinzufügen) oder komplett entfernen und einen neuen Beschreibungstext eingeben.



Bild 22: POI bearbeiten

Wenn Sie die Beschreibung entsprechend bearbeitet haben, bestätigen Sie die Änderungen bitte mit „OK“. Der neue Beschreibungstext wird damit in die Datenbank aufgenommen und beim Aufruf des Standortes entsprechend angezeigt.

In den angezeigten Bildern wurde als Beispiel die Blitzerberbeschreibung von F20 auf F50 abgeändert.



Bild 23: Beschreibungstext ändern



Bild 24: Beschreibungstext geändert

10.5 POI-Kategorie ändern

Sollten Sie feststellen, dass sich ein Standort in der falschen Kategorie befindet oder Sie beim Anlegen eines neuen POIs versehentlich die falsche Kategorie gewählt haben, so können Sie dies in diesem Punkt korrigieren. Auch hier muss wieder die Gruppe, Kategorie und der entsprechende Standort ausgewählt werden.



Bild 25: POI-Markierung

Nach der Auswahl, müssen Sie zunächst auf der linken Seite in der POI-Auswahl die entsprechende neue Kategorie (im Beispiel soll die Kategorie von D Blitzer fest 20 kmh auf D Blitzer fest 50 kmh geändert werden) auswählen, in welche der Standort verschoben werden soll. Ist dies ebenfalls erfolgt, klicken Sie nun rechts auf „POI-Kategorie ändern“.



Bild 26: Neue Kategorie ausgewählt

Im nächsten Schritt erscheint ein neues Fenster, indem Sie die neue Kategorie nochmals auswählen können, sollten Sie in der POI-Auswahl mehr wie zwei Kategorien ausgewählt haben. Prüfen Sie daher bitte zunächst, ob es sich um die neue richtige Kategorie handelt und bestätigen Sie die neue Kategorie mittels „OK“.



Bild 27: Bestätigung der Auswahl der POI-Kategorie

Sie erhalten im Anschluss eine Abfrage, ob Sie die entsprechende Kategorie wirklich ändern wollen. Sind Sie sich sicher so können Sie die Abfrage mit „Ja“ bestätigen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, können Sie an dieser Stelle „Nein“ anklicken und die Änderung der Kategorie abbrechen.

Bestätigen Sie die Abfrage mit „Ja“ so wird der Standort in die entsprechende Kategorie verschoben und ist dann in der POI-Auswahl auch in dieser Kategorie vorhanden.



Bild 28: Kontrolle für Kategorie-Änderung



Bild 29: Geänderte POI-Kategorie

11. POI Recorder für POI PILOT 5000+

Mit dem POI PILOT 5000+ haben Sie die Möglichkeit POIs zunächst während der Fahrt auf den Speicher des Gerätes aufzunehmen und bei der nächsten Aktualisierung diesen Punkt in die Datenbank zu übertragen. Zur Aufnahme des entsprechenden Standortes muss die Taste „M“ auf dem Gerät 2 Sekunden lang gedrückt werden, damit die aktuelle GPS-Position gespeichert wird.

Hinweis: Bitte führen Sie die Aufnahme des Standortes nicht als Fahrer durch, da dies zu Konflikten führen kann. Lassen Sie den Standort bitte durch Ihren Beifahrer aufnehmen, so dass Sie sich weiterhin auf den Straßenverkehr als Fahrer konzentrieren können.

Um den aufgenommenen POI nun in die Datenbank zu übertragen und bearbeiten zu können, verbinden Sie den POI PILOT 5000+ wieder mit dem Computer und starten Sie das POIbase Programm. Führen Sie anschließend eine neue Aktualisierung der POIs durch, damit die auf dem Gerät aufgenommenen POIs an die Datenbank übertragen werden und Ihnen somit auch zur Bearbeitung zur Verfügung stehen. Ist die Synchronisation abgeschlossen, wechseln Sie in der POIbase zurück auf die Startseite und von dort in die Option „POIs bearbeiten“.

Zunächst müssen die aufgenommenen Standorte in der Karte sichtbar gemacht werden. Wählen Sie dazu auf der linken Seite die Obergruppe „meine privaten POIs“ und dort die Untergruppe „POI PILOT 5000 PLUS“ aus.



Bild 30: Auswahl privater POIs

Die Standorte werden nun auf der Karte mit dem entsprechenden Icon dargestellt und können mit einem Klick auf das Icon zur Bearbeitung ausgewählt werden. Haben Sie den POI auf der Karte ausgewählt, erhalten Sie auf der rechten Seite den entsprechenden Beschreibungstext.



Bild 31: Standortmarkierung

Damit der aufgenommene Standort in die öffentliche Datenbank übertragen wird und somit allen anderen Benutzern zur Verfügung steht, muss zuerst die POI-Kategorie geändert werden. Wählen Sie dazu zunächst den POI wieder zur Bearbeitung aus und im Anschluss bei der POI-Auswahl die entsprechende neue Kategorie, in die der POI verschoben werden soll (z.B. D Blitzer fest 10kmh).



Bild 32: Auswahl der neuen POI-Kategorie

Ist der Standort zur Bearbeitung ausgewählt und die neue Kategorie entsprechend markiert, klicken Sie auf der rechten Seite auf die Option „POI-Kategorie ändern“. Die POIbase gibt Ihnen nun die Möglichkeit, die entsprechende POI-Kategorie als Bestätigung nochmals korrekt auszuwählen, sollten Sie mehrere Kategorien bei der POI-Auswahl markiert haben. Achten Sie hier bitte darauf den POI in die richtige Kategorie zu verschieben, da es ansonsten zu Unstimmigkeiten in der Datenbank kommen kann. Haben Sie die entsprechende neue Kategorie eingestellt, fahren Sie mit einem Klick auf „OK“ fort.



Bild 33: Bestätigung der neuen Kategorie-Auswahl

Zur Absicherung und Kontrolle fragt die POIbase Sie nun erneut, ob Sie die POI-Kategorie gemäß Ihren Angaben ändern möchten. Sollten Sie sich sicher sein, können Sie mit Klick auf „Ja“ die Kategorie ändern. Mit einem Klick auf „Nein“ brechen Sie die Änderung ab und können wieder von vorne beginnen.



Bild 34: Änderungsbestätigung für neue POI-Kategorie

Ist die Kategorie geändert, sehen Sie auf der Karte anschließend bereits das Icon der neuen POI-Kategorie.



Bild 35: neues Icon für geänderten POI

Da die Datenbank einheitliche Beschreibungstexte haben soll, muss nun noch der Beschreibungstext des aufgenommenen POIs geändert werden. Wählen Sie diesen dazu nach der Änderung der POI-Kategorie auf der Karte mittels einem Klick auf das entsprechende Icon aus. Sie sehen auf der rechten Seite den Beschreibungstext des ausgewählten POI.



Bild 36: Markierung des POIs für Änderung der Beschreibung

Damit der Beschreibungstext geändert werden kann, klicken Sie als nächstes auf die Option „POI bearbeiten“. Es öffnet sich das Fenster um die POI-Beschreibung zu ändern. Löschen Sie hier zunächst den vorhandenen Beschreibungstext, um dann den neuen Text einzugeben.



Bild 37: Beschreibungstextfenster

Da die Datenbank einheitlich aussehen soll und die Beschreibungstexte aussagekräftig sein sollen, bitten wir darum folgende Regel beim Beschreibungstext zu beachten:

Der Beschreibungstext muss mit/in/zwischen eckigen Klammern angegeben werden.

Beispiel: [PLZ] Blitzerbezeichnung; Straße; Beschreibung [Ort]*

Der Beschreibungstext des aufgenommenen Standortes mit einer überwachten Geschwindigkeit von 10 km/h auf der L21 in der Nähe von Neuendorf am Damm würde demnach wie folgt lauten:

[39624] F10; L21; 100m hinter der Bushaltestelle Richtg. Musterhausen [Neuendorf am Damm]

** die Blitzerbezeichnung beschreibt, ob es sich um einen stationären/festen Blitzer handelt oder um einen mobilen Blitzer und welche Geschwindigkeit überwacht wird. Das F steht dabei für Feste Blitzer und das M für Mobile Blitzer.*



Bild 38: Änderung des Beschreibungstextes

Bestätigen Sie die Änderung der Beschreibung mit „OK“ und die neue Beschreibung wird somit in der Datenbank gespeichert. Beim Aufruf des bearbeiteten POIs auf der Karte können Sie die Änderung in der Datenbank erkennen.

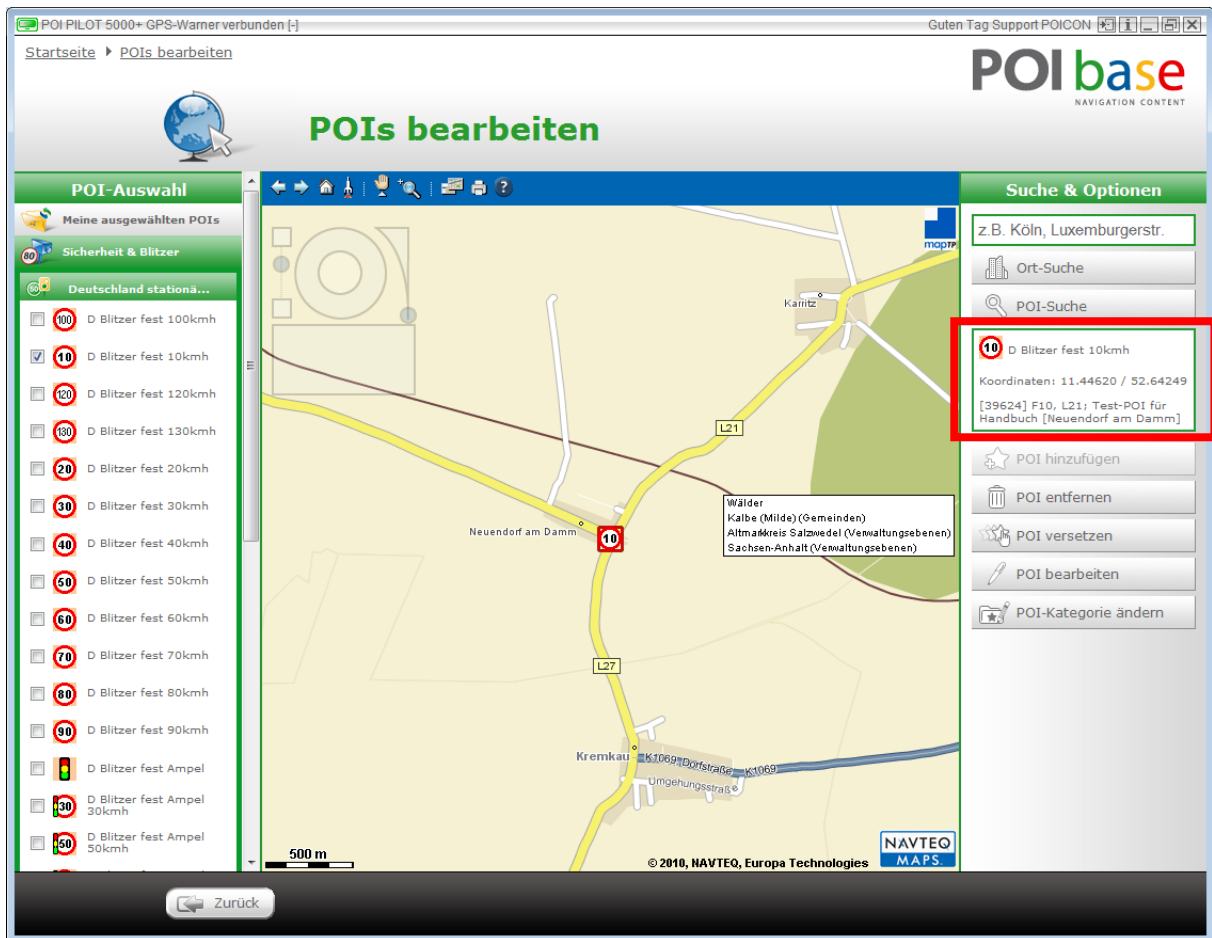


Bild 39: geänderter Beschreibungstext

Der aufgenommene POI steht nun in der Datenbank allen Benutzern zur Verfügung und wird bei der nächsten Aktualisierung der POIs mit der neuen POI-Kategorie aufgespielt, sofern die POI-Kategorie mit in der Auswahl der zu synchronisierenden POIs enthalten ist, und es erfolgt entsprechend auch die neue Warnung für die neue POI-Kategorie.