


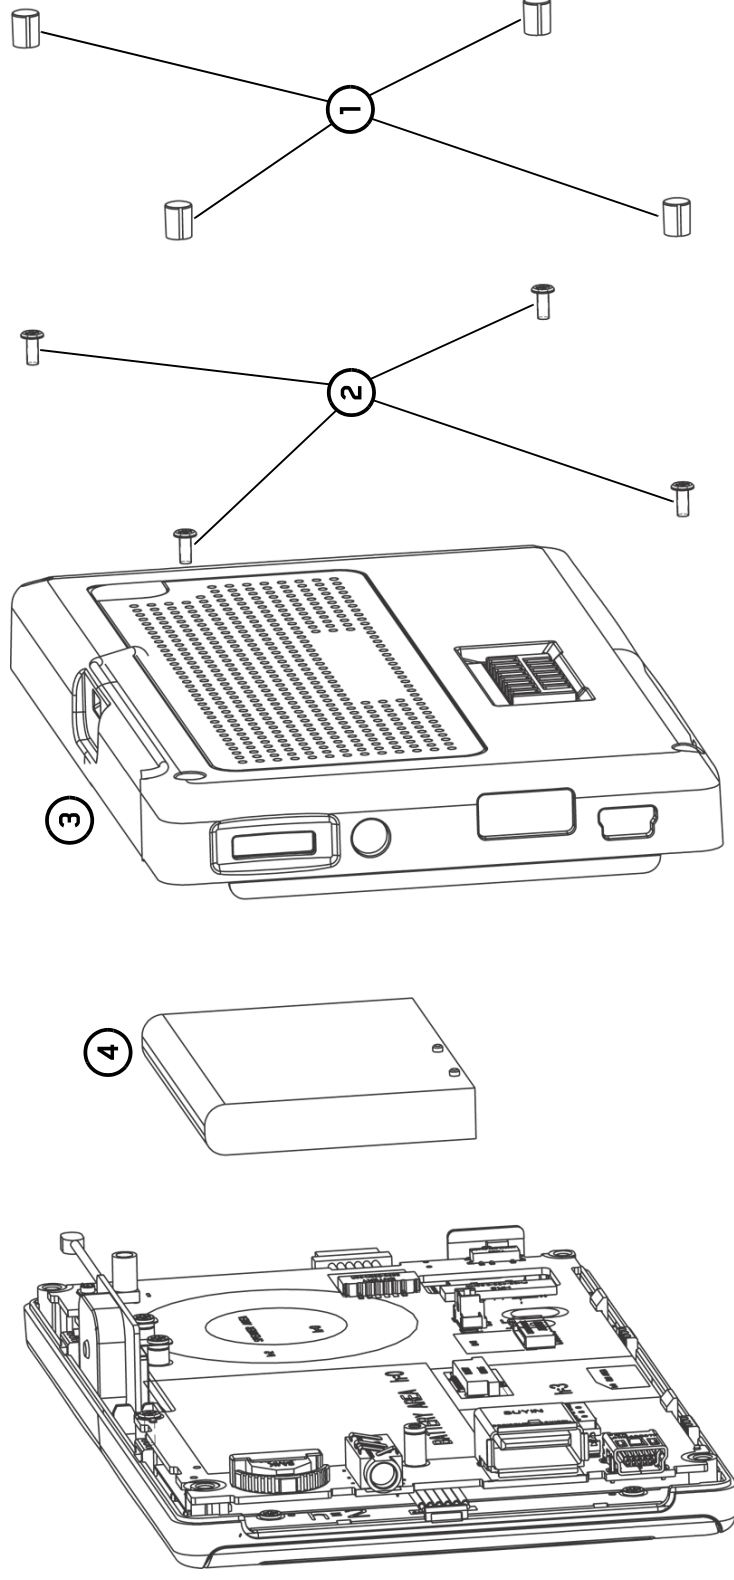

- Entladen Sie den Akku vollständig (Gerät ohne Spannungsversorgung eingeschaltet lassen, bis es von selbst abschaltet).
- Entfernen Sie die vier Gummiabdeckungen ① über den Schraublöchern.
- Schrauben Sie die vier Gehäuseschrauben ② mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
- Hebeln Sie mit einem Schlitz-Schraubendreher (angesetzt an den Schlitz an den Gehäuse-Seiten) die Gehäuse-Rückseite ③ ab.
- Hebeln Sie mit einem Schlitz-Schraubendreher den auf die Schaltungsplatte geklebten Akku ④ ab.
- Ziehen Sie den Stecker des Akku-Anschlusskabels heraus.

Hinweis:

Schließen Sie das von Ihnen geöffnete Gerät nicht nochmals an die Spannungsversorgung an.