

Bedienungsanleitung

POI PILOT 6000

**GPS-Warner
GPS alerter
Avertisseurs GPS**

English – User Manual:

On the including software CD or <http://goo.gl/o9qbGC>

Français – Mode d'emploi:

Sur le logiciel CD ou <http://goo.gl/xAxfWb>

BEDIENUNGSANLEITUNG

POI PILOT 6000 GPS-Warner	3
Lieferumfang	3
Produktübersicht	4
Displaysymbole	5

Ausführliche Installation – Schritt für Schritt	6
Registrierung.....	13
Auswahl und Übertragung der Blitzer-POIs	20
Aktualisierung der POIs	28
Funktionsweise & Bedienung POI Pilot 6000	30
Tipps & Beispiele zu den Experteneinstellungen.....	40
Hinzufügen von Blitzern	42
FAQs – Häufige Fragen & Antworten.....	48

ANHANG

Support.....	50
Sicherheitshinweise.....	52
Wichtige Hinweise	53
Technische Daten	54
Konformitätserklärung.....	55

IHR POI PILOT 6000 GPS-WARNER

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses schlaun POI Piloten!

Schluss mit der Blitzerabzocke!

Der neue POI PILOT 6000 ist jetzt noch besser geworden:

- Neue Hardware mit hellerem Display und kräftigem Lautsprecher.
- Noch mehr Blitzer und POI-Kategorien.
- Individuelle Warneinstellungen (Zeitpunkt, Häufigkeit, uvm.).
- Lange Lebenserwartung durch austauschbaren Akku.
- Mit Kopfhöreranschluss – auch für Motorradfahrer.


Im Anschluss finden Sie eine Schritt für Schritt-Anleitung mit ausführlichen Hinweisen auf die verschiedenen Funktionen, Tipps und Tricks zum optimalen Einsatz im Straßenverkehr.

Viel Freude!

LIEFERUMFANG

- POI PILOT 6000 GPS-Warner
- Austauschbarer Akku
- Micro-USB-Kabel
- 12/24 V KFZ USB-Ladeadapter
- Saugnapfhalterung mit Selbsthafteseigenschaften
- Bedienungsanleitung
- Software-CD

PRODUKTÜBERSICHT

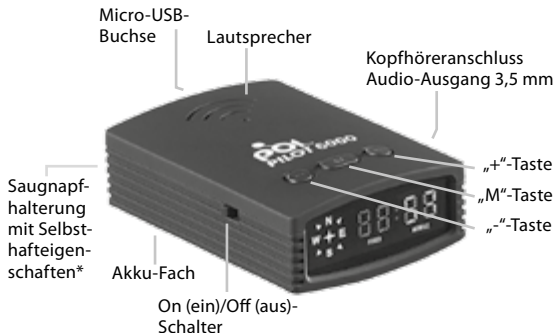

***ACHTUNG:** Bei hohen Temperaturen und langer Haftzeit ist die Verbindung zwischen Saugnapfhalterung und Oberfläche besonders schwer wieder zu trennen und es bleiben möglicherweise Rückstände, die mühsam zu reinigen sind.

DISPLAYSYMBOLE

Multifunktions-Anzeige



Linker Bereich:
Fahrtrichtungsanzeige.

Hinweis:
Wenn die Fahrtrichtungsanzeige blinkt, wurde noch gültiges GPS-Signal gefunden.

Mittlerer und rechter Bereich:
Uhrzeit (im Stand).

Aktuelle Geschwindigkeit in km/h (wenn keine Warnung).

Distanz zum Warnpunkt in Metern (wenn aktive Warnung).

Anzeige der Texte „Fixed“ und „Mobile“ zeigt die Warnpunkt-Kategorie an.

AUSFÜHRLICHE INSTALLATION – SCHRITT FÜR SCHRITT

So installieren Sie die Software für den POI Pilot 6000 in nur wenigen Schritten auf Ihrem Windows-PC:

1. Schritt

Legen Sie die POIbase-CD in Ihr Laufwerk und klicken Sie auf „poibase_setup_poipilot6000.exe“ ausführen“. Die Installation startet dann automatisch.

Windows XP/Vista/7




Windows 8/10



2. Schritt

Wählen Sie nun die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie diese mit „OK“.

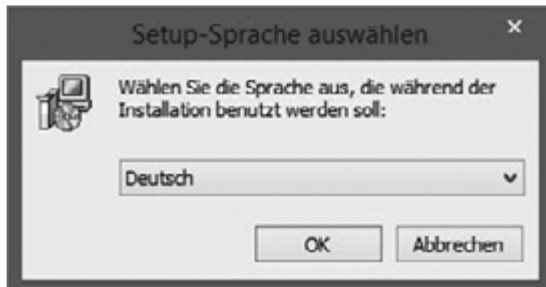

HINWEIS: In Einzelfällen kann es vorkommen, dass Ihre Security-Software (Firewall) die Installation von der CD sperrt. In diesem Fall akzeptieren Sie bitte direkt den Download unserer Software POIbase oder laden Sie bitte die POIbase-Software von unserer Website. Sie finden diese unter www.poibase.com » Download.

3. Schritt


Die Installation im POIbase-Setup-Assistenten mit „Weiter“ bestätigen.



4. Schritt


Der Speicherort des POIbase-Programms kann nun ausgewählt werden.

Wir empfehlen den angezeigten Speicherort zu belassen, da es ansonsten zu Problemen kommen kann. Mit „Weiter“ bestätigen.

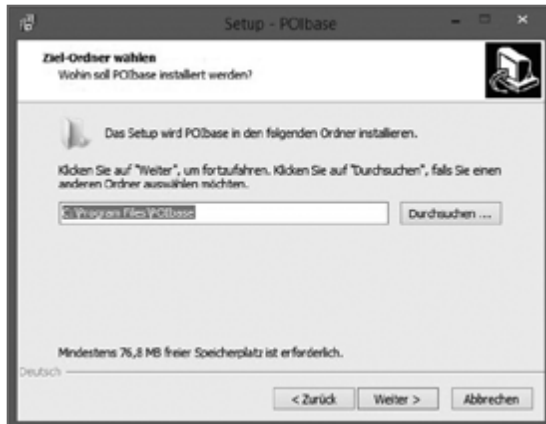


5. Schritt

Den Startmenü-Ordner bitte belassen und mit „Weiter“ bestätigen.

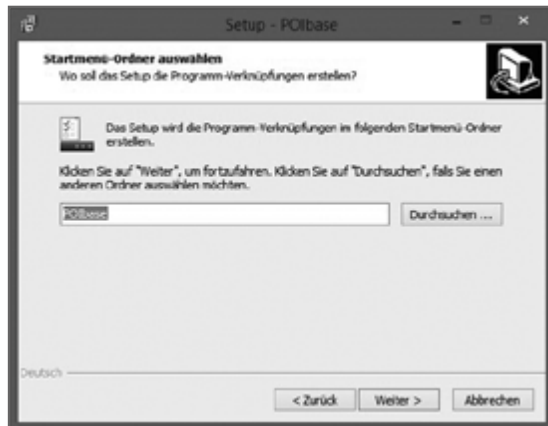

6. Schritt

Der Ziel- und Startmenü-Ordner werden noch einmal angezeigt. Durch einen Klick auf „Installieren“, startet die Installation.

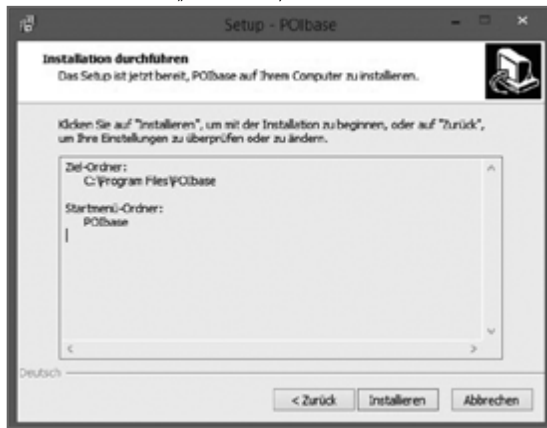

7. Schritt

Die Installation ist abgeschlossen und kann mit „Fertigstellen“ bestätigt werden. Im nächsten Punkt geht es mit der Registrierung weiter.



REGISTRIERUNG IN DER POIBASE-SOFTWARE

Nach der Installation ist unter Windows XP/Vista/7 ein Desktop-Icon und unter Windows 8/10 eine Kachel mit dem POIbase-Logo zu sehen.


1. Schritt

Verbinden Sie jetzt – per mitgelieferten USB-Kabel – den POI Piloten und Ihren PC. Schalten Sie den POI Piloten jetzt an. Jetzt die installierte POIbase-Software per Icon doppelklicken. Nun öffnet sich das POIbase-Programm. Zunächst sucht das Programm nach Aktualisierungen, die bitte mit „OK“ drücken dann automatisch installiert werden.

POIbase startet anschließend automatisch neu. Nun folgt die Registrierung.



HINWEIS: Falls Sie die Software erneut oder auf einem weiteren PC installieren möchten, so müssen Sie sich nicht erneut registrieren. Melden Sie sich dann wie im 2. Schritt beschrieben mit Ihren bestehenden Benutzerdaten und demselben Aktivierungscode an.



2. Schritt

POIbase sucht automatisch nach angeschlossenen Geräten.



3. Schritt

Der POI Pilot wird automatisch erkannt und kann ausgewählt werden.



4. Schritt



HINWEIS: Falls Sie bereits einen Vorgänger POI Piloten erworben haben und somit bei uns schon registriert sind, dann brauchen Sie sich jetzt nur noch mit Ihrer E-Mail und Ihrem Passwort anmelden.

Sind Sie noch nicht registriert, lassen Sie bitte die beiden Felder frei und klicken auf „Jetzt registrieren“.



5. Schritt

Die Nutzungsbedingungen können nun durchgelesen und müssen bestätigt werden. Diese sind auch später noch einsehbar.



6. Schritt

Nun die entsprechenden Daten in die Pflichtfelder eintragen.
Achten Sie dabei darauf, eine gültige E-Mail-Adresse einzugeben.



ACHTUNG: Der Aktivierungscode befindet sich aufgedruckt auf der Software-CD. Beim Aktivierungscode die Bindestriche mit eingeben. U und V, 0 und D können leicht verwechselt werden.

Danach auf „Jetzt registrieren“ klicken. Hier bitte Ihre Adresse, E-Mail und den Aktivierungscode von Ihrer CD eingeben und die Registrierung ist erfolgreich abgeschlossen.



Der Aktivierungscode kann auch nachträglich unter "Einstellungen" » "Aktivierungscode einlesen" aktiviert werden.

Die Aktivierung wird in Ihrem POIbase-Konto gespeichert. Eine erneute Eingabe des Aktivierungscodes, z. B. beim Wechsel auf einen neuen PC ist nicht notwendig. Falls Sie POIbase auf einem zweiten oder neuen PC installieren möchten, dann melden Sie sich mit Ihrem bereits angelegten POIbase-Konto einfach nach Installation der Software an.

AUSWAHL UND ÜBERTRAGUNG DER BLITZER-POIS

Nach der Registrierung, können Sie direkt die gewünschten Blitzer auswählen und auf Ihren POI Pilot 6000 übertragen. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor.

1. Schritt

Klicken Sie auf „Herunterladen“.



2. Schritt

Weiter geht es mit „POIs herunterladen“.



3. Schritt

Unter Sicherheit & Blitzer sind alle Daten zu finden.



4. Schritt

In der oberen Reihe sind die verschieden übergeordneten Kategorien gelistet. Einfach die gewünschte Kategorie anklicken.



HINWEIS: Da der Speicher des Gerätes begrenzt ist, muss man eine Auswahl treffen (ca. 100.000 POIs).

5. Schritt

Nun können die Blitzer-Kategorien ausgewählt werden. Dies können Sie entweder einzeln, durch einen Klick auf „Hinzufügen“ oder komplett mit „Alle hinzufügen“ (oben in der schwarzen Leiste) machen.



6. Schritt

Nach der Auswahl, können Sie entweder auf „Zurück“ klicken um noch andere Blitzer auszuwählen (die bisherige Auswahl bleibt erhalten) oder die Übertragung mit einem Klick auf „... POIs installieren“ starten.



ACHTUNG: Der nun folgende Download kann einige Zeit dauern. Bitte diesen Prozess auf keinen Fall abbrechen.

7. Schritt

Vollständige Aktualisierung der POIbase-Software.



ACHTUNG: Die nun folgende umfangreiche Daten- und Firmware-Aktualisierung kann bis zu ca. 30 Minuten (!!!) dauern.


Während der Installation kein anderes USB-Gerät an den PC an- oder abschließen (es kann zu Problemen führen und die Wiederholung der Installation erforderlich machen).

8. Schritt

Nach vollständiger Installation können Sie den POI Piloten per USB-Kabel vom PC trennen. Dieser zeigt Ihnen jetzt im Display an, dass die POI-Daten eingelesen werden und startet danach selbstständig neu. Jetzt ist er betriebsbereit und kann im Fahrzeug oder auf dem Motorrad verwendet werden.

FUNKTIONSWEISE UND BEDIENUNG POI PILOT 6000

Der POI PILOT 6000 dient zur akustischen und visuellen Warnung vor besonderen Punkten/Gefahren im Straßenverkehr. Dabei unterscheidet der POI Pilot zwischen der Wiedergabe/Warnung vor stationären und mobilen Blitzer-Standorten, Sicherheits-POIs mit besonders gefährliche Kurven, Kreuzungen, Bahnübergängen, Bodenwellen und sonstige POIs wie beispielsweise preiswerte Tankstellen, geöffnete Notdienstapotheken, aber auch Fastfood-Restaurants.

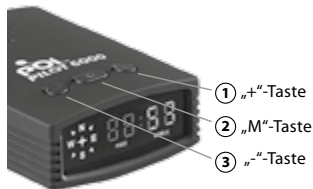

Grundeinstellungen

Der POI PILOT 6000 ist bereits ab Werk für die Bedürfnisse der meisten Nutzer optimal konfiguriert. Folgende einfache Bedienoptionen stehen über die drei Tasten -/M/+ zur Verfügung:

➔ Lautstärke anpassen

Die Lautstärke kann über die Tasten „+“ und „-“ reguliert werden.

➔ Standort speichern

Drücken der M-Taste für mind. 3 Sekunden speichert den aktuellen Standort in Ihrem Gerät. Sie können den aufgezeichneten POI noch während der Aufzeichnung am Gerät einen der vier POI-Typen zuordnen und die erlaubte Geschwindigkeit eingeben. Aufgezeichnete POIs werden mit der nächsten Aktualisierung in die private POI-Kategorie „Meine privaten POI-Kategorien“ » „Aufgenommene POIs“ kopiert und stehen dort z.B. für eine Bearbeitung über die interaktive Karte zur Verfügung. Aufgenommene POIs werden nicht automatisch veröffentlicht. Um uns neue Blitzer zu melden, verwenden Sie bitte die interaktive Karte in der POIbase-Software. Dort haben Sie die Möglichkeit POIs aus der privaten POI-Kategorie „Aufgenommene POIs“ in öffentliche Kategorien z.B. Blitzer zu verschieben (Funktion Kategorie ändern).

➔ Werkseinstellungen

Werden alle drei Tasten (Tasten „M“, „+“ und „-“ gleichzeitig für mind. 3 Sekunden gedrückt, erfolgt die Ansage „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ und die Displayanzeige blinkt mit „YES“. Man drückt anschließend die M-Taste. Nun werden alle Einstellungen zurückgesetzt und dies mit einer Ansage bestätigt.

➔ Daten löschen

Werden „+“ und „-“ gleichzeitig für mind. 3 Sekunden gedrückt, erfolgt die Ansage „Alle Daten löschen“ und die Displayanzeige blinkt mit „dAL“. Man drückt anschließend die M-Taste. Nun werden die Daten gelöscht und dies mit einer Ansage bestätigt.



HINWEIS: Der POI PILOT wird ohne Daten ausgeliefert, Sie als Anwender entscheiden bei der Installation selbst über die POIbase-Software, welche POI-Typen und Kategorien installiert werden sollen.

Im Fahrzeug zeigt der POI Pilot 6000 im Stand die Uhrzeit (plus minus eine Stunde je nach Sommer/Winterzeit) an. Während der Fahrt wechselt das Display und zeigt die aktuelle GPS-basierte Geschwindigkeit.

Während einer POI-Warnung wechselt das Display von der aktuellen Geschwindigkeit zur Distanz in Metern bis zum Erreichen des Blitzers/POIs.

Wird vor einem stationären Blitzer gewarnt, erscheint zusätzlich das Wort „Fixed“ im Display. Wird vor einem mobilen Blitzer gewarnt, erscheint zusätzlich das Wort „Mobile“ im Display.



HINWEIS: Nach Installation warnt der POI Pilot standardmäßig z.B. feste Blitzer akustisch und visuell zwei Mal vor Erreichen der Gefahrenstelle. Das erste Mal 25 Sekunden und 10 Sekunden. Die möglichen mobilen Gefahrenstellen werden nur visuell 20 Sek. und 10 Sek. angezeigt. Diese Einstellungen sind im Experten-Modus individuell einstellbar.

EXPERTEN-MODUS – ACHTUNG NUR FÜR ERFAHRENE ANWENDER!

Die Einstellmöglichkeiten sind sehr umfangreich und erlauben eine individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse, stellen aber für den Erstbenutzer eine Herausforderung dar.

Sollte Ihr Gerät nach Änderungen der Einstellungen nicht mehr das bekannte oder gewünschte Warnverhalten zeigen, setzen Sie am besten zunächst zurück auf Werkseinstellungen (alle drei Tasten -/M/+ für mind. 3 Sekunden drücken).

Neben den Warneinstellungen für die vier POI-Typen (1. – 4.) gibt es System Einstellungen (5.), die auf alle Typen Einfluss haben.

Hauptmenü

Über die M-Taste gelangt man ins Hauptmenü. Über die +/- Tasten kann von einem Menüpunkt zum nächsten gesprungen werden. Zur Auswahl eines Menüpunktes wird die M-Taste erneut betätigt.

Folgende Hauptmenüpunkte der POI-Typen stehen zur Auswahl:

1. **Warneinstellungen stationäre Blitzer**
2. **Warneinstellungen mobile Blitzer**
3. **Warneinstellungen Sicherheits POIs**
4. **Warneinstellungen sonstige POIs**
5. **Systemeinstellungen**

Untermenü

Nach der Auswahl eines Eintrages im Hauptmenü über die M-Taste, spricht das Gerät den ersten Eintrag des Untermenüs inkl. der aktuellen Einstellung. Beispiel „Akustische Warnung – AUS“. Um die Einstellung „Akustische Warnung“ zu ändern, wird die M-Taste gedrückt und die Einstellung blinkt im Display. Nun kann über die +/- Tasten die Einstellung geändert werden und durch wiederholtes Drücken der M-Taste wird per Sprachansage bestätigt und gespeichert. Nun kann der nächste Untermenüpunkt durch die +/-Tasten ausgewählt werden oder die Einstellung erneut über die M-Taste geändert werden.

Warneinstellungen

Für die Warneinstellungen (Hauptmenü 1. – 4.) stehen folgende Untermenüs zur Auswahl:

➔ Akustische Warnung

- ON = Es erfolgt für diesen POI-Typ immer akustische Warnung.
- OFF = Es erfolgt für diesen POI-Typ nie eine akustische Warnung.
- SP = Es erfolgt für diesen POI-Typ nur dann eine akustische Warnung, wenn die zulässige Geschwindigkeit + eine optional einstellbare Toleranz überschritten wird (SP steht nur für stationäre und mobile Blitzer zur Verfügung).

➔ Visuelle Warnung

- ON = Es erfolgt für diesen POI-Typ immer visuelle Warnung.
- OFF = Es erfolgt für diesen POI-Typ nie eine visuelle Warnung.
- SP = Es erfolgt für diesen POI-Typ nur dann eine visuelle Warnung, wenn die zulässige Geschwindigkeit und eine optional einstellbare Toleranz überschritten wird (SP steht nur für stationäre und mobile Blitzer zur Verfügung).

➔ Warntoleranz (nur bei stationären und mobilen Blitzern)

- OFF = Die Warnung in der SP-Einstellung erfolgt ohne Toleranz beim Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.
- 1,3,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 km/h =
Die Warnung erfolgt erst bei Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zuzüglich der Toleranz.

➔ Vorwarnzeit erste Warnung

- 20,25,30,35,40 Sekunden =
Legt den Zeitpunkt der ersten Warnung fest. Je länger die Zeit, desto früher erfolgt eine Warnung.

➔ Vorwarnzeit zweite Warnung

- OFF = Es erfolgt keine zweite Warnung.
- 5,10,15 Sekunden =
Legt den Zeitpunkt der zweiten Warnung fest.

➔ Warnwinkel

25 – 160 Grad = Der Erfassungswinkel hat großen Einfluss auf die Zuverlässigkeit der Erkennung von Blitzern nach Kurven. Für eine hohe Zuverlässigkeit ist ein großer Winkel einzustellen. Für die Vermeidung von Fehlwarnungen (z. B. Blitzer auf Parallelstraße) ist der Winkel zu verkleinern. Werkeinstellung sind 80°.

➔ Zurück zum Hauptmenü

Über diesen Untermenüpunkt gelangt man direkt ins Hauptmenü. Alternativ wechselt das Gerät nach wenigen Sekunden automatisch in die normale Ansicht.

Systemeinstellungen

Um in die Systemeinstellungen zu gelangen, wird die M-Taste gedrückt. Nun können die Hauptmenüpunkt 1. – 4. mit der Taste „+“ schnell übersprungen werden.

Nach der Ansage „Systemeinstellungen“ wird dieser Hauptmenüpunkt mit der „M“-Taste ausgewählt, es erfolgt die Ansage des ersten Untermenüpunktes „Zeitzone“ sowie der Einstellung „+1“.

Folgende Untermenüpunkte können in den Systemeinstellungen verwendet werden:

➔ Zeitzone

Die Uhrzeit wird automatisch aus dem GPS-Signal gezogen. Um Sommer-/Winterzeit einzustellen oder die Zeit an Zeitzonen anderer Länder anzupassen, kann hier eine Zeitzone ausgewählt werden.

➔ Geschwindigkeitsanpassung

Die vom POI Pilot angezeigte Geschwindigkeit wird über GPS ermittelt und ist sehr genau. Der Tacho eines Fahrzeuges zeigt aus gesetzlichen Gründen in der Regel eine etwas höhere Geschwindigkeit an. Möchte man Tacho und Anzeige des POI Pilot aufeinander abstimmen, kann unter diesem Einstellungspunkt eine Anpassung vorgenommen werden.

➔ Displayabschaltung, wenn keine Warnung

- NO = Display an und zeigt Uhrzeit, Geschwindigkeit oder Abstand zum Warnpunkt.
- YES = Display wird nur bei einer Warnung aktiviert und ist zwischen Warnungen aus.

➔ **Tag/Nacht-Modus**

- 0 = Automatisch, Displayhelligkeit wechselt automatisch zwischen Tag- und Nachthelligkeit in Abhängigkeit von Standort und Zeit (astronomische Berechnung).
- 1 = Tag, Displayhelligkeit steht dauerhaft auf Taghelligkeit.
- 2 = Nacht, Displayhelligkeit steht dauerhaft auf Nachthelligkeit.

➔ **Helligkeit Tag**

0 – 8 = Helligkeit im Tag-Modus.

➔ **Helligkeit Nacht**

0 – 8 = Helligkeit im Nacht-Modus.

➔ **Geschwindigkeitswarnung (Tempomat)**

- OFF = Aus, keine Warnung vor einer fest eingestellten Geschwindigkeit.
- 10 – 210 km/h = Wird die hier festgelegte Geschwindigkeit überschritten, erfolgt eine akustische Warnung unabhängig von Warnpunkten. Diese Funktion kann z. B. verwendet werden um an eine maximal zulässige Geschwindigkeit von Winterreifen erinnert zu werden.

➔ **Akkustand abfragen**

+/- Taste gleichzeitig drücken. Die Ladezeit für den Akku ist ca. 2,5 Stunden.

➔ **Daten löschen**

- aDL = Alle Daten löschen, es werden alle Daten aus dem Speicher des POI Piloten gelöscht. Die Daten müssen zur erneuten Verwendung wieder über die PC-Software POIbase installiert werden.
- dOP = Eigene POI Aufzeichnungen löschen, es werden nur vom Nutzer über die „M“-Taste aufgenommene POIs gelöscht.
- CAN = Löschen abbrechen.

➔ **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**

- YES = Setzt alle Einstellungen (Warneinstellungen 1. – 4. sowie Systemeinstellungen 5.) auf den Standard zurück. Daten bleiben erhalten.

➔ **Zurück zum Hauptmenü**

Über diesen Untermenüpunkt gelangt man direkt ins Hauptmenü. Alternativ wechselt das Gerät nach wenigen Sekunden automatisch in die normale Ansicht.

TIPPS & BEISPIELE ZU DEN EXPERTENEINSTELLUNGEN

Ich möchte auch vor mobilen Blitzern akustisch gewarnt werden, welche Tasten sind zu drücken?

- Taste „M“ drücken, das Gerät wechselt in das Hauptmenü und spricht den ersten Hauptmenüpunkt „Warneinstellungen stationäre Blitzer“.
- Taste „+“ drücken, das Gerät spricht den 2. Hauptmenüpunkt „Warneinstellungen mobile Blitzer“.
- Taste „M“ drücken um in die Untermenüs der „Warneinstellungen für mobile Blitzer“ zu gelangen.
- Das Gerät spricht den ersten Untermenüpunkt „Akustische Warnung“ sowie die aktuelle Einstellung „Aus“.
- Mit der M-Taste wird der Untermenüpunkt „Akustische Warnung“ ausgewählt und das Display beginnt zu blinken.
- Mit der Taste „+“ bzw. „-“ kann zwischen den Einstellungen „OFF“ (aus) und „ON“ (ein) gewechselt werden. Das Gerät spricht dabei immer den aktuell eingestellten Wert. Dieser Wert wird über die „M“-Taste gespeichert, die Einstellung ist gesetzt.
- Das Gerät wechselt nach wenigen Sekunden automatisch wieder in den normalen Modus.

Ich möchte insgesamt weniger Warnungen erhalten, welche Einstellungen sind sinnvoll?

Wenn Ihnen das Gerät zu viele Warnungen ausgibt, empfehlen wir Ihnen folgende Einstellungen zu ändern:

- Die Vorwarnzeit der zweiten Warnung auf „OFF“ (aus) zu setzen, so wird jeder Warnpunkt nur noch 1 x gewarnt.
- Die Warnung auf die Einstellung „SP“ (Warnung nur bei Geschwindigkeitsüberschreitung) zu setzen.
- Die akustische Warnung für bestimmte POI-Typen ganz zu deaktivieren.
- Die Vorwarnzeit für Warnungen zu verkürzen.
- Den Warnwinkel zu verkleinern.

HINZUFÜGEN VON BLITZERN UND ANDEREN POIS

Täglich werden auf den Straßen feste und mobile Blitzer neu aufgestellt. Sie können diese Blitzer auch selbst in die POIbase Datenbank einfügen. Alle Änderungen erfolgen direkt (mit Ausnahme der POI-Kategorien unter „Meine privaten POIs“) in der öffentlichen Datenbank. Unsere POI-Redaktion kontrolliert alle Veränderungen, Missbrauch kann zur Sperrung des POIbase-Accounts führen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Support.

1. Schritt

Verbinden Sie den POI Pilot 6000 mit Ihrem PC, starten Sie POIbase und klicken Sie auf „POIs bearbeiten“.



2. Schritt

Nun wird die Karte angezeigt.



3. Schritt

Um einen neuen Blitzzer zu melden, zoomen Sie zunächst an den Ort, wo der Blitzzer gemeldet werden soll. Um einen Ort schneller zu finden, verwenden Sie die Suchbox rechts oben, geben Sie einen Ort ein und drücken Sie „Ort suchen“.

Aktivieren Sie nun in der linken Spalte unter „POI-Auswahl“ alle Blitzzer bzw. POI-Kategorien, welche Sie anzeigen wollen insbesondere die POI-Kategorien, in die Sie den neuen Blitzzer melden wollen.



4. Schritt

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Stelle der Karte, an der Sie den neuen Blitzzer melden wollen, ein rotes X markiert die ausgewählte Stelle. Sie können durch erneutes Klicken die Stelle immer wieder neu setzen. Haben Sie die endgültige Position festgelegt, klicken Sie in der rechten Spalte auf den Button „POI hinzufügen“ und wählen Sie die gewünschte POI-Kategorie aus.



5. Schritt

Die gewählte Kategorie wird noch einmal angezeigt. Durch einen Klick auf „Weitere Schritte“, gelangen Sie zur POI Beschreibung.

The screenshot shows the 'POI Beschreibung' (POI Description) form in the POIbase application. The form is titled 'POI Beschreibung' and contains several sections: 'Kurzbeschreibung' (Short description) with a text area containing 'mobiler WLAN', 'Adresse' (Address) with a text area containing 'Hafen der Werkhalle', and 'Betreiber' (Operator) with a text area containing '2009'. Below these sections are buttons for 'weiterer Schritte' (Next steps) and 'Abbrechen' (Cancel). The background shows a sidebar with various POI categories and a map view.

6. Schritt

Sind alle Pflichtfelder ausgefüllt, bitte auf „Weitere Schritte“ klicken.

7. Schritt

Die Eingaben können nun noch einmal geprüft werden. Ist alles richtig, auf „OK“ klicken. Ihre Eingaben werden uns dann übermittelt, geprüft und eingetragen.

The screenshot shows the 'Bestätigung' (Confirmation) dialog box in the POIbase application. The dialog is titled 'Bestätigung' and contains a summary of the entered data: 'Kurzbeschreibung: mobiler WLAN', 'Adresse: Hafen der Werkhalle', 'Postleitzahl: 20099', and 'Ort: Hamburg'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel). The background shows the same POIbase interface as the previous screenshot.

FAQS – HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN UND PROBLEME

Problem	Ursache	Lösung
Mein POI Pilot wird nicht/ nicht mehr von POIbase erkannt.	• USB-Kabel defekt. • USB-Buchse wird nicht erkannt. • USB-Anschluss des PCs defekt.	Mit einem anderen USB-Kabel versuchen. Einen anderen USB-Buchse auswählen, Kabel mehrmals rein und raus stecken PC neu starten.
Aktivierungscode bereits eingelöst.		Mit der E-Mail-Adresse einloggen, mit welcher der Code eingelöst wurde. Ein erneutes Einlösen ist nicht nötig, die Aktivierung ist im Account gespeichert.
Mein Aktivierungscode wird nicht angenommen.	Code falsch eingegeben.	Genau das eingeben, was auf der CD an Buchstaben/Zahlen und Zeichen aufgedruckt ist. Geben Sie bitte die Bindestriche mit ein. U und V, 0 und D sind leicht zu verwechseln.
Wieso muss ich die Blitzer bezahlen?	• Aktivierungscode bei der Registrierung nicht eingegeben. • Wenn Ihre kostenlose Updatezeit abgelaufen ist.	• Unter Einstellungen » Aktivierungscode einlösen, können Sie den Code nachträglich eingeben. • Sie gehen einfach in den Shop unserer POIbase-Software und kaufen dort den von Ihnen gewünschten Blitzerdienst.
Nach einer erneuten POIbase-Installation, kann ich mich nicht neu registrieren.	Bereits im Programm registriert.	Brechen Sie die Registrierung ab und melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Passwort an.
Wie kann ich das Programm deinstallieren?		POIbase kann in der Systemsteuerung unter Programme und Funktionen deinstalliert werden.
Ich werde nicht vor Blitzern gewarnt.	• Keine Blitzer übertragen. • Blitzerwarnung ausgeschaltet.	• Übertragen Sie die Blitzer auf den POI Pilot. • Aktivieren Sie die Blitzerwarnung im Menü des POI Pilots.

Weitere Antworten auf bekannte Fragen und Probleme, finden Sie auf **www.poicon.com unter Kontakt & Support » FAQs.**

SUPPORT

1. Online

In unserem Online-Supportbereich erhalten Sie:

- Kostenlose Updates für viele POICON-Produkte.
- Viele Tipps und wichtige Informationen zu Ihrem Produkt
www.poicon.com » Kontakt & Support.

2. E-Mail

Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen kostenfrei per E-Mail unter support@poibase.com zur Verfügung.

3. Telefon

• Bestellannahme:

Bestellungen, Produkthanregungen, Fragen zu weiteren Produkten oder Contentdiensten

+49 (0)40 28 46 37 10

• Technischer Kundendienst:

Hier erhalten Sie Hilfe bei der Installation und individuelle Unterstützung bei Anwendungsproblemen

+49 (0)900-17 66 288 01*

* Für diesen Service fallen aus dem Festnetz der T-Com Kosten in Höhe von 0,49 Euro pro Minute an. Die Preise können für Anrufe aus dem Mobilfunknetz und dem Ausland abweichen.

4. Live Support

Übrigens können Sie auch direkt im „Live Support“-Kontakt mit uns aufnehmen. Einfach POIbase-Icon auf Ihrem PC starten und den jeweiligen Button anklicken.



Viel Freude mit Ihrem neuen POI Pilot

Ihr POICON Team
Hamburg

SICHERHEITSHINWEISE

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel der Stromversorgung keine Behinderung bei der Kontrolle des Fahrzeugs darstellt.
- Achten Sie auch darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt oder abgeklemmt wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

WICHTIGE HINWEISE



ACHTUNG: Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass die Verwendung dieses Produktes im betreffenden Land gesetzlich erlaubt ist.

WICHTIGE HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.




TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 – 24V
Strom	≤ 300mA
USB	Micro-USB
Feuchtigkeit	≤ 93 % RH (40°C)
Lagertemperatur	-20°C ~ +70°C
Arbeitstemperatur	-20°C ~ +65°C
GPS Chip	UBLOX
GPS-Kanäle	50 Kanäle
Genauigkeit	≤ 10m
Empfindlichkeit	-160 dBm
Startgeschwindigkeit	≤ 5 Sekunden
Akku-Laufzeit	8 – 10 Stunden

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-8499 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
01.07.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-8499 ein.



PILOT 6000