

Ford Transit 97 →

Diesel

(D) (GB) (F) (I) (NL) (P)

(D)

Tachosignal:

Schwarzer 10 pol. Stecker am Kombiinstrument (Fig. 1).

Elektrischer Anschluß:

Am schwarzen 10 pol. Stecker Pin 7, weiß/braunes Kabel (Fig. 2).

(GB)

Speedometer signal source:

Black 10-pin connector at instrument cluster (Fig. 1).

Electrical connection:

Connect to pin 7 of black 10-pin connector, white/brown cable (Fig. 2).




(F)

Raccordement au signal du tachymètre:

Fiche noire 10 pôles sur l'instrument combiné (Fig. 1).

Branchement électrique:

Sur la fiche noire 10 pôles, broche 7, câble blanc/brun (Fig. 2).

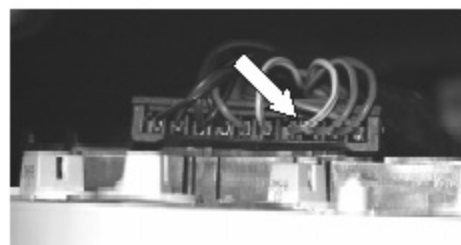

(I)

Collegamento con il segnale del tachimetro:

Spina nera da 10 poli su strumento combinato (Fig. 1).

Allacciamento elettrico:

Su la spina nera a 10 poli, PIN 7, cavo bianco/marrone (Fig. 2).

(NL)

Tachosignaal:

Zwarte tienpolige stekker op het combi-instrument (Fig. 1).

Elektrische aansluiting:

Aan de zwarte tienpolige stekker, pin 7, wit/bruine kabel (Fig. 2).

(P)

Sinal tacométrico:

Conector preto de 10 pólos no instrumento combinado (Fig. 1).

Ligação eléctrica:

No conector preto de 10 pólos, pino 7, cabo branco/castanho (Fig. 2).