


Einbindung eines Bluetooth GPS Empfängers in einem MDA Compact

Als aller erstes einen Softreset durchführen. Dann schalten Sie bitte den NaviLock GPS Bluetooth Empfänger ein.

Wichtige Voreinstellungen !

Unter Start → Einstellungen → Verbindungen → Übertragen den Hacken entfernen

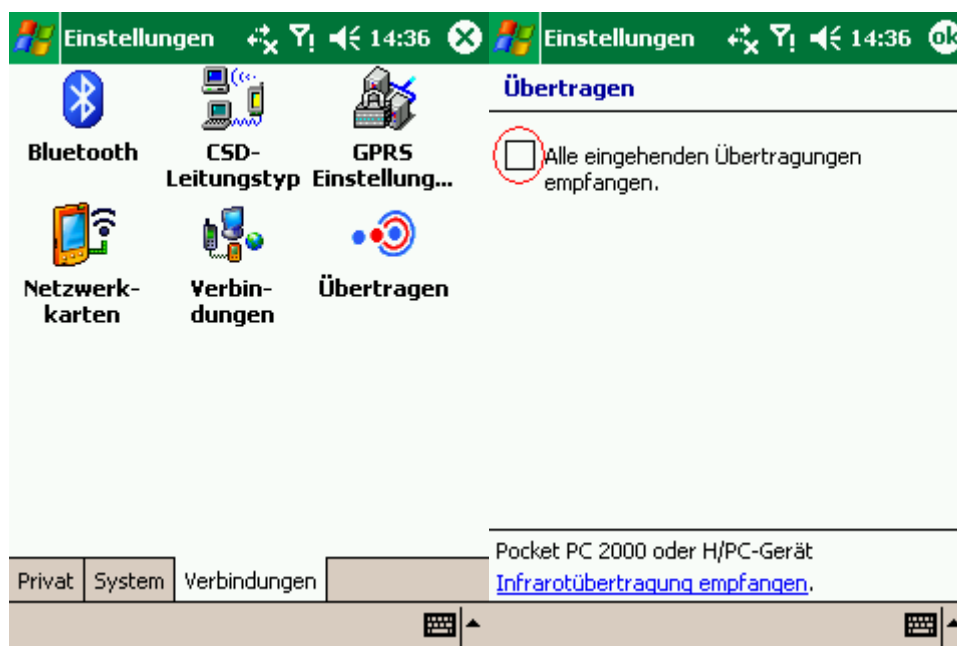


Unter Start → Einstellungen → Bluetooth Einstellungen sollte es wie auf dem unteren Bild aussehen.




Drücken Sie auf das Bluetoothsymbol in der Taskleiste um die Bluetoothfunktion zu aktivieren,




Gehen Sie nun auf den Karteireiter Geräte und drücken auf Neu... Nach kurzer Wartezeit erhalten sie eine Liste aller gefundenen Bluetooth Geräte. Markieren Sie das gefundene BT GPS Gerät und bestätigen Sie mit Weiter

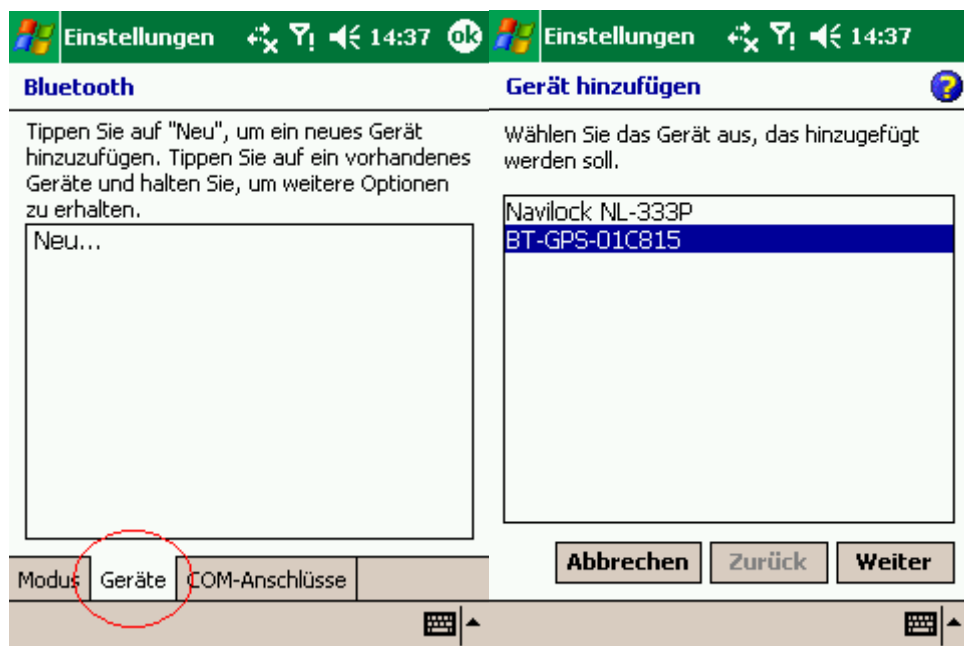


Geben Sie den Zugangsschlüssel (in der Regel 0000) ein und bestätigen mit Weiter. Näheren Aufschluss über den Zugangscode gibt die Bedienungsanleitung des BT GPS Empfängers. Beim Verbinden des Empfängers mit dem seriellen Protokoll, wird Ihnen oben der gewählte COM Port angezeigt. Die Einrichtung bestätigen Sie mit „Ja“.

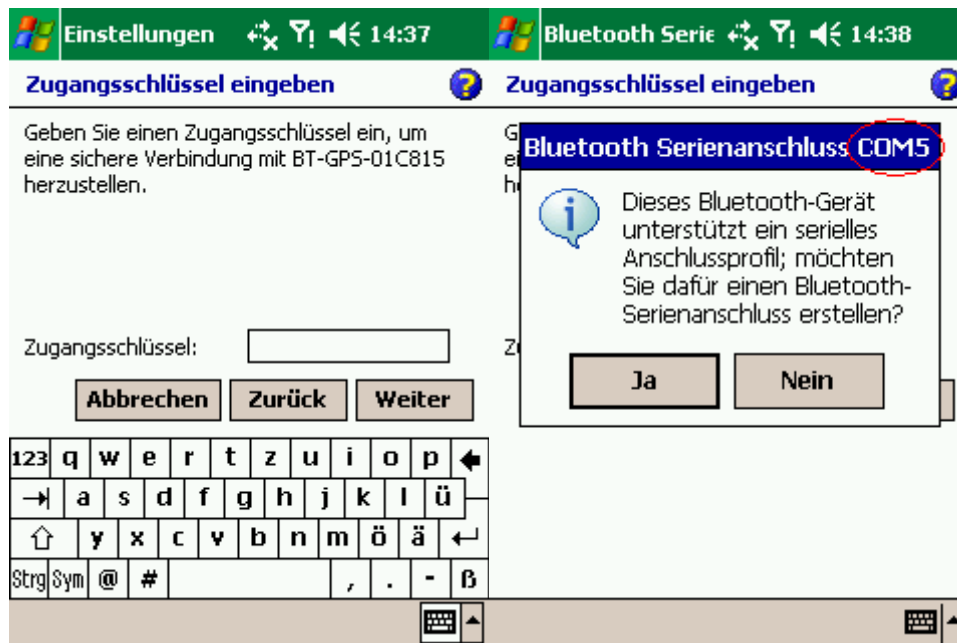

Den Vorgang mit „Fertig stellen“ beenden. Der Empfänger wird Ihnen jetzt unter den Bluetooth Geräten angezeigt. Führen Sie bitte sicherheitshalber ein Softreset durch.

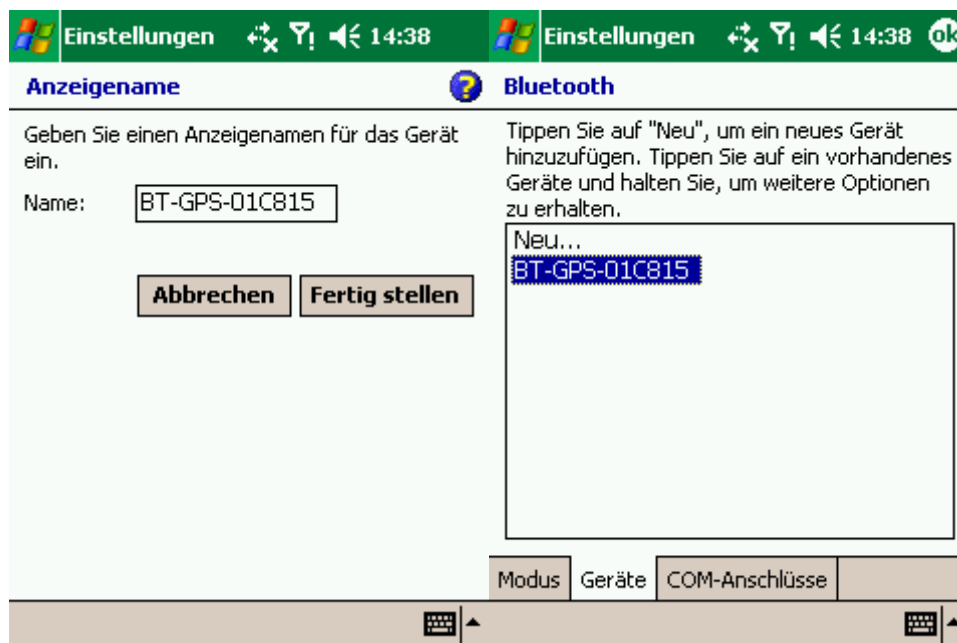

Jetzt kann GPS Info gestartet werden. Stellen Sie den zuvor eingerichteten COM Port ein (Seite 3 oben). Die Baurate stellen Sie auf die in der Bedienungsanleitung angebenen Wert ein. Klicken Sie auf Start GPS. Als Ergebnis dessen, sollte im unteren Drittel des Fensters ein Fließtext (das NMEA Protokoll) erscheinen.

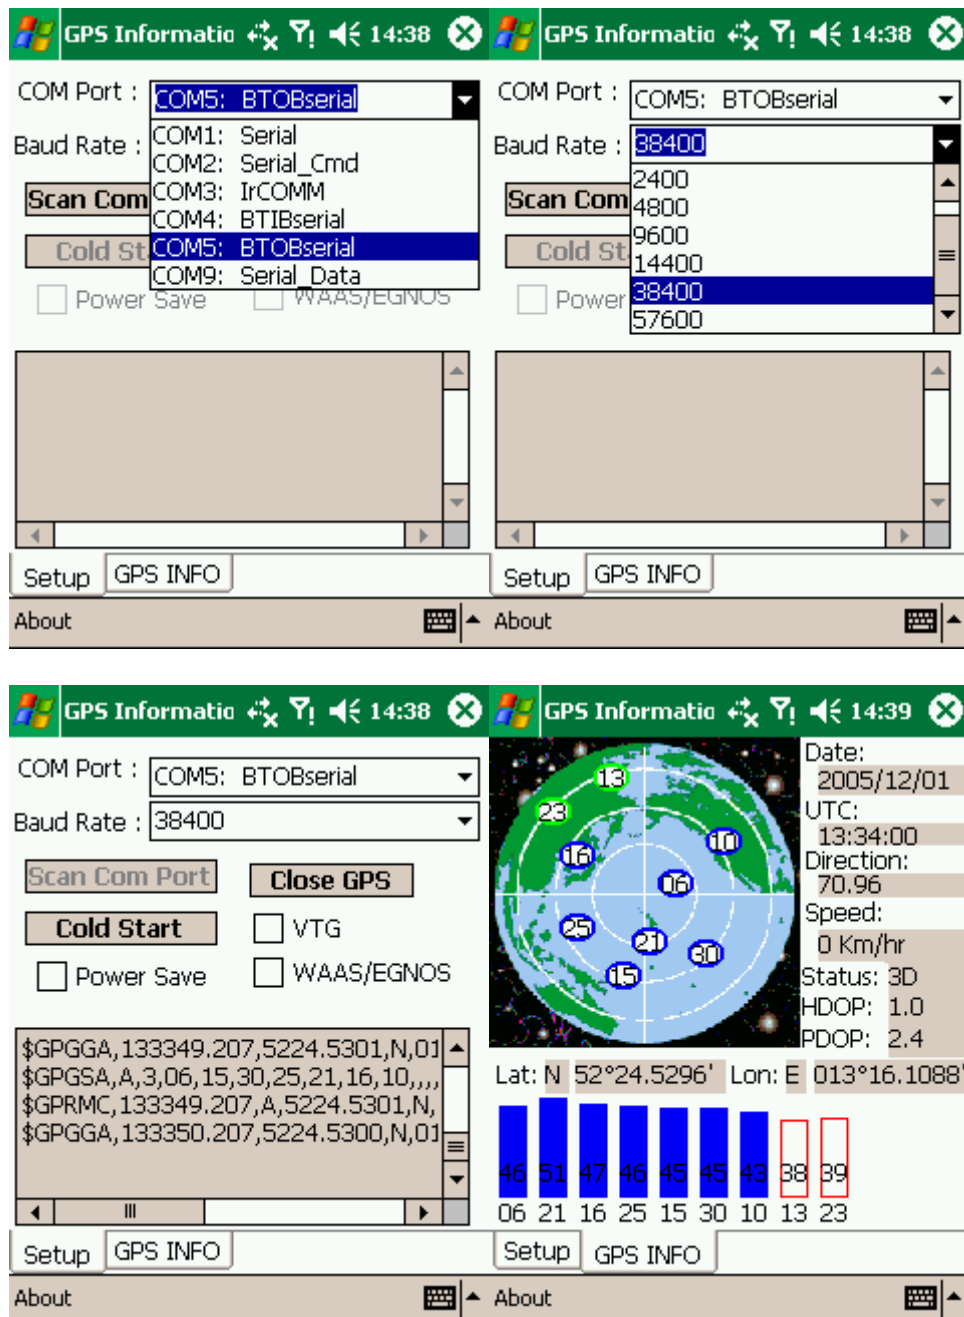

Die Screenshots sind auf einem MDA compact in Verbindung mit einem Navilock Bluetooth GPS Empfänger erstellt worden.