


Der Nachbau und der Einsatz dieser Schaltung erfolgt ausdrücklich auf eigene Gefahr!!
Der vorhandene Autohalter muss umgebaut werden (Garantie erlischt!!)


TomTom Bordnetz-Adapter Typ. FK06-TTA

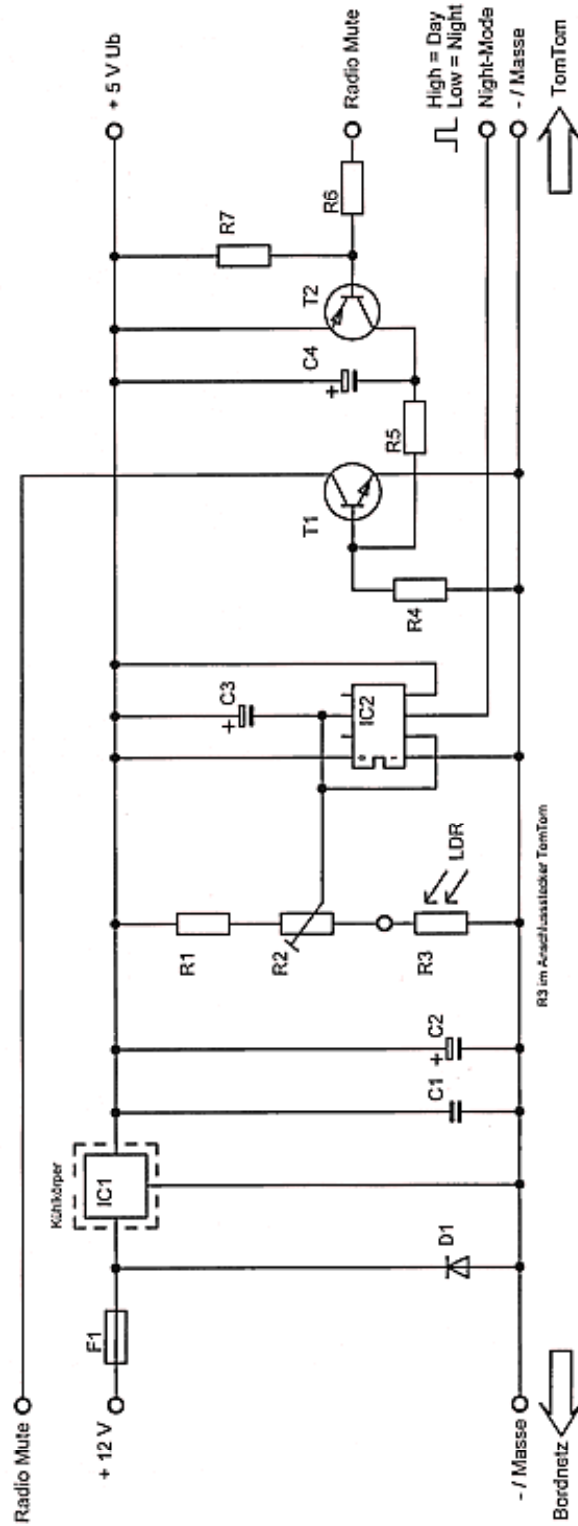


Bauteile:

F1	T2A	C1	10nF
D1	1N4004	C2	470uF
R1	47K	C3	100uF
R2	22K	C4	10uF
R3	A905014	IC1	uA78S05
R4	10K	IC2	NE555N
R5	4.7K	T1	BC548
R6	4.7K	T2	BC558
R7	10K		

Fröhlich
Electronic

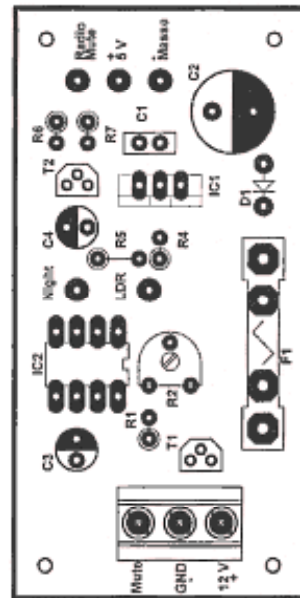

Bestückungsplan

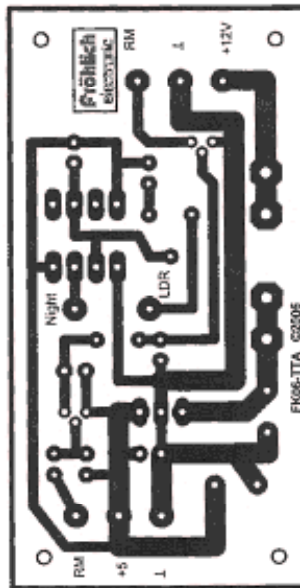

Layout

