

Schnellinstallation für GoPal 4.0A für den MD96410 unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung und Haftung von meiner Seite!!!

Bevor es losgeht – den folgenden Abschnitt durchlesen und beachten!

Diese Anleitung geht von dem Auslieferungszustand des MD 96410 aus wie es ab 28.11.2007 bei Aldi Süd verkauft wurde. Das bedeutet die Anleitung ist auf eine 2GB-Speicherkarte ausgelegt und wird von meiner Seite nicht mit allen verfügbaren Länderkarten belegt (diese können jederzeit im Nachhinein auf die Karte kopiert werden bzw. ausgetauscht werden ohne komplette Neuinstallation). Hintergrund hierfür ist, dass das komplette Softwarepaket PE 4.0A inkl. Telefonbuch auf dem Navi vorhanden sein soll!

Zunächst wie immer Original-Dateien (die bereits einer persönlichen Anpassung/Veränderung unterzogen wurden) vor Beginn der Schnellinstallation sichern!!!

Benötigt wird eine leere und formatierte (FAT32) SD-Karte. Die nachfolgende Installations-Anweisung benötigt 1,99 GB Speicherplatz auf der SD-Karte - knapper ging es nicht ;-)


Als erstes wird der vollständige Inhalt (**nicht den Ordner selbst!**) des Ordners „Installation“ von der DVD mittels Kartenleser (empfohlen wird hier HAMA 19in1, 35in1 oder höher) auf die SD-Karte kopiert. Dies sind die Ordner **0,1,2,3,4,5,10,11,12,14,15,16** sowie die **5 Dateien AutorunCE, install, mnavdce, shell-core, shell-gopal40**

Momentan auf der CD vorhandene Dateien

	0	Dateiordner
	1	Dateiordner
	2	Dateiordner
	3	Dateiordner
	4	Dateiordner
	5	Dateiordner
	10	Dateiordner
	11	Dateiordner
	12	Dateiordner
	14	Dateiordner
	15	Dateiordner
	16	Dateiordner
	AutoRunCE	28 KB Anwendung
	install	1 KB XML-Dokument
	mnavdce	1 KB WinRAR-Archiv
	shell-core	795 KB WinRAR-Archiv
	shell-gopal40	133 KB WinRAR-Archiv

Bevor es jetzt weiter geht sollte man sich darüber bewusst werden welche Länder für die persönliche Navigation wichtig sind und von daher auf der SD-Karte vorhanden sein müssen!

Danach wird der ein Ordner „**MapRegions**“ auf der SD-Karte manuell angelegt.



In diesen Ordner werden jetzt die Länderkarten von der DVD kopiert die für die persönliche Navigation ausgewählt wurden (**nachfolgend die von mir getroffene persönliche Auswahl**).

 Austria.psf	40.412 KB	PSF-Datei
 BelgiumLuxembourg.psf	27.301 KB	PSF-Datei
 CzechRepublic.psf	35.941 KB	PSF-Datei
 Denmark.psf	22.067 KB	PSF-Datei
 FranceCenter.psf	51.663 KB	PSF-Datei
 FranceNorthEast.psf	45.410 KB	PSF-Datei
 FranceNorthWest.psf	63.256 KB	PSF-Datei
 FranceSouthEast.psf	38.675 KB	PSF-Datei
 FranceSouthWest.psf	40.675 KB	PSF-Datei
 GermanyEast.psf	39.824 KB	PSF-Datei
 GermanyNorth.psf	56.430 KB	PSF-Datei
 GermanySouth.psf	71.943 KB	PSF-Datei
 GermanyWest.psf	45.275 KB	PSF-Datei
 ItalyCenter.psf	36.645 KB	PSF-Datei
 ItalyNorth.psf	72.325 KB	PSF-Datei
 ItalySouth.psf	53.579 KB	PSF-Datei
 Netherlands.psf	43.898 KB	PSF-Datei
 Norway.psf	33.809 KB	PSF-Datei
 Poland.psf	51.720 KB	PSF-Datei
 Portugal.psf	60.045 KB	PSF-Datei
 SpainNorth.psf	91.295 KB	PSF-Datei
 SpainSouth.psf	40.382 KB	PSF-Datei
 Sweden.psf	75.460 KB	PSF-Datei
 SwitzerlandLiechtenstein.psf	32.914 KB	PSF-Datei

Die Auswahl der Länder die auf die SD-Karte kopiert werden sollten den nachfolgend angegebenen Speicherplatz nicht überschreiten, da sonst der folgende Verlauf bzw. benötigte Speicherplatz für die noch benötigten Dateien nicht mehr gewährleistet ist!


Größe:	1,11 GB (1.199.034.851 Bytes)
Größe auf Datenträger:	1,11 GB (1.199.083.520 Bytes)

Jetzt die **Dateien „aldi_poi.psf“ und „hotel.de.psf“** aus dem Ordner **POI** in den Ordner **MapRegions** auf der SD-Karte kopieren.

Momentan auf der CD vorhandene Dateien

 aldi_poi.psf	171 KB	PSF-Datei	14.11.2007 04:00
 hotel.de.psf	9.727 KB	PSF-Datei	14.11.2007 04:00


Nun die kompletten Ordner **GermanyTSD** und **CommandTSD** aus dem Ordner **TSD** von der DVD auf die SD-Karte in den Ordner **MapRegions** kopieren.

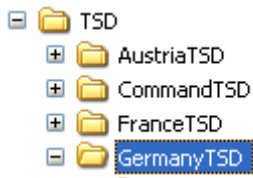

Nun wird der komplette Ordner **TVG** auf die SD-Karte kopiert



So sieht die SD-Karte dann richtig aus

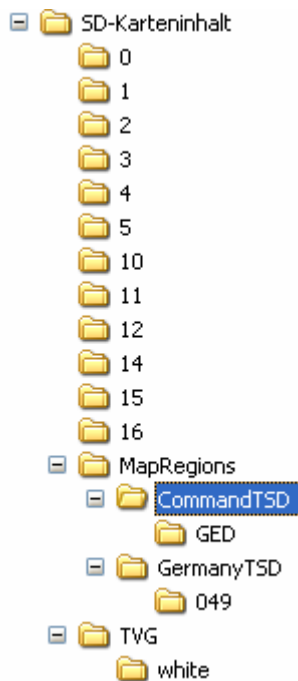

Die Karte noch nicht in das Gerät stecken! Jetzt das Navi starten. Auf dem erscheinenden GoPal-Bildschirm (blau) auf das „o“ von GoPal drücken. Der Bildschirm erscheint nochmals. Wieder das „o“ in GoPal drücken. Jetzt erscheint ein Menü. In diesem Menü „Remove all“ auswählen. Die darauf folgende Meldung mit „OK“ bestätigen. In dem darauf hin erscheinenden Menü „Format Flash“ auswählen. Die darauf folgende Meldung mit „OK“ bestätigen.



Das Gerät nun ausschalten. Geräterückseite den Schalter auf „OFF“. Jetzt die SD-Karte in das Navi stecken und das Gerät einschalten.

Das Navi beginnt die Dateien zu extrahieren. **Diesen Vorgang nicht unterbrechen!** Nun erscheint ein Bildschirm in dem die Installationssprache ausgewählt werden muss. Die Euch gängige Sprache auswählen.

Das Navi ist nun betriebsbereit ☺

SOLLTE EUCH KEIN KOMPATIBLER CARDREADER ZUR VERFÜGUNG STEHEN, GEHT DIE KOMPLETTE INSTALLATION AUCH MITTES ACTIVESYNC. DAFÜR SOLLTET IHR BIER UND CHIPS BEREITSTELLEN – DAS DAAUUUUUUERRRRRTTTTTTTTT!