


Navigations – Halterung „NS“

für Opel – Vectra B

Art.Nr.: NS 1030.3

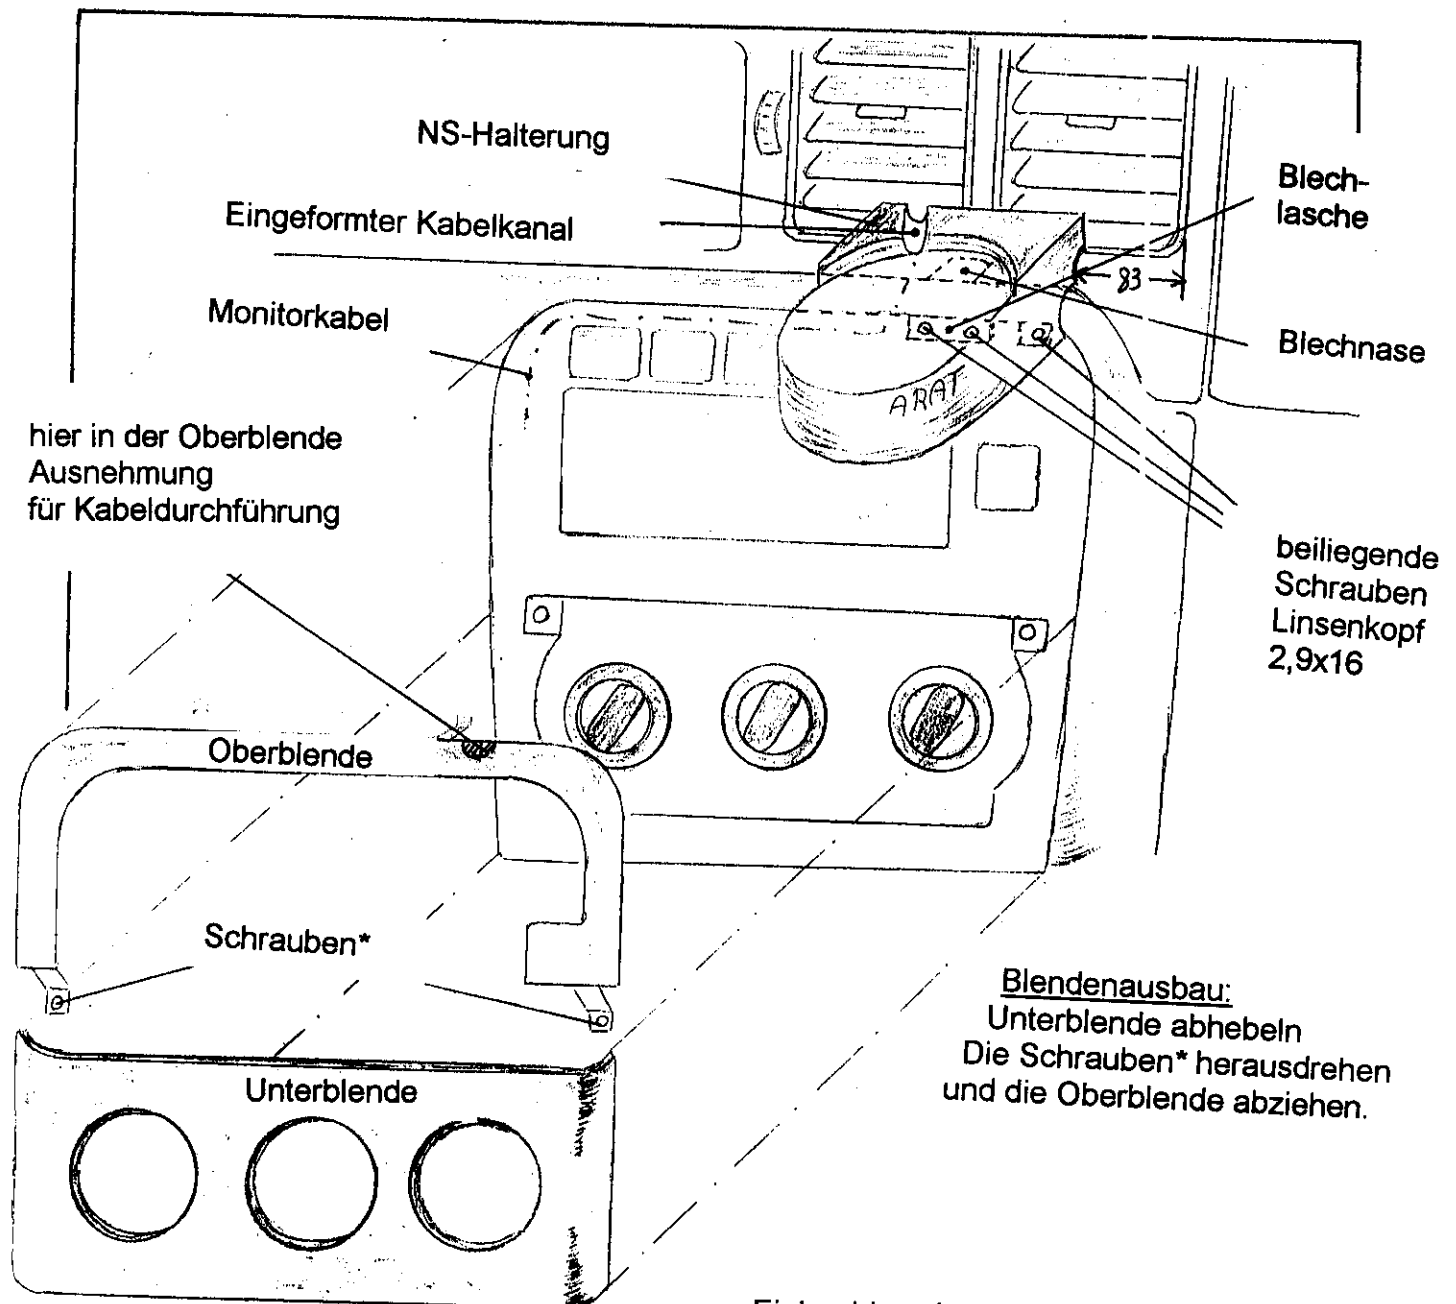

Blendenausbau:
Unterblende abhebeln
Die Schrauben* herausdrehen
und die Oberblende abziehen.

Einbauhinweis:

Die NS-Halterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen und dabei die Blechnase zwischen Lüftungsgitterblende und Kunststoffverkleidung einschieben (Maß 83 beachten)
Die beiliegenden Schrauben 2,9x16 durch die Blechlaschen in das darunterliegende Kunststoffmaterial einschrauben (vorbohren 2mm Ø)

Kabelführung: Kabel hinter der Oberblende führen, dann durch Die Ausnehmung in der Oberblende (s. Abb.) in den eingeformten Kabelkanal der NS-Halterung einlegen.