
# Sonnenschutz für iPAQ (4150)

Anleitung:
Einfach die Zeichnung auf ein Stück fester Pappe kleben und anschließend ausschneiden, an den vorgesehenen Stellen falten und mit Kleber zusammenfügen. **Die straffierten Flächen sind Klebeflächen,** diese werden nach hinten geknickt, so wie auch entlang der gestrichelten Linien..

**Diese Zeichnung wurde im Maßstab 1:1 erstellt.**
**Nach dem Ausdrucken bitte Maßhaltigkeit anhand der 50 mm langen Linie prüfen!**

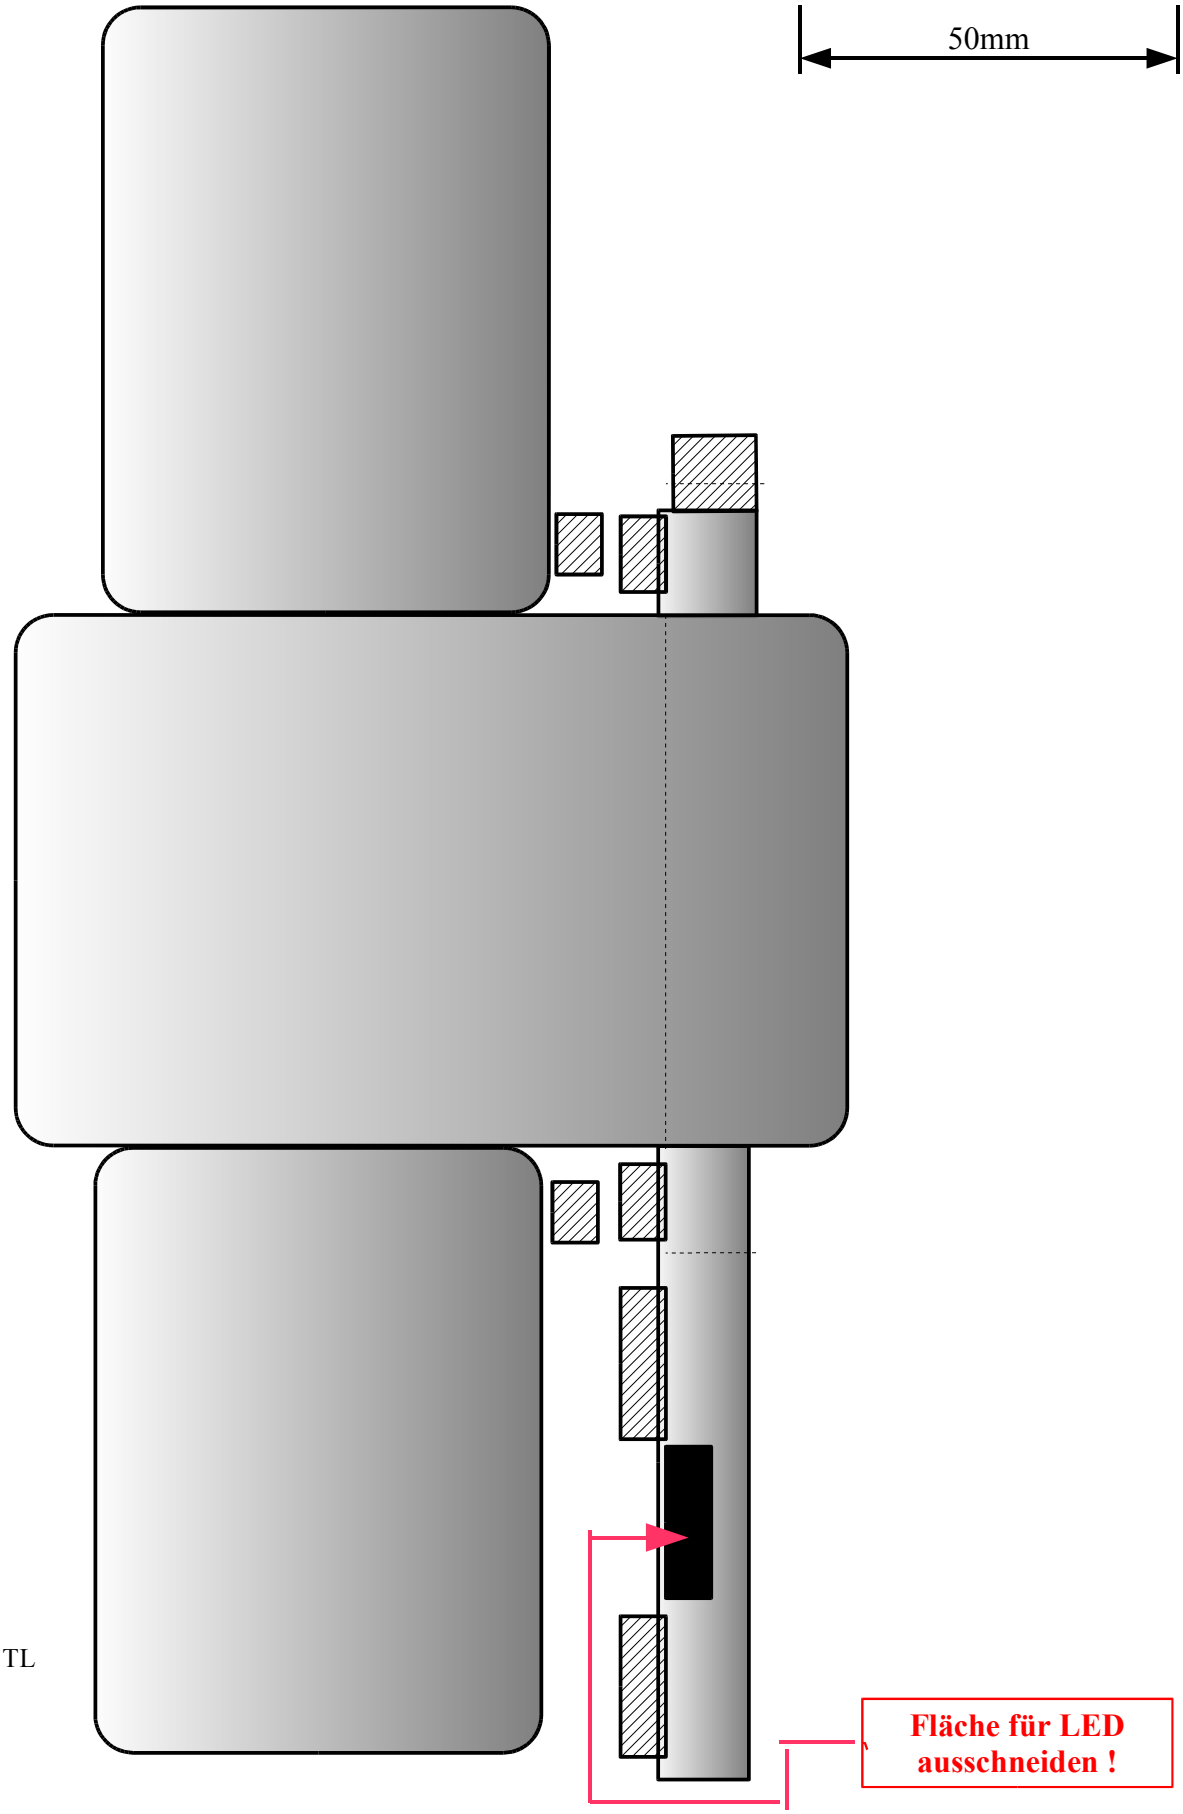


(c)2004 by TL