

Inhoud

Algemene aanwijzingen	2
Verklaring van de symbolen	2
Voor uw veiligheid!	3
Over het functioneren van uw navigatiesysteem	4
Onderhoud en verzorging	5
Bediening	6
Afstandsbedieningen	6
In- en uitschakelen	8
Volume instellen	8
SD-kaarten plaatsen/verwisselen	9
Bediening van de menu's	9
Hoofdmenu	10
Navigatie	11
Korte inleiding	11
Invoer bestemmingen	12
Viapunten	16
Rondritten	17
Begeleiding	20
TMC-verkeersinformatie	25
Dynamische routeplanning	28
Het menu „Info“	29
De boordcomputer	29
Adresboek	30
Instellingen	32
Navigatiesysteem aanpassen	32
Extra's	38
Functie Infopunten	38
Reisinformatie	38
Aanhangsel	40
TMC-symbolen	40
Fabrieksinstellingen	41

Verklaring van de symbolen

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:



Met dit symbool worden veiligheidsaanwijzingen of waarschuwingen aangeduid. Deze bevatten belangrijke informatie over het veilige gebruik van het apparaat. Indien deze aanwijzing niet wordt opgevolgd, bestaat er kans op materiële schade of verwondingen. Volg deze aanwijzingen daarom altijd nauwkeurig op.



geeft aan dat u iets moet doen.



staat voor de reactie van het apparaat.



geeft u extra informatie.



geeft een opsomming aan.

„ ” Begrippen tussen aanhalingstekens geven een beeldschermmenuoptie aan.

Voor vragen m.b.t. onze de multimediasystemen staat in de meeste landen een hotline ter beschikking. Voor de actuele telefoonnummers verwijzen wij u naar de volgende website:

www.vdodayton.com

© 2006 Siemens VDO Trading GmbH

Alle rechten voorbehouden.

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd door het auteursrecht.

Technische en optische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Voor uw veiligheid!

-  Het gebruik van het navigatiesysteem ontslaat u in geen geval van uw verantwoordelijkheid als bestuurder. De geldende verkeersregels en de huidige verkeerssituatie moeten altijd worden opgevolgd. Deze hebben altijd voorrang op de door het navigatiesysteem gegeven aanwijzingen wanneer de momentele verkeerssituatie en de aanwijzingen van het navigatiesysteem elkaar tegenspreken.
-  Het systeem houdt geen rekening met de relatieve veiligheid van de voorgestelde routes. Met wegversperringen, wegwerkzaamheden, hoogte- of gewichtsbeperkingen, verkeers- of weersomstandigheden of andere invloeden die de veiligheid of de rijtijd van de route beïnvloeden, wordt bij de voorgestelde routes geen rekening gehouden. Controleer de geschiktheid van de voorgestelde routes naar eigen goeddunken. Gebruik de functie "Alternatieve Route" om betere routevoorstellen te krijgen of rijd gewoon de route die u het best lijkt en laat de automatische routeherberekening een nieuwe route plannen.
-  Met het oog op de verkeersveiligheid mogen gegevens alleen aan het vóór de rit of bij stilstaand voertuig in het navigatiesysteem worden ingevoerd.
-  De wettelijke, actuele maximumsnelheid in het wegverkeer heeft altijd prioriteit boven de opgeslagen waarden in de gekozen navigatie-database. Het kan niet onder alle omstandigheden altijd worden gegarandeerd dat de snelheidswaarden van het navigatiesysteem met die van de actuele verkeerssituatie overeenstemmen.
-  In sommige gebieden kan het voorkomen dat niet alle informatie over een bepaalde weg is opgenomen. Zo kan bijvoorbeeld geen informatie beschikbaar zijn over "verboden in te rijden" in voetgangersgebieden, de rijrichting van een straat met eenrichtingsverkeer, of "verboden af te slaan". In deze gebieden geeft het navigatiesysteem een waarschuwing. Neem altijd de verkeersborden en verkeersregels in acht.
-  Zorg ervoor, dat iedereen die uw mediasysteem gebruikt, toegang heeft tot deze gebruiksaanwijzing en de richtlijnen en adviezen vóór het gebruik van het systeem heeft gelezen.
-  Als uw monitor op een flexibele houder is gemonteerd, stelt u de monitor zo in dat u snel en gemakkelijk op het beeldscherm kunt kijken en reflectie en verblinding worden vermeden. Parkeer uw auto op een veilige plek voordat u instellingen uitvoert.
-  Is uw monitor op een vaste houder gemonteerd, controleer dan of deze door uw dealer volgens de bovenstaande adviezen is ingebouwd. De monitor mag niet zodanig worden ingebouwd, dat deze het zicht op belangrijke zaken in het kader van de veilige besturing van het voertuig belemmert (bijv. straat, spiegels, instrumenten, directe omgeving van het voertuig). Bovendien mag de monitor niet in het werkingsgebied van de airbags worden gemonteerd.
-  Kijk alleen op het beeldscherm als dit zonder gevaar mogelijk is. Als u lange tijd op het beeldscherm moet kijken, stop dan eerst op een veilige plek.
-  Bewaar de afstandsbediening altijd op een veilige plaats. Losse voorwerpen kunnen ingeval van een noodstop of ongeluk door de auto vliegen en de inzittenden verwonden.
-  De in "Boordcomputer" van het systeem weergegeven waarden voor de huidige snelheid, de reistijd en de afgelegde afstand zijn berekend. De nauwkeurigheid kan niet in alle gevallen worden gegarandeerd. Bij de snelheid is de snelheidsmeter altijd bindend.
-  Als u in een noodgeval een hulpverlenende instantie (politie, brandweer, enz.) zoekt, vertrouw dan niet alleen op het navigatiesysteem. Er kan niet worden gegarandeerd, dat alle beschikbare hulpdiensten in uw omgeving in de database zijn opgeslagen. Handel naar eigen goeddunken en bekwaamheid om in een dergelijke situatie snel hulp te krijgen.

Over het functioneren van uw navigatiesysteem

Dit multimediasysteem is een buitengewoon nuttig hulpmiddel in het dagelijks verkeer. U voert simpelweg vóór het rijden de bestemming in, activeert "Begeleiding" en u kunt vertrekken. Het navigatiesysteem geeft u rij-instructies in akoestische en visuele vorm. Een beperkt aantal bedieningstoetsen en een overzichtelijke menustructuur zorgen voor een gemakkelijke bediening.

■ Functies

Sommige in deze handleiding beschreven functies kunnen alleen in combinatie met accessoires worden gebruikt. Het is ook mogelijk dat functies in sommige landen niet kunnen worden gebruikt, omdat de gegevens niet zijn geregistreerd. Vanwege de vele functies is er omwille van het bedieningsgemak en de functionaliteit van afgezien om alle instellingen willekeurig combineerbaar te kunnen gebruiken.

■ Afstandsgegevens

Op snelwegen kijken de afstanden tot afritten die het systeem aangeeft af van de verkeersborden. De borden op de snelwegen hebben betrekking op het begin van de afrit, terwijl het navigatiesysteem altijd de afstand tot het eind van de uitrijstrook aangeeft. Dat komt overeen met het punt waar de rijbanen zich splitsen.

■ Beperkingen bij gebruik (landspecifiek)

Als er op de onderste statusregel het symbool van een doorgestreepte hand verschijnt, zijn de bedieningsopties tijdens het rijden sterk beperkt. Het activeren van deze functie is afhankelijk van de landelijke wettelijke bepalingen.

■ GPS-ontvangst

Het systeem blijft in principe ook bij slechte GPS-ontvangst goed werken, hoewel dan de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling kan verminderen.

■ Opstartprocedure

Als het voertuig langere tijd wordt geparkeerd, bewegen de satellieten zich intussen in hun baan om de aarde voort. Na het inschakelen van het contact kan het daardoor enkele minuten duren voordat het systeem weer voldoende satellieten kan ontvangen en de signalen kan analyseren. Voldoende ontvangst (driedimensionale positie) kunt u herkennen aan het satellietsymbool  in de ingestelde tekstkleur op het display. Als de GPS-ontvangst niet voldoende is, blijft het satellietsymbool rood.

Bij het opstarten kan het navigatiesysteem u vertellen: „Rij naar de geplande route“. Het systeem gaat ervan uit, dat het voertuig zich buiten een ingevoerde straat bevindt. Als zich in dit gebied andere straten bevinden, kan het navigatiesysteem met meldingen komen die niet kloppen. Het systeem gaat ervan uit, dat het voertuig zich in een andere straat bevindt.

■ Automatische nieuwe routebepaling

Als u de aanwijzingen van het systeem niet opvolgt, plant het systeem automatisch een nieuwe route.

■ Gebieden met beperkte wegeninformatie

In een aantal gebieden staat niet alle informatie over een weg in de gekozen navigatie-database. Zo kunnen bijvoorbeeld afslagverboden, aanwijzingen over de rijrichting van een weg met eenrichtingverkeer of het inrijverbod in een voetgangersgebied ontbreken. Wanneer u een dergelijk gebied inrijdt, toont het navigatiesysteem een waarschuwing.

 Gedetailleerde uitleg over de werking van het navigatiesysteem vindt u ook op het internet onder www.vdodayton.com.

Onderhoud en verzorging

Gebruik geen wasbenzine, alcohol of andere oplosmiddelen. Gebruik het liefst alleen een vochtige doek.

Afstandsbedieningen

Afhankelijk van de geleverde configuratie kunnen er verschillende afstandsbedieningen zijn meegeleverd. De volledige functionaliteit is uitsluitend gegarandeerd als de juiste afstandsbediening geactiveerd is.

■ Activeren van de juiste afstandsbediening

- ☞ Kies "Instellingen -> Afstandsbediening" en activeer de gewenste afstandsbediening door de **OK**-toets in te drukken.
- ☞ Als u ook nog een afstandsbediening op het stuur gebruikt, activeert u deze ook met een vinkje.

⚠ Stel de afstandsbediening met geplaatste batterijen niet aan de brandende zon bloot.

■ Actieve houder (accessoire)


Als u de afstandsbediening uitsluitend in de actieve houder gebruikt, raden wij u aan om de batterijen uit de afstandsbediening te verwijderen. Het systeem kan worden bediend als de afstandsbediening in de houder zit.

■ Melding Batterijen vervangen

Als het systeem niet meer op het indrukken van toetsen reageert, of het batterijsymbool  op de statusregel verschijnt, moeten de batterijen in de afstandsbediening worden vervangen.

■ Batterij vervangen (RC 5400)

- ☞ Open het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening.
- ☞ Verwijder de lege batterijen.
- ☞ Plaats twee nieuwe batterijen van het type AAA (Micro). Let op de juiste polariteit (in het batterijvak aangeduid).
- ☞ Sluit het batterijvak.

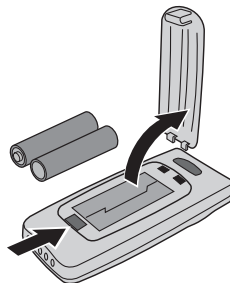


Aanwijzingen:

In veel landen mogen lege batterijen niet bij het normale huisvuil worden gegooid. Informeer u zich over de plaatselijke voorschriften voor de afvoer van lege batterijen.

Gebruik uitsluitend batterijen die niet leeglopen. Leeglopende batterijen kunnen de afstandsbediening of uw auto beschadigen.

Stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht of extreme hitte. De batterijen ontladen zich bij hoge temperaturen en er bestaat gevaar voor leeglopen.



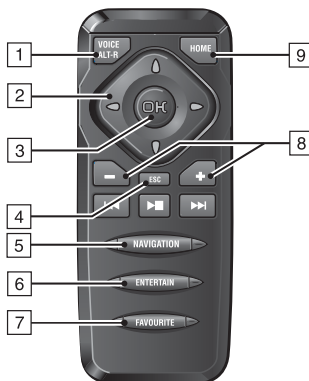

RC 5400

- 1 **VOICE / ALT-R** . . . *Kort indrukken:* hiermee roept u de huidige gesproken begeleidingsaanwijzing op.
Lang indrukken: hiermee gaat u naar het menu „Alternatieve route“.
- 2 ◀, ▶, ▲, ▼ Cursortoetsen, hiermee verplaatst u de cursor in menu's.
- 3 **OK** Hiermee bevestigt u een keuze.
- 4 **ESC** *Kort indrukken:* hiermee gaat u naar het vorige menu.
Lang indrukken: hiermee gaat u direct naar het hoofdmenu.
- 5 **NAVIGATIE** *Kort indrukken:* hiermee wijzigt u de weergavesoorten van het begeleidingsscherm.
Lang indrukken: hiermee gaat u direct naar het hoofdmenu.
- 6 **VERMAAK** *Kort indrukken:* hiermee roept u de laatst gebruikte bron van vermaak op.
- 7 **FAVORIETEN** Deze toets kan naar eigen keuze worden geprogrammeerd, zodat u direct toegang tot geselecteerde functies hebt. Voor gedetailleerde informatie over het programmeren van de toets verwijzen wij u naar het hoofdstuk „Instellingen“, pagina 32.
- 8 -, + Volume-instelling.
- 9 **HOME** *Kort indrukken:* hiermee neemt u het onder „Thuis“ opgeslagen adres in de begeleiding over.
Lang indrukken: hiermee neemt u het onder „Werk“ opgeslagen adres in de begeleiding over.

De toetsen ◀◀, ▶▶ en ▶▶▶ hebben met betrekking tot de navigatie geen functie.

In- en uitschakelen

De navigatiecomputer wordt samen met het contact in- en uitgeschakeld.

 schakel het contact in.

 Zodra het navigatiesysteem gereed is voor gebruik, verschijnt op het beeldscherm een aanwijzing voor het gebruik van het systeem.

 Lees deze aanwijzing en druk ter bevestiging op de OK-toets van de afstandsbediening.

 Het hoofdmenu verschijnt.

■ Stand-by-modus

U zet het systeem als volgt in de stand-by-modus.

 Kies "Stand-by" in het hoofdmenu.

 Het beeldscherm en de gesproken begeleidingsaanwijzingen worden uitgeschakeld.

 Druk op één van de cursortoetsen ◀, ▶, ▲, ▼ of op de OK-toets op de afstandsbediening om de stand-by-modus weer te verlaten.

 Wanneer een externe luidspreker is aangesloten, hoort u in de stand-by-modus nog steeds de gesproken aanwijzingen.

Als u geen gesproken aanwijzingen wilt horen, kiest u „Stop begeleiding“ voordat u het systeem in de stand-by-modus schakelt.

 Als het navigatiesysteem in de stand-by-modus wordt uitgeschakeld, blijft het ook na het inschakelen van het contact in de stand-by-modus.

■ Uitschakelvertraging

Onmiddellijk na het uitschakelen van het contact wordt de monitor uitgeschakeld, maar blijft de navigatiecomputer nog gedurende een instelbare tijd actief. Het voordeel hiervan is dat u na een korte stop (bijv. bij een benzinestation) de begeleiding kunt voortzetten zonder dat de navigatiecomputer de route opnieuw moet berekenen.

De uitschakelvertraging kan in het menu „Instellingen → Alg. instellingen → Uitschakelprocedure“ tussen 1 en 10 minuten worden ingesteld. Zie pagina 36.

Volume instellen

U kunt het volume van de gesproken informatie als volgt instellen:

 druk één of meerdere keren op de + -toets om het volume van de gesproken aanwijzingen te verhogen.

 Druk één of meerdere keren op de - -toets om het volume van de gesproken informatie te verlagen.

SD-kaarten plaatsen/verwisselen

■ Kaart plaatsen

- ☞ Schuif de kaart met het etiket naar boven en de afgeschuinde hoek naar rechts in de SD-kaartsleuf.
- ☞ Druk de kaart in de sleuf totdat deze vastklikt.

■ Kaart verwijderen

- ☞ Druk voorzichtig op het midden van de kaart.
- ☞ De SD-kaart wordt ontgrendeld.
- ☞ Trek de kaart recht naar achteren uit de SD-kaartsleuf.

■ Aanwijzingen voor SD-geheugenkaarten

Steek uitsluitend SD-geheugenkaarten in de SD-kaartsleuf. Het plaatsen van een ander type kaart kan storingen of onherstelbare schade aan het apparaat en de kaart veroorzaken.

Gebruik uitsluitend SD-geheugenkaarten van gerenommeerde fabrikanten. Het gebruik van andere kaarten kan leiden tot storingen.

Gebruik geen miniSD™-kaarten met adapter. De miniSD™-kaart zou bij het verwijderen uit de kaartsleuf van de adapter kunnen loskomen. De adapter kan dan in het toestel blijven steken.

SD is een handelsmerk van de Toshiba Corporation.

Het SD-logo is een geregistreerd handelsmerk.

Bediening van de menu's

De centrale elementen voor de bediening van de menu's zijn de cursortoetsen ◀, ▶, ▲ en ▼ en de OK-toets.

- ☞ Druk op de cursortoetsen om de cursor (met kleur gemarkeerd) op de gewenste optie in het menu te zetten.
- ☞ Druk op de OK-toets om de keuze te bevestigen en de functie te activeren.
- ☞ Druk op de OK-toets om de instelling over te nemen.
- ☞ Druk op de ESC-toets om het menu zonder overnemen van de ingestelde waarde af te sluiten of om één menuniveau terug te springen.
- ✎ Alle beschikbare opties worden met een afwijkende kleur gemarkeerd.
- ✎ Niet beschikbare opties worden automatisch overgeslagen.

Navigatie		TMC	4000 m
Deutschland	Naam:		
Kempton Allgäu			
Straat:	Huisnummer:		
Spec. bestemmingen	Telefoonnr.		
Adresboek	Begeleiding		
Viapunt	Bestemmingskaart		
Routecriterium	Terug		
→ 1:52h		48 ↺ ↻	9:18

Hoofdmenu

Het hoofdmenu verschijnt nadat u de gebruikersaanwijzing hebt bevestigd. In het hoofdmenu kunt u kiezen uit de volgende opties:



- Navigatie:** hiermee roept u het hoofdmenu van de navigatie op (bijv. voor het invoeren van bestemmingen, begeleiding, adresboek, enz.).
- Kaart:** hiermee roept u het laatst gekozen begeleidingsscherm op.
- Reisinformatie:** hiermee roept u het menu met de beschikbare reisinformatie-producten op (bijv. reisgidsen, restaurant- en hotelgidsen).
- Info:** hiermee roept u het menu Info met TMC-verkeersinformatie op. Bovendien is er nadere informatie met betrekking tot de huidige route beschikbaar.
- Boordcomputer:** . . . hiermee roept u het boordcomputerscherm met de ritgegevens en de huidige GPS-positie op.
- Instellingen:** hiermee past u het navigatiesysteem specifiek aan.
- TV/video*:** hiermee schakelt u over op de aangesloten TV/video-bron (bijv. TV-tuner).
- Stand-by:** hiermee zet u het systeem in de stand-by-modus. Druk op de toets **OK** om het systeem weer te activeren.

* Kan alleen worden geselecteerd als de optie in het menu Instellingen is geactiveerd.

Korte inleiding

Aansluitend hierop vindt u een korte inleiding waarin kort en bondig het invoeren van een nieuwe bestemming en het starten van de begeleiding wordt beschreven. Een gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke navigatiefuncties vindt u in aansluiting daarop.

Een bestemming invoeren en navigeren

 Kies „Navigatie” in het „Hoofdmenu”.

 Het menu „Navigatie” verschijnt.

■ Keuze van de navigatiedatabase

U kunt meerdere navigatiedatabases op één navigatie-SD-kaart opslaan.

Voorzover u nog geen database hebt geselecteerd, verschijnt eerst de menuoptie „Database” in het navigatiemenu.

 Voor het invoeren van een bestemming moet eerst de gewenste database worden geselecteerd.

 U selecteert een andere database door de naam van het land te markeren en op **OK** te drukken.

 Selecteer vervolgens „Database” om de gewenste database te selecteren.

Navigatie		TMC	4000 m
Deutschland	Naam:		
Kempton Allgäu			
Straat:	Huisnummer:		
Spec. bestemmingen	Telefoonnr.		
Adresboek	Begeleiding		
Viapunt	Bestemmingskaart		
Routecriterium	Terug		
→ 1:52h		48	↺ ↻ ↻ 9:18

■ Land selecteren

Als uw bestemming in een ander land dan het weergegeven land ligt of als er nog geen land is geselecteerd, selecteert u eerst het land van bestemming uit de lijst met beschikbare landen.

 Als uw bestemming in een ander land dan het weergegeven land ligt, kiest u eerst het land van bestemming uit de lijst met beschikbare landen.

■ Plaats van bestemming en adres invoeren

 Voer het bestemmingsadres onder plaats/postcode:” en „Adres:” in.

Markeer hiervoor de desbetreffende tekens en bevestig deze met de **OK**-toets.

 Bij eenduidige tekenvolgorde wordt de invoer automatisch voltooid, de cursor springt op „OK”.

 Als er in de gekozen navigatie-database huisnummers voor de ingevoerde straat zijn opgeslagen, kunt u onder „Huisnummer:” het adres van bestemming verder inperken.

 Als u een kruising wilt invoeren, kiest u „Bijz. bestemmingen → Kruising”.

 Onder „Naam” en „Telefoonnr.:” kunt u het adres een naam naar keuze geven en een daarbij horend telefoonnummer programmeren. Het bestemmingsadres kan vervolgens in het adresboek worden opgeslagen.

 Kies „Routecriterium” om de gewenste criteria voor de routeplanning vast te leggen.

 Kies „Begeleiding” om de begeleiding te starten.

 Al na korte tijd krijgt u de eerste begeleidingsaanwijzing.

Invoer bestemmingen

De bestemming kan op de volgende manieren worden ingevoerd:

- ☐ Directe invoer van adres via plaats/postcode, straat, huisnummer of kruising.
 - ☐ Invoeren van bijzondere bestemmingen (hotels, restaurants, benzinestations, openbare voorzieningen, enz.).
 - ☐ Overnemen van reeds in het adresboek opgeslagen adressen.
 - ☐ Bestemmingskaart.
 - ☐ Invoer via GPS-coördinaten (geografische lengte- en breedtegraad).
 - ☐ Overname uit reisinformatie (bijv. reisgids).
-  Het invoeren van een bestemming via de postcode en reisinformatie wordt niet door alle navigatie-databases ondersteund.

Directe adresinvoer

-  Kies „Navigatie” in het „Hoofdmenu”.
-  Voer via het toetsenbord het doeladres onder „Land:”, „Plaats/postcode:”, „Adres:” en „Huisnummer” in (indien aanwezig).
-  Bevestig elke letter met de **OK**-toets.
-  Onder „Bijz. bestemmingen” kunt u in plaats van een huisnummer ook een kruising invoeren. Dit is vooral nuttig in lange straten wanneer geen huisnummer bekend is.
-  Wanneer de bestemming in het adresboek moet worden opgeslagen, kunt u ook nog de „Naam” en het „Telefoonnr.” invoeren.
-  Strings waarvoor geen naam bestaat, kunnen niet worden gekozen. Bij een eenduidige tekenvolgorde wordt de invoer automatisch voltooid.

Navigatie		TMC	4000 m
Deutschland		Naam:	
WETZ_			
Straat:		Huisnummer:	
Spec. bestemmingen		Telefoonnr.	
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z			
. ' - , Ë Ì @ & 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0			
Spatie		Wissen	
Lijst		Terug	
OK			
→ • 1:52h		48 ↺ ↻ • 9:18	

■ Opties bij het invoeren van tekens

Bij het invoeren van tekens kunt u kiezen uit de volgende opties:

- ☐ **Leeg:** hiermee voegt u een spatie in de tekenreeks in.
- ☐ **Wissen:** hiermee wist u het laatst ingevoerde teken.
- ☐ **Lijst:** hiermee geeft u alle vermeldingen in de geselecteerde navigatiedatabase weer die met de tot nu toe ingevoerde tekenreeks beginnen.
- ☐ **Afbreken:** hiermee breekt u het invoeren af en gaat u terug naar het naasthogere menu.
- ☐ **OK:** hiermee neemt u de ingevoerde tekenreeks over.

Plaatsnaam via de postcode kiezen

-  Voer onder "Plaats/postcode:" de postcode van de gewenste plaats in.
-  Kies vervolgens „Lijst” om alle in aanmerking komende stadsdelen te bekijken.
-  Kies de gewenste plaats uit de lijst.
-  Voor de doelbestemming volstaat ook het invoeren van de plaatsnaam. Het navigatiesysteem begeleidt u dan tot aan de stads- of dorpsgrens. Voor eenduidige invoer zijn postcode en plaatsnaam vereist. Bedenk echter dat de beschikbaarheid van postcodes afhankelijk is van de gegevens in de gekozen navigatie-database, die op de aanwezige SD-kaart staat.

Functie "Lijst"

Als er meerdere plaatsen of straten met dezelfde naam zijn, kunt u onder de functie „Lijst” automatisch alle opties met extra gegevens bekijken.

-  Kies de gewenste plaats of de gewenste straat.
-  De lijst met alle namen die bij de tot dusver ingevoerde letters passen, kan altijd via de functie „Lijst” worden opgevraagd. Wanneer er nog niets is ingevoerd, geeft de lijst een alfabetische opsomming.
-  Met „Terug” of door op de cursortoets ◀ te drukken, kan de lijst worden verlaten zonder een item op de lijst over te nemen.

Bijzondere bestemmingen

Via „Bijz. bestemmingen” in het menu „Navigatie” kunt u de volgende bestemmingen invoeren:

- ☐ **Bijzondere bestemmingen:** Interessante en/of nuttige instanties, waarvan de adressen in de navigatie-database zijn opgeslagen. Voorbeelden hiervan zijn hotels, tankstations, werkplaatsen, ziekenhuizen, luchthavens enz.
- ☐ **Kruising:** bij reeds ingevoerde plaatsnaam en straat

■ Bijzondere bestemmingen

-  Kies „Bijz. bestemmingen” in het menu „Navigatie”.
-  Kies „Bijzondere bestemmingen”.
-  Kies één van de volgende zoekopties uit de lijst:
 - ☐ **Zoeken op bestemm.:** geeft het zoekmasker voor inrichtingen rondom de bestemming weer.
 - ☐ **Zoeken op positie:** geeft het zoekmasker voor inrichtingen rondom de actuele positie weer.
-  Meer informatie over het opzoeken van bijzondere bestemmingen vindt u de paragraaf „Reisinformatie” op pagina 38.

■ Kruising

Bij langere doelstraten kan het nuttig zijn een kruising in te voeren:

-  Kies „Bijz. bestemmingen” in het menu „Navigatie”.
-  Kies „Kruising”.
-  Voer de kruising in met behulp van het toetsenbord of de lijstfunctie.

Bestemming uit het adresboek overnemen

Wanneer het gewenste bestemmingsadres al in het adresboek staat of wanneer het adres tot de laatste 20 ingevoerde bestemmingen behoort, kunt u het adres gemakkelijk overnemen als bestemmingsadres:

-  Kies „Adresboek” in het menu „Navigatie”.
-  Kies “Adres laden”.
-  Kies de categorie van het adresboek waarin het adres is opgeslagen (Privé, Zakelijk, Thuis of Werk).
-  Met „Vorige bestemming” kunt u één van de 20 laatste bestemmingen overnemen.
-  Kies het gewenste item op de lijst en bevestig uw keuze met de **OK**-toets wanneer u het adres als nieuwe bestemming wilt overnemen.
-  Met de ►-toets van de afstandsbediening kunt u vervolgens de gegevens van het adres bekijken.
-  Met “Terug” of door op de ◀-toets te drukken, kunt u de lijst verlaten zonder een item op de lijst over te nemen.
-  Wanneer u kaarten van verschillende leveranciers gebruikt, kan het noodzakelijk worden om de opgeslagen adressen aan te passen.

Bestemmingskaart

Via de Bestemmingskaart is het mogelijk een bestemming in te voeren door:

- ☐ een bestemming met behulp van een vizier over te nemen.
- ☐ de geografische positie (GPS-coördinaten) direct in te voeren.

■ Vizier

Wanneer de bestemming niet in de buurt van de positie van het voertuig ligt, moet u de bestemming van tevoren zo nauwkeurig mogelijk via de directe adresinvoer invoeren.

Kies „Bestemmingskaart” in het menu „Navigatie”.

of:

druk op een cursortoets als de wegenkaart al wordt weergegeven.

De bestemmingskaart wordt aangeduid met een vizier. Wanneer er geen bestemming is ingevoerd, geeft het vizier de positie van het voertuig aan.

Het vizier kan nu met de cursortoetsen worden verplaatst.


Druk op de **OK**-toets en kies „Opslaan”.

Druk nogmaals op de **OK**-toets om de gemarkeerde positie als bestemming over te nemen.

Kies eerst een grote schaal om de bestemming ruwweg vast te leggen. Kies daarna een kleinere schaal om uw bestemming met het vizier exact te markeren.

Bestemmingen in niet-gedigitaliseerde gebieden kunnen ook worden gekozen.

Bij de bestemmingskeuze op snelwegen moet op de juiste kant van de rijbaan worden gelet.

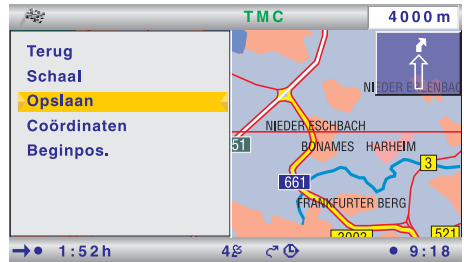

■ Coördinaten

Kies „Bestemmingskaart” in het menu „Navigatie”.

De Bestemmingskaart wordt weergegeven.

Druk op de **OK**-toets.

Kies „Coördinaten” en druk op de **OK**-toets.

Kies „Lengtegraad” of „Breedtegraad” en druk op de **OK**-toets.

Met elke druk op de **OK**-toets markeert u de volgende positie van de coördinaten. Elke positie kan met de cursortoetsen worden veranderd en met de **OK**-toets worden bevestigd.

Als u een positie wilt overslaan, drukt u op de **OK**-toets.

Kies „Coördinaten instellen” om de coördinaten als bestemming over te nemen.

Viapunten

Wanneer u onderweg naar het ingevoerde bestemmingsadres nog meer plaatsen wilt bezoeken, kunt u deze als viapunten opslaan. Het navigatiesysteem plant een zodanige route dat de viapunten in de opgegeven volgorde worden bezocht voordat het bestemmingsadres wordt bereikt.

-  Wanneer u een viapunt bent gepasseerd, wordt dit automatisch van de lijst met viapunten geschrapt.
-  Er kunnen maximaal 25 viapunten worden opgeslagen.
-  Bij een actief viapunt verwijst alle route-info, zoals bijv. afstand en reistijd, naar het desbetreffende viapunt.

■ Viapunten invoeren

-  Kies "Viapunten" in het navigatiemenu.
-  Het menu "Viapunten" verschijnt.
-  U kunt Viapunten op dezelfde manier invoeren als bestemmingen. Zie ook „Bestemming invoeren“, pagina 12.

In het menu "Viapunten" kunt u bovendien uit de volgende opties kiezen:

- ☐ **Viapunt opslaan:** hiermee slaat u het nu ingevoerde viapunt op.
- ☐ **Viapunten weergeven:** hiermee geeft u een lijst met de tot nu toe ingevoerde viapunten weer.
- ☐ **Viapunt wissen:** hiermee wist u viapunten uit de lijst met viapunten.
-  Viapunten die u niet hebt bereikt of niet meer wilt bereiken, moeten uit de lijst met viapunten worden gewist. Het navigatiesysteem plant dan een route naar het volgende viapunt of naar de definitieve bestemming. Als een niet bereikt viapunt niet wordt gewist, probeert het systeem u steeds weer opnieuw naar dit viapunt te leiden.

■ Een flexibel routepunt vastleggen

Naast de reguliere viapunten kunt u het navigatiesysteem de geplande route naar de bestemming zo laten bepalen dat het traject zo dicht mogelijk langs een bepaald punt op de landkaart loopt.

-  Kies tijdens de begeleiding de kaartweergave.
-  Plaats de cursor met de cursortoetsen ◀, ▶, ▲ of ▼ op het punt op de kaart dat u als flexibel routepunt wilt vastleggen.
-  Druk op **OK**.
-  Kies in het invoegmenu „Opslaan → Flex. routepunt“.
-  Er kan slechts één flexibel routepunt worden vastgelegd.
-  Een flexibel routepunt kan alleen tijdens een actieve begeleiding via de kaartweergave worden vastgelegd.
-  Er wordt niet direct koers gezet naar een flexibel routepunt. Het vormt slechts een ruw oriëntatiepunt voor de begeleiding.
-  Zodra u een nieuwe bestemming of een nieuw normaal viapunt (zie boven) invoert of de begeleiding stopt, wordt het flexibele routepunt gewist.
-  In tegenstelling tot een regulier viapunt volgt er bij het bereiken van het flexibele routepunt geen melding.

■ Flexibel routepunt wissen

-  Kies "Info" in het hoofdmenu.
-  Kies „Viapunten" in het menu „Info“.
-  Kies „Flex. routept. wissen“.

Rondritten

Met behulp van het menu Rondritten kunt u een reeks verschillende bestemmingen achter elkaar aandoen zonder dat elke bestemming afzonderlijk moet worden ingevoerd.

U voert slechts één keer de afzonderlijke etappes van de rondrit via het invoeren van de bestemming en het adresboek in en slaat deze rondrit onder een naam naar keuze op.

Het rondritgeheugen kan in totaal 7 rondritten met elk maximaal 10 etappes bevatten.

 Kies "Viapunten" in het navigatiemenu.

 Kies "Rondrit planner" in het weergegeven invoegmenu.

 Het menu „Rondrit planner" verschijnt.

 Selecteer "Nieuwe rondrit" om een nieuwe rondrit aan te maken, of:

 selecteer één van de opgeslagen rondritten om opties voor deze rondrit weer te geven.

U kunt in het invoegmenu kiezen uit de volgende opties:

- ☐ **Terug:** hiermee gaat u terug naar het menu Rondritten.
- ☐ **Start rondrit:** hiermee start u de begeleiding naar de eerste etappe van de rondrit.
- ☐ **Start rondrit vanaf:** hiermee start u de geselecteerde rondrit vanaf een bepaalde etappe.
- ☐ **Start terugkeer:** hiermee start u de geselecteerde rondrit vanaf de laatste etappe in omgekeerde volgorde.
- ☐ **Toon lijst:** hiermee geeft u de etappes van de geselecteerde rondrit weer.
- ☐ **Bewerk rondrit:** hiermee opent u het menu voor het bewerken van de geselecteerde rondrit.

Nieuwe rondrit invoeren

 Selecteer in het menu Rondritten de menuoptie „Nieuwe rondrit".

 Het menu voor het bewerken van de nieuwe rondrit verschijnt.

 U kunt nu etappes in de rondrit (tussenstops) invoeren, zoals beschreven in de paragraaf „Bewerk rondrit". Zie volgende pagina.

Rondrit beginnen

 Kies de gewenste rondrit uit het menu van de rondritten.

 Kies vervolgens „Start rondrit" om de begeleiding van de eerste etappe te starten.

Start rondrit vanaf ...

hiermee start u een rondrit vanaf een bepaalde etappe.

 Kies de gewenste rondrit uit het menu van de rondritten.

 Kies "Start rondrit vanaf".

 De lijst met etappes van de gekozen rondrit verschijnt.

 Kies de gewenste etappe uit de lijst om de begeleiding van de gekozen etappe te starten.

Rondrit omgekeerd starten

U kunt de etappes van een rondrit ook in omgekeerde volgorde afleggen.

-  Kies de gewenste rondrit uit het menu van de rondritten.
-  Kies „Start terugkeer“.

Rondrit tonen

Met deze functie kunt u de lijst met etappes (tussenstops) van de gekozen rondrit bekijken.

-  Kies „Toon lijst“.
-  De lijst met de tussenstops van de gekozen rondrit verschijnt.
-  Wanneer u één van de etappes uit de lijst kiest, worden de gegevens van het adres getoond.

Rondrit bewerken

-  Kies de gewenste rondrit uit het menu van de rondritten.
-  Kies „Bewerk rondrit“.

In het menu „Bewerk rondrit“ kunt u kiezen uit de volgende opties:

- ☐ **Bestemming invoegen:** hiermee kunt u nieuwe bestemmingen aan de rondrit toevoegen.
- ☐ **Sorteren:** hiermee verschuift u de etappes van de geselecteerde rondrit.
- ☐ **Opslaan als...:** hiermee kunt u de gekozen rondrit onder een willekeurige naam opslaan.
- ☐ **Wissen:** hiermee wist u de afzonderlijke etappes van de gekozen rondrit of de hele rondrit.

■ Etappes toevoegen

-  Kies in het menu „Bewerk rondrit“ de optie „Bestemming invoegen“.
-  Voer een nieuwe bestemming in of kies een bestemming uit het adresboek.
-  Kies „OK“ om de gekozen bestemming aan de rondrit toe te voegen.
-  De lijst met tot dusver voor de rondrit opgeslagen etappes verschijnt.
-  Beweeg nu de cursor naar de positie op de lijst waarvoor de nieuwe etappe moet worden ingevoegd.
-  Druk op de **OK**-toets om de nieuwe etappe voor het gemarkeerde item te plaatsen.
-  Kies „Aan einde toevoegen“ wanneer u de nieuwe etappe aan het einde van de lijst wilt plaatsen.

■ Etappes verschuiven

-  Kies in het menu „Bewerk rondrit“ de optie „Sorteren“.
-  De lijst met etappes van de gekozen rondrit verschijnt.
-  Gebruik de cursor om de etappe te markeren die u wilt verschuiven.
-  Druk op de **OK**-toets.
-  Beweeg nu de cursor naar de positie op de lijst waarvoor de verschoven etappe moet worden ingevoegd.
-  Druk nogmaals op de **OK**-toets om de etappe op de gekozen positie te plaatsen.
-  Kies „Aan einde toevoegen“ wanneer u de etappe naar het einde van de lijst wilt verschuiven.

■ Rondrit opslaan als ...

Wanneer u een nieuwe rondrit hebt samengesteld of een bestaande rondrit onder een andere naam wilt opslaan, gebruikt u deze functie.

-  Kies in het menu „Bewerk rondrit” de optie „Opslaan als ...”.
-  Voer met het toetsenbord de naam van de rondrit in en gebruik daarbij maximaal 16 tekens.
-  De oorspronkelijke rondrit blijft bestaan. Daarom kunt u deze functie ook gebruiken om een kopie van een rondrit te maken.

■ Etappes wissen

-  Kies in het menu „Bewerk rondrit” de optie „Wissen”.
-  Kies vervolgens „Bestemming wissen”.
-  De lijst met etappes van de gekozen rondrit verschijnt.
-  Markeer de etappe die u wilt wissen en bevestig dit met de **OK**-toets.
-  De gewenste etappe wordt uit de rondrit verwijderd.

■ Hele rondrit wissen

-  Kies in het menu „Bewerk rondrit” de optie „Wissen”.
-  Kies vervolgens „Rondrit wissen”.
-  De gekozen rondrit wordt gewist.

Begeleiding

Als u alle beschikbare gegevens voor het bestemmingsadres hebt ingevoerd, kunt u de begeleiding starten.

 Het invoeren van een plaatsnaam volstaat voor de navigatie. Het navigatiesysteem brengt u daarna tot aan de stadsgrens.

 Kies „Begeleiding” in het menu „Navigatie”.

 De route wordt gepland, op de monitor verschijnt het begeleidingsscherm. Al naar gelang de eerder gekozen weergave kan dit de pictogram-, de kaart- of de split-screen-weergave zijn (zie ook de paragraaf „Schermweergaveopties”, pagina 21).

 Het navigatiesysteem begeleidt u vervolgens met grafische en gesproken aanwijzingen naar de ingevoerde bestemming.

Begeleiding stoppen

Als u in één van de begeleidingsschermen bent, kan de begeleiding altijd worden gestopt.

 Druk op de **OK**-toets.

 Kies “Stop begeleiding” en druk op de **OK**-toets.

Begeleiding in niet-gedigitaliseerde gebieden

Als de ingevoerde bestemming niet in de buurt van een gedigitaliseerde straat ligt, wordt de begeleiding tot aan een plaats met de kortste afstand (hemelsbreed) t.o.v. de bestemming uitgevoerd. Op het scherm verschijnt de aanwijzing “De bestemming ligt buiten het gedigitaliseerde gebied”. In alle weergavemodi van de begeleiding verschijnt nu i.p.v. de begeleidingsaanwijzing een pijl die de richting naar de bestemming aangeeft.

Begeleiding in gedeeltelijk gedigitaliseerde gebieden

In landelijke gebieden en kleine dorpen kan het voorkomen dat niet alle wegen in de gekozen database opgeslagen zijn. Wanneer u een gedigitaliseerde weg verlaat, verandert het begeleidingsscherm. In plaats van de gebruikelijke begeleidingsaanwijzing wordt een pijl getoond, die de richting van de geplande route aangeeft. Op de statusregel wordt de afstand naar de bestemming hemelsbreed aangegeven.

Begeleiding in gebieden met beperkte weginformatie

In een aantal gebieden staat niet alle informatie over een weg in de gekozen navigatie-database. Zo kunnen bijvoorbeeld afslagverboden, aanwijzingen over de rijrichting van een weg met eenrichtingverkeer of het inrijverbod in een voetgangersgebied ontbreken. Wanneer u een dergelijk gebied inrijdt, toont het navigatiesysteem een waarschuwing. De plaatselijke verkeersregels hebben altijd voorrang op de aanwijzingen van het navigatiesysteem.

Op het begeleidingsscherm verschijnt het !-symbool, zolang u zich in een gebied met beperkte weginformatie bevindt.

 **Neem te allen tijde de verkeerstekens en het verkeersreglement in acht.**

Gesproken meldingen

Zodra u de begeleiding hebt ingeschakeld, krijgt u - naast de symbolen op de begeleidingsschermen - gesproken aanwijzingen te horen.

■ U hebt de gesproken aanwijzing niet gehoord?

-  Druk op de **VOICE**-toets van de afstandsbediening.
-  De laatste begeleidingsaanwijzing wordt herhaald of er volgt een geactualiseerde begeleidingsaanwijzing.
-  Wanneer het symbool  op de statusregel knippert, is de gesproken aanwijzing uitgeschakeld. Druk op de toets **+** of de toets **-** van de afstandsbediening om de aanwijzingen weer in te schakelen.

Alternatieve route plannen

U kunt het navigatiesysteem tijdens de begeleiding een alternatieve route over een afstand naar keuze laten plannen. Gebruik deze optie wanneer u bijv. een file wilt omzeilen of wanneer de geplande route u niet bevalt. De alternatieve route wordt voor de aangegeven afstand vanaf de actuele positie van het voertuig berekend.

-  Druk op de **ALT-R**-toets.
-  Het systeem toont nu de afstand waarvoor een alternatieve route moet worden gepland. Deze kan tussen 1 en 50 km worden ingesteld.
-  Kies de waarde achter „Afstand:” en druk op de **OK**-toets.
-  Stel de waarde met behulp van de cursortoetsen in en druk op de **OK**-toets.
-  Kies de optie „Ja” om de ingevoerde waarde over te nemen en de planning van de alternatieve route te starten.
-  Kies „Nee” om de planning van een alternatieve route af te breken.

Schermschermweergaveopties

De volgende 4 soorten schermweergaveopties zijn voor de begeleiding beschikbaar:

- ☐ Pictogrammen: grafische weergave van de afslagaanwijzingen als pictogrammen
- ☐ Kaart: kaartweergave van de geplande route. De pijl markeert de actuele positie van de auto.

en de beide gecombineerde weergavesoorten (split screen):


- ☐ Kaart / pictogrammen
- ☐ Kaart / boordcomputer

■ Overschakelen op een andere weergavesoort

-  Door te drukken op de **NAVIGATION**-toets kunt u steeds tussen de verschillende weergavesoorten overschakelen:

Pictogramweergave

De pictogramweergave biedt de volgende informatie:

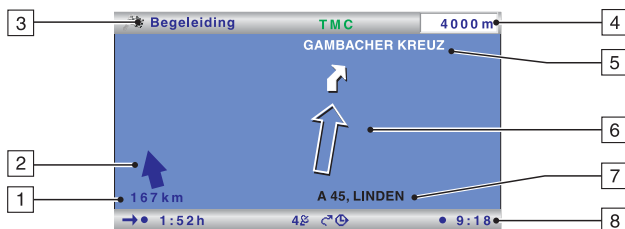

- 1 Afstand naar bestemming resp. volgende viapunt.
- 2 Richtingspijl hemelsbreed naar bestemming of naar volgende viapunt.
- 3 Menunaam*
- 4 Afstand tot de volgende verandering van richting.
- 5 Naam van de weg waarnaar moet worden afgeslagen (volgende richtingsverandering).
- 6 Rijrichtingspijl en evt. vooraankondiging voor de volgende kruising of splitsing. Zodra u een kruising of een splitsing nadert, verschijnt een gedetailleerde afslag-aanwijzing. Afslagaanwijzingen worden bovendien door gesproken meldingen aangekondigd.
- 7 Huidige positie van het voertuig: straatnaam, plaatsnaam en wijk, indien in de geselecteerde navigatiedatabase aanwezig.
- 8 Statusregel*


* Configureerbaar, zie „Instellingen -> Beeldscherm”, pagina 32.

Menuopties bij de pictogramweergave

-  Druk op de OK-toets om een menu met de volgende opties weer te geven:
 - ☐ **Terug:** hiermee gaat u terug naar het navigatiemenu.
 - ☐ **Kaart:** hiermee schakelt u over op kaartweergave.
 - ☐ **Info:** hiermee opent u het menu Info.
 - ☐ **Begeleiding stoppen:** hiermee stopt u de begeleiding.
 - ☐ **Lokale omleiding:** hiermee plant u indien gewenst een omleiding als er binnen een afstand van 50 km een verkeersbelemmering op de geplande route ligt. Deze optie verschijnt alleen als de dynamische routeplanning gedeactiveerd is en de TMC-verkeersinformatie geactiveerd is. Zie „Dynamische routeplanning”, pagina 25 en „Instellingen -> Berichtselectie”, pagina 32.
 - ☐ **Nieuwe route plannen:** hiermee plant u indien gewenst een nieuwe route op basis van de huidige verkeerssituatie. Deze optie verschijnt alleen als de dynamische routeplanning geactiveerd is. Zie „Dynamische routeplanning”, pagina 25.

Kaartweergave

De kaartweergave toont de volgende informatie:

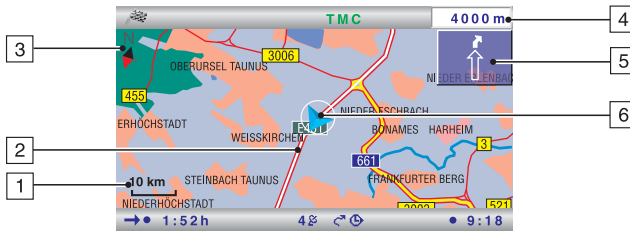

- 1 Ingestelde schaal.
- 2 Geplande route (wordt in wit weergegeven).
- 3 Kompas: De zwarte pijl wijst naar het noorden.
- 4 Afstand tot de volgende verandering van richting.
- 5 Vereenvoudigde grafische weergave van de rijrichting, de volgende kruising of splitsing.
- 6 Voertuigstandplaats, pijl wijst naar de huidige rijrichting.


Menuopties bij de kaartweergave

- Druk op de **OK**-toets om een invoegmenu met de volgende opties te openen:
 - ☐ **Terug:** hiermee gaat u terug naar het navigatie- of het hoofdmenu.
 - ☐ **Schaal:** hiermee opent u het venster voor het wijzigen van de schaal.
 - ☐ **Kaartmodus:** Hiermee wijzigt u de kaartweergave („Naar het noorden wijzend“, „Rijrichting“ en „2D/3D“). Met „3D hoek“ kunt u binnen deze optie het aanzicht van de 3D-weergave in 4 fasen veranderen. Gebruik toets of voor de instelling.
 - De weergavesoort „Rijrichting“ is niet beschikbaar in de schalen 50 km tot 1000 km.
 - De weergavesoort „3D“ is niet beschikbaar in de schalen 50 km tot 1000 km en gebeurt altijd in de rijrichting.
 - Bij het omschakelen naar „Rijrichting“ of „3D“ kiest het navigatiesysteem zo nodig vanzelf een andere schaal.
 - ☐ **Info:** hiermee opent u het menu Info.
 - ☐ **Begeleiding stoppen:** hiermee stopt u de begeleiding.
 - ☐ **Verkeerssituatie:** hiermee activeert u de cursor voor het kiezen van TMC-symbolen op de kaart. Zie paragraaf „TMC-verkeersinformatie“.
 - De optie „Verkeerssituatie“ is alleen in de kaartmodus „2D/Naar het noorden wijzend“ beschikbaar.
 - ☐ **Lokale omleiding:** hiermee plant u indien gewenst een omleiding als er binnen een afstand van 50 km een verkeersbelemmering op de geplande route ligt. Deze optie verschijnt alleen als de dynamische routeplanning gedeactiveerd is en de TMC-verkeersinformatie geactiveerd is. Zie „Dynamische routeplanning“, pagina 25 en „Instellingen → Berichtselectie“, pagina 32.
 - ☐ **Nieuwe route plannen:** hiermee plant u indien gewenst een nieuwe route op basis van de huidige verkeerssituatie. Deze optie verschijnt alleen als de dynamische routeplanning geactiveerd is. Zie „Dynamische routeplanning“, pagina 25.

Split-screen-weergave (gecombineerde weergave)

De beide split-screen-weergaven verenigen telkens de kaartweergave aan de linker- met de pictogram- of boordcomputerweergave aan de rechterkant.

-  De menuopties bij split-screen-weergave zijn alle identiek aan die bij de kaartweergave.
-  Bij deze weergavesoort is de menuoptie „Verkeerssituatie” niet beschikbaar.

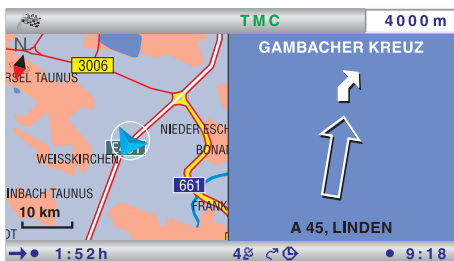


■ Weergeven van statistische gegevens (boordcomputer)

De split-screen-weergave met de boordcomputer geeft u de volgende informatie:

- ☐ **Snelheid:** huidige snelheid
- ☐ **Gem. snelheid*:** Gemiddelde snelheid tot nu toe
- ☐ **Afgelegd traject*:** Traject tot nu toe
- ☐ **Gereden tijd*:** Verstreken reistijd

-  De gegevens worden bij het invoeren van een nieuwe bestemming automatisch gewist.

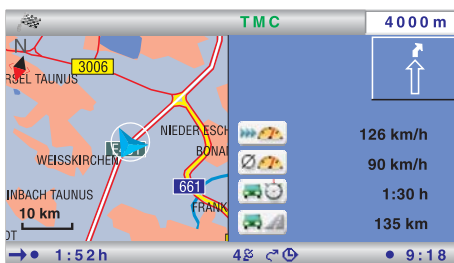

 **De snelheidsaanduiding dient slechts als aanvullende informatie. Voor het bepalen van de daadwerkelijke snelheid mag alleen de snelheidsmeter worden gebruikt.**

* Deze gegevens worden alleen bijgewerkt wanneer de begeleiding is ingeschakeld.

Statusregels

Boven- en onderaan het beeldscherm verschijnen twee statusregels met talrijke gegevens over de navigatie en de systeemstatus.

Veel van de weergegeven informatie kan in het menu „Instellingen -> Beeldscherm” voor de weergave worden gekozen. Zie het hoofdstuk „Instellingen”, pagina 32.

De bovenste statusregel geeft de menutitel van het actieve menu aan. Voor de begeleidingsschermen kunt u de “Statusregel linksboven” configureren.

Op de onderste statusregel vindt u de volgende symbolen die niet kunnen worden geconfigureerd:

- ☐ 5 : weergave van de GPS-ontvangststatus aan (aantal satellieten).
- ☐ : de dynamische routeplanning is geactiveerd/gedeactiveerd.
- ☐ : gesproken navigatieaanwijzingen zijn uitgeschakeld. (knipperend op de positie van het -symbool).
- ☐ : gekozen routecriterium voor de routeplanning (hier „Snelle”).

TMC-verkeersinformatie

Uw navigatiesysteem beschikt over de geïntegreerde Dynamic TMC Receiver verkeersinformatie die voor de dynamische routeplanning wordt gebruikt.

Bovendien kunt u informatie over de huidige verkeerssituatie opvragen, zowel als tekstmelding als via de kaartweergave.

Om gebruik te kunnen maken van de TMC-informatie moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- ☐ De TMC-gegevens worden in deze regio door de gekozen navigatie-database ondersteund.
- ☐ In de desbetreffende regio wordt TMC-verkeersinformatie uitgezonden.
- ☐ U hebt de TMC-meldingen in het menu „Info“ of „Instellingen“ onder „Berichtselectie“ geactiveerd die weergegeven moeten worden en waarmee rekening moet worden gehouden.

De TMC-status ziet u in de statusregel van het beeldscherm*:

„TMC“ groen TMC-informatie beschikbaar. Eventueel kan ook de naam van de TMC-provider verschijnen.

„TMC“ zwart Geen TMC-gegevens in de gekozen navigatie-database voor de regio aanwezig.

„TMC“ rood Momenteel geen TMC-ontvangst

 Wanneer de momenteel ontvangen TMC-zender de naam van de provider uitzendt, verschijnt deze naam in plaats van de tekst „TMC“ op de statusregel.

* De melding „TMC“ moet in de statusregel geactiveerd zijn. Zie het hoofdstuk „Instellingen“, pagina 32.

TMC-zender kiezen

 Kies „Info“ in het hoofdmenu.

 Kies „TMC zenderlijst“.

 De lijst met beschikbare TMC-zenders verschijnt.

 Kies de gewenste zender uit de lijst.

 Als de gekozen TMC-zender niet meer kan worden ontvangen, wordt er automatisch op de krachtigste TMC-zender afgestemd.

 Kies „Automatisch“ als automatisch de zender met de beste ontvangst moet worden gekozen om de TMC-gegevens te verwerken.

 Na het afzetten van het contact wordt telkens opnieuw de modus „Automatisch“ ingesteld.

■ TMC-producten tegen tarief (Pay TMC)*

In sommige landen of regio's kunt u mogelijk tegen betaling over uitgebreide TMC-informatie beschikken.

 Pay TMC-zenders zijn in de lijst met TMC-zenders met een munt gemarkeerd.

* Deze TMC-services tegen tarief worden uitsluitend door de Pay-TMC-versie van het navigatiesysteem ondersteund.


Weergeven van verkeersbelemmeringen

■ Op de statusregel

Eventuele verkeersbelemmeringen op de geplande route worden door het systeem rechtsboven op de statusregel aangegeven:

- „△” rood: Verkeersbelemmeringen op de geplande route die een duidelijke vertraging zouden veroorzaken.
- „△” groen: Minder dan 50 km tot aan verkeersbelemmering op de geplande route. Via de functie „Lokale omleiding” kan een uitwijkroute worden gepland (alleen beschikbaar bij gedeactiveerde dynamische routeplanning).
- „△” oranje: Geaccepteerde of omzeilde files op de oorspronkelijke route (bij geactiveerde dynamische routeplanning).

■ In de kaartweergave

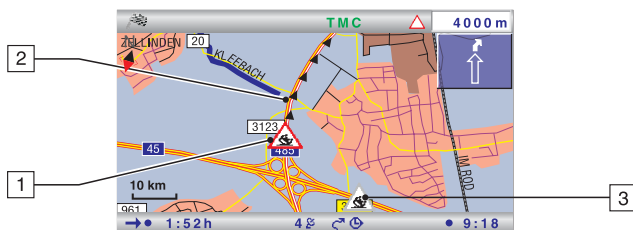

Zijn er verkeersmeldingen, dan geeft het systeem u op de kaart aan waar er bijv. ongevallen of files zijn.

- 1 Belemmering op de route (rood omkaderd).
 - 2 Betreffend gedeelte van het traject.
 - 3 Grijs of oranje omkaderde symbolen liggen niet op de geplande route en zijn niet relevant voor de begeleiding.
- Alleen de TMC-meldingen die in het menu „Info” of „Instellingen” onder „Berichtselectie” zijn geactiveerd verschijnen.


■ TMC-symbolen

De TMC-symbolen worden afhankelijk van de schaal van de kaart verschillend weergegeven:


- Kaartschalen van meer dan 10 km: de verkeersbelemmeringen verschijnen als driehoeken met richtingspijl. De pijl geeft de rijrichting van de verkeersbelemmering aan.
 - Kaartschalen van 10 km of minder: het symbool geeft het soort verkeersbelemmering aan (bijv. ongeval, versperring). Het desbetreffende deel van het traject wordt met pijlen gemarkeerd.
- Een overzicht van TMC-symbolen vindt u in het aanhangsel.

■ Details van TMC-meldingen bekijken

- ☞ Druk op de **OK**-toets om het invoegmenu te openen.
- ☞ Kies „Verkeerssituatie“.
- ☞ Op de kaart verschijnt een cursor als zwarte haakjes.
- ☞ Verplaats de cursor met de cursortoetsen naar het gewenste TMC-symbool en druk op de **OK**-toets.
- ☞ De uitgebreide informatie over de gekozen verkeersinformatie verschijnt.

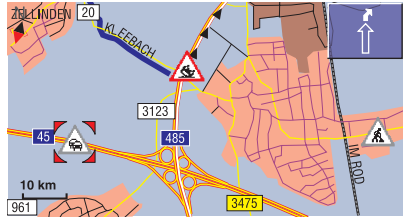

■ In de pictogramweergave

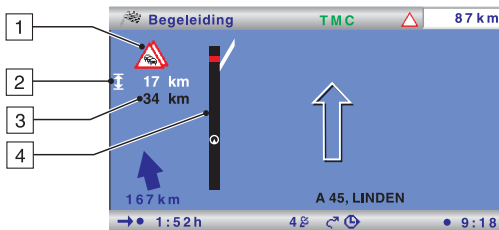

- 1 TMC-symbool van de volgende verkeersbelemmering op de geplande route. Wanneer er meer verkeersopstoppingen zijn, wordt dit door een tweede, achterliggend gedeeltelijk afgedekt TMC-symbool aangegeven.
 - 2 Lengte van het traject met de verkeersbelemmering. Als u al op het betreffende traject bent: afstand tot aan het einde van het traject met de verkeersbelemmering.
 - 3 Afstand tot de volgende verkeersbelemmering op de geplande route.
 - 4 Vereenvoudigde weergave van de route (zwarte balken) en de positie van de verkeersopstopping (rood segment). De positie van het voertuig wordt aangeduid met een cirkel met een pijl erin.
- ☞ Alleen de TMC-meldingen die in het menu „Info“ of „Instellingen“ onder „Berichtselectie“ zijn geactiveerd verschijnen.
 - ☞ Bij dringende verkeersberichten in een straal van 50 km rondom de actuele voertuigpositie verschijnt een afzonderlijke melding op het beeldscherm (bijv. spookrijder). U kunt deze melding verbergen door deze met de **OK**-toets te bevestigen. Bovendien wordt de informatie ook gesproken weergegeven.
 - ☞ Verkeersbelemmeringen op de route worden alleen weergegeven als de begeleiding actief is.

Dynamische routeplanning

Met behulp van de TMC-verkeersinformatie wordt bij de dynamische routeplanning de totale actuele verkeerssituatie in een instelbare straal (verkeershorizon) rondom de actuele positie in de berekening van de route meegenomen. Als er voor de berekende route via TMC een verkeersbelemmering (bijv. een file) wordt gemeld, evalueert het navigatiesysteem deze informatie en bepaalt het de vertraging die als gevolg hiervan zou kunnen ontstaan.

Bij een verkeersprobleem op de geplande route ontvangt u vervolgens een aanwijzing van het navigatiesysteem en kunt u beslissen of het systeem door het wijzigen van de route het probleem ruim te vermijden of dat u het nuttiger vindt het problematische traject af te leggen.

De door het navigatiesysteem berekende, mogelijke vertraging als gevolg van een verkeersbelemmering is gebaseerd op de gegevens die het systeem via de op dat moment ontvangen TMC-zenders ontvangt. De ervaring heeft geleerd dat de werkelijke vertraging van de berekening kan afwijken.

Als u de automatische modus hebt geactiveerd, plant het systeem de route automatisch zo dat u ruim om verkeersbelemmeringen heen wordt geleid, zonder dat het systeem een aanwijzing geeft.

Het systeem controleert tijdens de navigatie voortdurend aan de hand van de verkeersinformatie of er een betere route voor de begeleiding is en berekent evt. een nieuwe route, bijv. wanneer er een file opgelost is.

Al naar gelang de instellingen van de dynamische routeplanning zijn er twee verschillende soorten omleiding:

■ Ruime omleiding (alleen bij geactiveerde dynamische routeplanning)

Zodra het navigatiesysteem één of meerdere verkeersbelemmeringen via RDS-TMC ontvangt, die nog meer vertraging voor de begeleiding naar uw bestemming tot gevolg zouden hebben, biedt het systeem reeds ver vóór de belemmering aan om u ruim om de verkeersbelemmeringen heen te leiden.

 De criteria die het opnieuw plannen van de route beïnvloeden (gewenste omleiding, verkeershorizon en totale vertraging), kunnen onder „Instellingen → Dynamische route” worden ingesteld.

 Het opnieuw plannen van de route met inachtneming van de huidige verkeerssituatie is te allen tijde handmatig met de menuoptie „Nieuwe route plannen” op het begeleidingsscherm mogelijk.

■ Lokale omleiding (alleen bij gedeactiveerde dynamische routeplanning)

Met de lokale omleiding kunt u steeds de volgende aanstaande verkeersbelemmering die via TMC wordt gemeld omzeilen.

Zodra u binnen een straal van ca. 50 km van de verkeersbelemmering komt, krijgt u een overeenkomstige melding.

 Met de menuoptie „Lokale omleiding” op het begeleidingsscherm kunt u naar behoefte de eerstvolgende verkeersbelemmering ontwijken.

■ Dynamische routeplanning activeren

-  Kies „Info” in het hoofdmenu.
-  Kies „Routecriterium” in het menu Info.
-  Activeer „Dynamische route”.
-  Kies „Terug” om de configuratie op te slaan.

Het menu „Info“

Het menu „Info“ kunt u vanuit het hoofdmenu en vanuit alle begeleidingsschermen selecteren. Als u in het begeleidingsscherm staat:

-  Druk op de **OK**-toets als u in één van de begeleidingsschermen staat.
-  Kies „Info“ en druk op de **OK**-toets.
-  Als u in het hoofdmenu staat, kiest u „Info“ en drukt u op de **OK**-toets.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- ☐ **TMC zenderlijst:** Keuze van een TMC-zender uit de lijst met te ontvangen TMC-zenders.
- ☐ **Berichtselectie:** Keuzelijst voor TMC-berichten die op het beeldscherm en akoestisch moeten worden doorgegeven.
- ☐ **V-info op route:** Opsomming van verkeersbelemmeringen op de geplande route.
- ☐ **V-info op positie:** Lijst met verkeersbelemmeringen binnen een straal van 400 km rondom de actuele positie van het voertuig, voorzover deze door de TMC-provider ter beschikking worden gesteld.
- ☐ **V-info op bestemming:** Lijst met verkeersbelemmeringen binnen een straal van 400 km vanaf het/de volgende viapunt/bestemming, voorzover deze door de TMC-provider ter beschikking worden gesteld.
- ☐ **Routecriterium:** Keuze van het criterium voor de routeplanning, alsmede de route-opties en activering van de dynamische routeplanning. Zie ook „Instellingen“, pagina 32.
- ☐ **Routebeschrijving:** Opsomming van de trajecten op de geplande route.
- ☐ **Bijzondere bestemmingen:** Keuze uit maximaal 5 categorieën van speciale bestemmingen die door de kaartweergave getoond moeten worden.
- ☐ **Viapunten:** Weergeven en wissen van viapunten.

De boordcomputer

-  Kies „Boordcomputer“ in het hoofdmenu.

De ingebouwde boordcomputer geeft de volgende informatie:

- ☐ **Snelheid:** huidige snelheid
- ☐ **Gem. snelheid:** gemiddelde snelheid (sinds reset)
- ☐ **Afgelegd traject:** traject (sinds reset)
- ☐ **Gereden tijd:** rijtijd (sinds reset)
- ☐ **Lengtegraad:** geografische positie
- ☐ **Breedtegraad:** geografische positie

 **De snelheidsaanduiding dient slechts als aanvullende informatie. Voor het bepalen van de daadwerkelijke snelheid mag alleen de snelheidsmeter worden gebruikt.**


■ Tripcomputer terugzetten

-  Kies „Resetten“ om de gegevens over de gemiddelde snelheid, de afgelegde weg en de reistijd weer op „0“ te zetten.

Adresboek

Met het navigatiesysteem kunt u minstens 200 bestemmingsadressen in een persoonlijk adresboek opslaan. Het adresboek is in de beide categorieën „Privé” en „Zakelijk” verdeeld.

Bovendien kan onder „Thuis” en „Werk” elk een adres voor snelle toegang (bijv. via de afstandsbediening) worden opgeslagen.

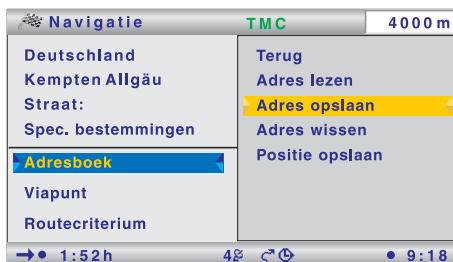

Daarnaast kunt u met de optie „Adres laden -> Vorige bestemming” de recent voor de begeleiding gebruikte bestemmingen oproepen.

■ Adresboek oproepen

-  Kies „Adresboek” in het menu „Navigatie” of in het menu „Viapunten”, als u het adresboek voor het invoeren van viapunten wilt gebruiken.
-  Er verschijnt een invoegmenu met de volgende opties:
 - ☐ **Adres lezen:** hiermee kunt u een reeds in het adresboek opgeslagen adres als bestemming of als viapunt invoeren.
 - ☐ **Adres opslaan:** hiermee slaat u het ingevoerde adres op in het adresboek.
 - ☐ **Adres wissen:** hiermee wist u een adres, resp. hele categorieën van adressen uit het adresboek.
 - ☐ **Positie opslaan:** hiermee slaat u de actuele positie van het voertuig in het adresboek op.

■ Adressen opslaan

-  Voer het adres in (zie Bestemming invoeren).
-  Desgewenst voert u een naam en een telefoonnummer in bij het adres dat u wilt opslaan.
-  Kies „Adres opslaan” en bevestig dit met de **OK**-toets.
-  Kies de gewenste categorie in het adresboek (thuis, werk, privé of zakelijk) en bevestig uw keuze met de **OK**-toets.
-  Het aangegeven adres wordt opgeslagen.
-  Zit het adresgeheugen vol, dan krijgt u een melding. In dat geval moet u één of meerdere ongebruikte adressen wissen voordat u een nieuw adres opslaan.

■ Adressen wissen

-  Kies „Adres wissen” en bevestig dit met de **OK**-toets.
-  Wanneer u een bepaald adres wilt wissen, kiest u „Bepaald adres” en vervolgens de gewenste categorie in het adresboek.
-  Er wordt een lijst met de opgeslagen adressen getoond.
-  Kies het gewenste adres en druk op de **OK**-toets.
-  Het gekozen adres wordt gewist.
-  Om een hele categorie in het adresboek te wissen, kiest u „Categorie leegmaken”.
-  Markeer vervolgens de categorieën in het adresboek die u wilt leegmaken.
-  Kies „Wissen” en druk op de **OK**-toets.
-  Alle adressen van de gekozen categorieën in het adresboek worden gewist.

■ Positie van voertuig opslaan

-  Kies “Positie opslaan” en druk op de **OK**-toets.
-  Kies de gewenste categorie in het adresboek. Druk op de **OK**-toets.
-  Om het adres bij te werken (bijv. van een naam voorzien), moet u het adres eerst uit het adresboek laden, vervolgens bewerken en daarna weer in het adresboek opslaan.

Navigatiesysteem aanpassen

U kunt talrijke instellingen wijzigen om het navigatiesysteem naar wens aan te passen.

 Kies „Instellingen” in het hoofdmenu.

 Het menu „Instellingen” verschijnt.

De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd:

Kaartscherm

Activeren en instellen voor de automatische kaartschaal („Auto-Zoom”).

Wanneer de functie is ingeschakeld, wordt de schaal van de kaartweergave afhankelijk van de betreffende positie automatisch op de gespecificeerde waarde ingesteld. U kunt de schaal voor de volgende gebieden specificeren:

- ☐ autosnelweg
- ☐ buitengebied
- ☐ bebouwde kom

Beeldscherm

Instellen van de volgende beeldschermeigenschappen:

■ Statusregels

U hebt vier mogelijkheden om talrijke parameters op het scherm in te voegen (bijv. tijd, datum, geschatte aankomsttijd, resterende reistijd etc.):

- ☐ **Statusregel linksboven:** Om de informatie te kiezen die op de statusregel linksboven moet verschijnen.
-  Deze informatie verschijnt alleen op de schermen van de begeleiding. In alle andere menu's wordt in dit gedeelte de menutitel weergegeven.
- ☐ **Statusregel rechtsboven:** Om de informatie te kiezen die op de statusregel rechtsboven moet verschijnen.
- ☐ **Statusregel linksonder:** Om de informatie te kiezen die op de statusregel linksonder moet verschijnen.
- ☐ **Statusregel rechtsonder:** Om de informatie te kiezen die op de statusregel rechtsonder moet verschijnen.

■ Kleur bij dag

Keuze van het kleurenschema in een lichte omgeving.

■ Kleur bij nacht

Keuze van het kleurenschema in een donkere omgeving.

De omschakeling naar een ander kleurenschema kan handmatig of automatisch plaatsvinden:

- ☐ **Automatische omschakeling:** Het kleurenschema is afhankelijk van de instelling van de koplampen.
- ☐ **Altijd kleur bij dag:** Het kleurenschema voor daglicht wordt altijd gebruikt.
- ☐ **Altijd kleur bij nacht:** Het kleurenschema voor duisternis wordt altijd gebruikt.

Berichtselectie

Kiezen van het soort TMC-verkeersberichten dat door het navigatiesysteem moet worden weergegeven en waarmee de dynamische routeplanning rekening moet houden.

-  Kies „Alles kiezen“ of „Alles annuleren“ om alle soorten berichten tegelijkertijd in of uit te schakelen.
-  Sla de gewijzigde instellingen op met „Opslaan“.
-  Druk op de **ESC**-of de **◀**-toets om het menu zonder verandering te verlaten.
-  Dringende verkeersmeldingen (bijv. een spookrijder) kunt u niet annuleren en worden altijd weergegeven.

Route criterium

Voor het berekenen van de route kunt u verschillende criteria kiezen:

- ☐ **Snelle:** De route wordt op de kortst mogelijke reistijd afgestemd.
Geschikt voor alle situaties.
- ☐ **Korte:** De route wordt op de kortst mogelijke afstand afgestemd.
Goed voor stadsritten.
- ☐ **Snelweg:** De route wordt op een maximaal gebruik van autosnelwegen afgestemd.
- ☐ **Secundaire wegen:** De route wordt op een maximaal gebruik van secundaire wegen afgestemd. Nuttig wanneer u snelwegen wilt vermijden.
-  Het symbool van het gekozen route criterium verschijnt op de onderste statusregel.

Bovendien kunt u ook de volgende routeopties activeren:

- ☐ **Tolwegen vermijden*:** Vermijdt wegen waarvoor tol wordt geheven.
- ☐ **Veerdiensten vermijden*:** Vermijdt bij de routeplanning het gebruik van veerboten.
- ☐ **Tunnels vermijden*:** Vermijdt bij de routeplanning het gebruik van tunnels.
- ☐ **Dynamische route:** hiermee activeert/deactiveert u de dynamische routeplanning.
-  Voor de instellingen voor de dynamische routeplanning verwijzen wij u naar „Dynamische route“, zie onderstaand.
-  Sla de veranderde instellingen op met „Terug“.
-  Druk op de **ESC**-of de **◀**-toets om het menu zonder verandering te verlaten.

* De beschikbaarheid van deze functies is afhankelijk van de gebruikte kaartgegevens. Wanneer een route niet zonder de geselecteerde uitzonderingen kan worden gepland, kunnen ook tolwegen, veerverbindingen en tunnels voor het plannen van de route worden gebruikt.

Dynamische route

Instellen van de volgende parameters voor de dynamische routeplanning:

- ☐ **Omleidingwens:** via deze optie legt u vast of het navigatiesysteem bij verkeersbelemmeringen wel of geen omweg plant. Er zijn vijf niveaus beschikbaar. Het laagste niveau (1) betekent dat afhankelijk van de omstandigheden en de berekende vertraging ook de oorspronkelijke route door de file heen wordt geprefereerd. Als de hoogste waarde is gekozen, wordt er in de meeste gevallen een omleiding gepland.
-  Niveau 3 biedt u een evenwichtige instelling bij de dynamische routeplanning. Deze waarde is af fabriek ingesteld.
- ☐ **Verkeershorizon:** deze instelling beïnvloedt de omgeving waarin het navigatiesysteem verkeersbelemmeringen in de routeplanning opneemt.
- ☐ **Totale vertraging:** via deze waarde geeft u aan vanaf welke te verwachten vertragingstijd als gevolg van een verkeersbelemmering het navigatiesysteem een nieuwe berekening van de route moet voorstellen.
-  De te verwachten vertraging wordt met behulp van de gegevens van de ontvangen TMC-zender bepaald en kan van de werkelijke situatie afwijken.
- ☐ **Automatische modus:** als deze functie geactiveerd is, leidt de dynamische routeplanning u automatisch om files heen. Er verschijnt geen nadere vraag.
-  Sla de gewijzigde instellingen op met „Terug”.
-  Druk op de **ESC**-of de **◀**-toets om het menu zonder verandering te verlaten.

Snelheidswaars. (snelheidswaarschuwing)

Instellingen voor de aanwijzingen en waarschuwingsmeldingen bij het overschrijden van de wettelijke of handmatig instelde maximumsnelheid:

- ☐ **waarschuwing ... over limiet:** instelling van de tolerantiewaarde voor het overschrijden van de in de navigatie-database opgeslagen wettelijke snelheidslimiet. Bij overschrijden van de ingestelde waarde wordt de snelheid op de statusregel rood weergegeven.
-  Hiervoor moet de snelheidsaanduiding op de statusregel geactiveerd zijn. Zie ook paragraaf „Beeldscherm → Statusregel”.
-  De beschikbaarheid van de wettelijke maximumsnelheid is afhankelijk van de gekozen navigatie-database en het desbetreffende land.

 **BELANGRIJK!** De gegevens over maximumsnelheden uit het navigatiesysteem worden vrijblijvend verstrekt en kunnen niet altijd de actueel geldende regelingen weergeven. Houd u altijd aan de geldende wettelijke maximumsnelheden en verkeersregels. Voor het weergeven van de snelheid is uitsluitend de snelheidsmeter bindend.

- ☐ **Waarschuwing bij:** instellen van een absolute waarde voor een snelheidswaarschuwing. Bij overschrijden van de waarde verschijnt er een waarschuwingsmelding.
-  Deze functie is handig bij bijv. een maximumsnelheid voor winterbanden.
- ☐ **Pers. snelheidswaars. aan/uit:** activeren/deactiveren van een gesproken aanwijzing voor de snelheidswaarschuwing.
-  Sla de gewijzigde instellingen op met „Terug”.
-  Druk op de **ESC**-of de **◀**-toets om het menu zonder verandering te verlaten.

Afstandsbediening

Instellingen voor de ondersteuning van verschillende afstandsbedieningen:

-  activeer de afstandsbedieningen waarmee uw systeem wordt bediend (bijv. wanneer u ook nog een afstandsbediening op het stuur gebruikt).
-  Sla de veranderde instellingen op met „Terug“.
-  Druk op de **ESC**-of de **◀**-toets om het menu zonder verandering te verlaten.

FAVOURITE-functie

Vastleggen van de functies die met de **FAVOURITE**-toets van de afstandsbediening moeten worden bediend.

-  Kies een functie voor het kort en voor het lang indrukken van de toets.
-  Sla de gewijzigde instellingen op met „Opslaan“.
-  Druk op de **ESC**-of de **◀**-toets om het menu zonder verandering te verlaten.

Alg. instellingen

In het menu voor de algemene instellingen zijn de volgende opties beschikbaar:

■ Taal

Kiezen van de taal voor menuteksten en gesproken aanwijzingen.

-  De taal voor menuteksten kan onafhankelijk van de taal voor navigatieaanwijzingen worden ingesteld.
-  Voor het laden van een andere als de twee weergegeven taalbestanden is een SD-kaart met de desbetreffende taalbestanden nodig.
De taalbestanden kunnen met het PC Copy Tool van de meegeleverde CD-/DVD-ROM op een SD-kaart worden gekopieerd.

Keuze van een taal voor de menu's:

-  Kies één van de geïnstalleerde talen.
-  De menu's worden in de gekozen taal omgezet.
-  Vervolgens verschijnt er een aanwijzing m.b.t. het veilig gebruiken van het systeem in de gekozen taal.

Kiezen van een geïnstalleerde taal voor de navigatie-aanwijzingen:

-  Kies één van de geïnstalleerde talen.
-  De gesproken aanwijzingen worden in de gekozen taal omgezet.

Andere taal voor navigatie-aanwijzingen installeren:

-  Kies „Andere taal“ om één van de beide geladen talen door een taal op de meegeleverde SD-kaart te vervangen.
-  Plaats de SD-kaart met de taalbestanden in het toestel.
-  Alle op de SD-kaart beschikbare talen en sprekers (vrouwelijk/mannelijk) verschijnen.
-  Kies de gewenste taal.
-  Kies vervolgens de te vervangen taal.
-  De gekozen taal wordt geladen.
-  Sommige uitgebreide gesproken aanwijzingen zijn evt. niet bij alle stemmen beschikbaar. Daarom raden wij u aan altijd de talen tussen accolades te laden (bijv. „Nederlands {vrouwestem 2}“).

■ Gespr. instelling.

Instellingen voor de gesproken begeleidingsaanwijzing:

- ☐ **GALA:** instelling van de snelheidsafhankelijke volumestijging.
Geringe (1) tot sterke (5) stijging van het volume naarmate het voertuig sneller rijdt. Bij „0“ vindt geen stijging plaats.
- ☐ **Volume:** instelling van het volume voor de begeleidingsaanwijzingen.
- ☐ **Gespr. aanwijzingen aan/uit:** activeren/deactiveren van de gesproken begeleidingsaanwijzingen.
-  Wanneer de gesproken aanwijzingen uitstaan, knippert het -symbool op de onderste statusregel.
-  Sla de veranderde instellingen op met „Terug“.
-  Druk op de **ESC**-of de -toets om het menu zonder verandering te verlaten.

■ Maateenheden

Instellingen voor tijd- en datumformaat, maateenheden voor afstandsgegevens en aanpassen van de huidige tijdzone.

-  Sla de veranderde instellingen op met „Terug“.
-  Druk op de **ESC**-of de -toets om het menu zonder verandering te verlaten.

■ Configuratie van toestel

Achter de configuratie van het toestel gaan de aansluitinstellingen schuil, die bij de installatie van het systeem of bij latere systeemuitbreidingen eenmalig moeten worden uitgevoerd.

-  Activeer de betreffende uitbreiding.
-  Sla de veranderde instellingen op met „Terug“.
-  Druk op de **ESC**-of de -toets om het menu zonder verandering te verlaten.

■ Uitschakelprocedure

Instelling van de nalooptijd voor de navigatiecomputer (handig voor bijv. korte tussenstops). De momenteel geplande route blijft opgeslagen; de navigatiecomputer is meteen en zonder opstartfase gebruiksklaar zodra u het contact aanzet.

Stel de gewenste nalooptijd in tussen 1 ... 10 minuten.

-  Sla de veranderde instellingen op met „Terug“.
-  Druk op de **ESC**-of de -toets om het menu zonder verandering te verlaten.
-  Het apparaat schakelt zichzelf na de ingestelde tijd volledig uit.

Systeeminformatie

In het menu „Systeeminformatie“ kunt u kiezen uit de volgende opties:

- ☐ **Diagnose:** door een code beveiligd menu voor installatie- en onderhoudsdoeleinden.
- ☐ **Voorkeurs instel.:** terugzetten van de gebruikersspecifieke instellingen op de in de fabriek ingestelde waarden.
-  Een overzicht van de voorkeursinstellingen vindt u in het aanhangsel op pagina 41.
- ☐ **Configuratie:** weergeven van toestelidentificatie, hard- en softwareversies voor service-doeleinden.
- ☐ **Snelheidscorr.:** voor de berekening van de resterende reistijd en de geschatte aankomsttijd gaat het navigatiesysteem uit van een gemiddelde snelheid. Indien nodig kunt u deze snelheid aan uw daadwerkelijke gemiddelde snelheid aanpassen. Wij raden echter geen al te grote afwijkingen van de normale waarde 100 % aan.

Infopunten

Selecteren en activeren/deactiveren van de aanwijzingen voor infopunten (bijv. bezienswaardigheden, benzinestations, enz.).

Nadere informatie over deze functie vindt u in de paragraaf „Functie Infopunten” in het hoofdstuk „Extra’s”, pagina 38.

Functie Infopunten

Sommige databases ondersteunen de functie Infopunten van uw navigatiesysteem met optische en akoestische meldingen van markante punten langs uw route. Verschillende providers van reis- en verkeersinformatie hebben deze speciaal voor navigatiesystemen geoptimaliseerd.

-  Kies „Infopunten“ in het menu „Instellingen“.
-  Kies het gewenste product uit de lijst met beschikbare producten.
-  Activeer of deactiveer de gewenste categorieën.
-  Wanneer u op de productenlijst de optie naast het luidsprekersymbool activeert, hoort u een akoestisch signaal zodra u de gekozen infopunten nadert.
-  Sla de gewijzigde instellingen op met „Opslaan“.
-  Zodra u een infopunt nadert, verschijnt er een melding over dit punt op het navigatiesysteem.
-  Met „INFO“ kunt u nadere informatie over dit infopunt bekijken. Bij sommige categorieën is het mogelijk het infopunt direct in de begeleiding over te nemen (bijv. bij hotels, restaurants) en de route erheen te plannen.

Reisinformatie

Met de functie „Reisinformatie“ hebt u comfortabel toegang tot reisgidsinformatie van verschillende aanbieders. Al naar gelang het betreffende reisinfo-product kan er verschillende informatie van externe aanbieders worden opgeroepen. Dit kunnen bijvoorbeeld hotel-, restaurant- en shoppinggidsen of toeristische gegevens zijn.

Voor het zoeken in de reisinformatie wordt een zoekmachine gebruikt die vergelijkbaar is met de zoekmachines op het internet.

De weergegeven informatie kan tekst, afbeeldingen, links, adressen en telefoonnummers bevatten. Zo kunt u bijv. direct uit de reisgids het adres van een hotel in de begeleiding overnemen.

■ Zoeken in reisinformatie

-  Kies „Reisinformatie“ in het hoofdmenu.
-  Het overzicht van de reisinfo-producten verschijnt.
-  Kies het gewenste product uit de lijst.
-  Kies één van de volgende zoekopties uit de lijst:
 - ☐ **Zoeken op bestemm.:** geeft het zoekmasker voor inrichtingen rondom de bestemming weer.
 - ☐ **Zoeken op positie:** geeft het zoekmasker voor inrichtingen rondom de actuele positie weer.
 - ☐ **Zoeken bij plaats:** geeft het zoekmasker voor inrichtingen rondom de plaats van uw keuze weer.
 - ☐ **Zoeken rondom viapunt:** geeft het zoekmasker voor inrichtingen rondom een ingevoerd viapunt weer.
 - ☐ **Ga naar homepage:** geeft de startpagina van de gekozen aanbieder weer (indien aanwezig).

Om de gezochte informatie te beperken, verschijnen evt. meerdere lijsten, waaruit u telkens de subcategorie kunt kiezen (bijv. „Auto/Route -> Auto -> Garages“).

■ Bediening van de zoekmachine

-  Druk op de toets ◀ of ▶ om van de ene naar de andere optie in het zoekmasker te gaan.
-  De gekozen optie wordt telkens donker geaccentueerd.
-  Bevestig de geaccentueerde optie om de desbetreffende optie te activeren.
-  Druk op de toets ▲ of ▼ om dit deel van het scherm naar de zijkant naar boven of naar beneden te verplaatsen.

Afhankelijk van de aanbieder en het product, biedt het zoekmasker u talrijke functies om de zoekresultaten te beperken. Voorbeelden hiervan zijn:

- ☐ Een lijst met afstanden in de omgeving waarvan zich de gezochte inrichting moet bevinden.
 - ☐ Het toetsenbord voor het invoeren van een trefwoord voor het zoeken.
 - ☐ Een lijst met de beschikbare merken (bijv. alle gevonden autofabrikanten in de rubriek Garages).
-  Start uw zoekopdracht met de optie „Zoeken“.

■ Weergeven van de zoekresultaten

Na het starten van een zoekopdracht verschijnen de resultaten van het zoeken door het navigatiesysteem in de vorm van een lijst.

De resultaten bevatten het adres van de inrichtingen en de afstand vanaf de actuele positie.

-  Via het -symbool kunt u de gedetailleerde informatie over de inrichtingen weergeven.
-  Met het -symbool roept u de volgende pagina met resultaten op.
-  Met het -symbool kunt u de vorige pagina met resultaten oproepen.



■ Overnemen in de begeleiding

In het detailscherm kunt u de gekozen inrichting via het -symbool direct als nieuwe bestemming in de begeleiding overnemen.

TMC-symbolen

Onderstaand vindt u een overzicht van alle in het begeleidings- en kaartscherm gebruikte TMC-symbolen.

Symbool	Betekenis	Symbool	Betekenis
Bij kleine schalen			Ongelukken
	Verkeersopstopping in de weergegeven rijrichting		Langzaam rijdend of stilstaand verkeer
	Verkeersopstopping in beide rijrichtingen		Filemeldingen
In de gedetailleerde weergave en in het begeleidingsscherm			Vertragingen, wachttijden
	Werk in uitvoering		Speciaal transport
	Gevaar		Wegversmallingen
	Slipgevaar		Parkeerproblemen
	Slechte weersgesteldheid		Spookrijder
	Slecht wegdek		Versperringen
	Slecht zicht		SMOG-alarm
	Sterke wind		Beperkte doorrijhoogte
			Luister naar de verkeersinformatie

Fabrieksinstellingen

Wanneer de functie „Instellingen → Systeeminformatie → Fabrieksinstellingen” wordt uitgevoerd, worden de volgende instellingen op de standaardwaarde teruggezet:

instelling	Fabriekswaarde
Tijdzone	0
Tijdformaat	24 uursformaat
Datumformaat	Dag.maand.jaar
Maateenheden	Km/m
Gesproken info	Aan
Volume	Middenstand
GALA	Uit
kleur bij dag	Blauw
Kleur bij nacht	Donkerblauw
Kaartkleur	Automatische omschakeling
Wegenkaartmodus	Richting noorden
Auto-scale (kaartenschaal)	Uit
Statusregel linksonder	Resterende afstand
Statusregel rechtsonder	Geschatte aankomsttijd
Statusregel linksboven	Geen informatie
Statusregel rechtsboven	TMC
Routecriterium	Snelle
Geen tolwegen	Gedeactiveerd
Veerboten mijden	Gedeactiveerd
Tunnels mijden	Gedeactiveerd
Dynamische route	Geactiveerd
Omleidingwens	Middel
Totale vertraging	Gering
Automatische modus	Uit
Snelheidscorrectie	100%
Configuratie van toestel	Multimedialbox gedeactiveerd TV-tuner gedeactiveerd Achteruitrijdcamera gedeactiveerd
Afstandsbediening	RC 5400