

**MEDION GoPal Assistant**

**Anleitung zur Installation des GoPal 5 Updates**

A large, white, stylized Medion logo is printed on a dark, curved surface, likely a laptop lid. The logo is slanted upwards from left to right and includes a registered trademark symbol (®) at the end.

- Nach dem Kauf des GoPal 5 Update im GoPal Assistant Shop laden Sie bitte zuerst die GoPal 5 Software sowie die Kartendaten herunter. Dazu klicken Sie im Assistant bitte auf den Menüpunkt Shop, wählen dann den Reiter „Software“ und klicken bei dem von Ihnen erworbenem GoPal 5 Produkt auf den blauen „Herunterladen“ Knopf.



- Nun öffnet sich die Download Seite. Klicken Sie in der untenstehenden Liste die entsprechenden Download Pakete an. Im Menüpunkt „Download Status“ können Sie nun den Download Fortschritt beobachten. Ist der Download fertig, sollte die GoPal 5 Software unter dem Menüpunkt „Software“ sowie die neuen Karten Im Menüpunkt „Karten“ zu finden sein.




- Nach dem Download der Software und des Kartenmaterials müssen Sie Ihr Gerät mit Hilfe einer Speicherkarte für die neue Software vorbereiten.


**Hinweis:** Es gibt einige Geräte, bei denen keine Speicherkarte im Lieferumfang enthalten ist. Dafür haben diese Geräte meist einen sehr großen internen Speicher. Wenn Sie ein solches Gerät besitzen, führen Sie erst einen „Format Flash“ durch (siehe Schritte im späteren Verlauf der Anleitung) und übertragen dann die Kartendaten in den internen Speicher).

- Sofern Sie einen Speicherkartenleser im PC haben, stecken Sie Ihre Speicherkarte ein und wählen Sie im GoPal Assistant den Laufwerksbuchstaben des Speicherkartenlesers aus (Option: „Gewähltes Laufwerk“). Haben Sie keinen Speicherkartenleser zur Hand, stecken Sie die Speicherkarte in Ihr Navigationsgerät, verbinden Sie dieses mit Ihrem PC und wählen Sie bei der Option „Gewähltes Laufwerk“ im GoPal Assistant den Eintrag „[Name Ihres Navis]/Externer Speicher“ aus.

- Bitte formatieren Sie nun die Speicherkarte. Sichern Sie eventuell gespeicherte persönliche Daten auf der Speicherkarte und klicken Sie dann im Assistant auf **Formatieren**.



Speicherkarte im Kartenleser am PC

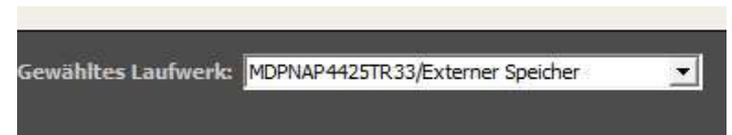


Speicherkarte im Navigationssystem





- Nun können Sie die ausgewählten Daten auf Ihre Speicherkarte übertragen. Drücken Sie dazu auf „**Synchronisieren**“.
- Es erscheint ein Fenster mit eine Liste aller Daten, die übertragen werden sollen. Überprüfen Sie, ob Ihre Auswahl korrekt ist. Drücken Sie dann auf „**Synchronisieren**“.
- Der GoPal Assistant überträgt nun die Daten auf die Speicherkarte. Bitte warten Sie, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

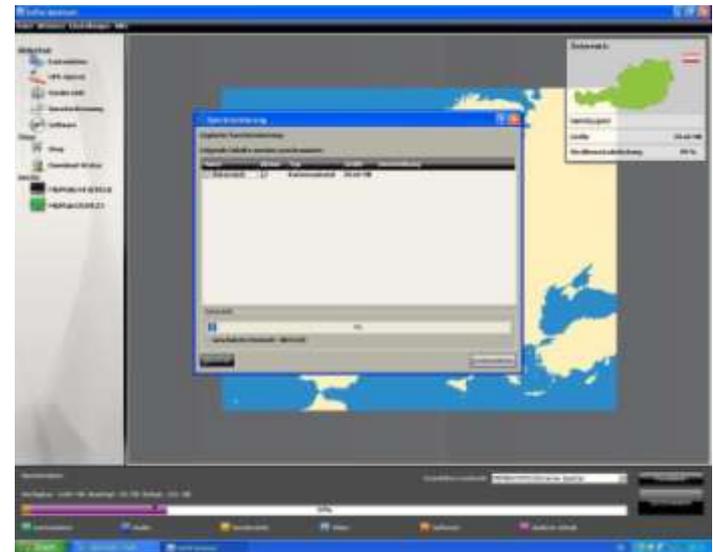

- Nun müssen Sie die alte Navigationssoftware inklusive der Daten von Ihrem Navi löschen. Entnehmen Sie jedoch zuerst die Speicherkarte aus Ihrem Speicherkartenleser bzw. aus Ihrem Navigationsgerät.
- Führen Sie nun ein Softreset bzw. Neustart Ihres Navis durch. Beim Neustart des Gerätes ist der große Schriftzug „MEDION GoPal“ zu sehen. Drücken Sie einige Male auf das **o** im Wort GoPal, bis das „Cleanup“ Menü erscheint .
- Wählen Sie nun den Punkt "**6. Format Flash**" und bestätigen Sie die Nachfrage mit „**Yes**". War die Aktion erfolgreich, erscheint die Meldung „My Flash Disk has been formatted!".
- Ihr Gerät ist nun formatiert und bereit für die Installation von GoPal 5.



- Nun muss die neue Software inkl. Karten auf Ihrem Gerät installiert werden.
- Stecken Sie dazu die Speicherkarte in Ihr Navigationsgerät. Klicken Sie jetzt auf den Menüpunkt „Exit“. Das Gerät startet nun automatisch neu.
- Direkt nach dem Neustart muss der Bildschirm neu kalibriert werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Danach wird GoPal 5 auf Ihrem Gerät installiert.
- Herzlichen Glückwunsch. Ihr Gerät ist nun auf GoPal 5 aktualisiert worden. Wir wünschen Ihnen gute Fahrt mit den neuen Funktionen Ihres Navigationssystems.

